ACTIVESHOP®


GEBRUIKSAANWIJZING

GABBIANO STANDING INFRAZONE Y-707




Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, gebouw
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen www.activeshop.com.pl
Herz. A/04/2025

Scannen voor verschillen de talen

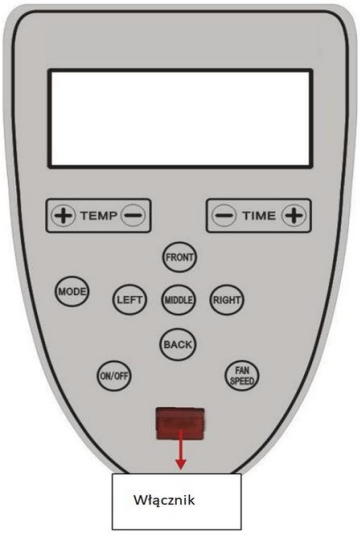



Wyświetlacz

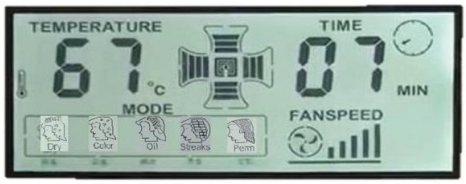

Opcje zabiegowe



Opcje	Temperatura	Czas / minuty
DRY	50°C - 80°C	8
COLOR		10
OIL		15
STREAKS		20
PERM		25

Droogoptie: droogt het haar snel en effectief, vermindert statische elektriciteit en pluizig haar. Maakt het haar glad en glanzend zonder het te beschadigen.
Kleuring optie: verkort de kleurbehandelingstijd en versnelt de pigmentabsorptie.
Regeneratie optie: de behandeling bevordert de opname van de preparaten die op het haar zijn aangebracht.
Balayage optie: verkort de kleurbehandelingstijd en versnelt de pigmentabsorptie.
Perm-optie: verkort de kleurbehandelingstijd en versnelt de pigmentopname.

Gebruiksaanwijzing:
Sluit de voeding aan op een stopcontact dat overeenkomt
met het voltage. 2-Druk op de AAN/UIT-schakelaar om het
apparaat in te schakelen.
3 - Druk op de modusknop om het gewenste programma te selecteren (drogen, kleuren, behandelingen, strepen of permanent). Druk achtereenvolgens op totdat u de gewenste modus hebt gevonden.
4- Zodra je een modus hebt geselecteerd, kun je de tijd en temperatuur verhogen of verlagen op basis van de verschillende procedures. (Om te verhogen druk je op de (+) toets en om te verlagen druk je op de (-) toets.
5- Het apparaat heeft 5 verwarmingspanelen: voor, achter, midden, links en rechts. Elk paneel kan
verhoogd of verlaagd worden, afhankelijk van de gekozen procedure.
6. Om de ventilatorsnelheid te verhogen of te verlagen, klikt u gewoon achtereenvolgens op de toets "FANSPEED" tot het gewenste niveau is bereikt.
7. Schakel de "ON/OFF" schakelaar uit wanneer de handeling
voltooid is. 8- De apparatuur op een veilige plaats opbergen

ONDERHOUD:

1 - Het binnenste van het apparaat wordt gemakkelijk vuil, dus het moet regelmatig worden gereinigd.

2- Vastzittend haar of chemicaliën kunnen storingen veroorzaken en een bron van onaangename geuren worden.

3- Als chemicaliën, permanent of kleurstoffen in contact komen met het apparaat, gebruik dan een vochtige doek om het zo snel mogelijk schoon te maken. Als u dit niet doet, kunnen er vlekken of verkleuringen op het oppervlak ontstaan.

4- Reinig het bedieningspaneel met een zachte, droge doek.

5 - Als u water op dit onderdeel morst, moet u het zo snel mogelijk schoonmaken. Water kan elektrische storingen veroorzaken en het apparaat beschadigen.

Model	Y 707
Functie	Infrazone
Vermogen	1500W~ 1800W
Spanning	110V-240V
Nominale spanning	50~ 60Hz
Temperatuur	50-80 C
Tijd	0-60 min
Aantal programma's	5
Gewicht	15 kg

Neem altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht bij het gebruik van het apparaat. Lees alle instructies voor gebruik.

1- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik door gespecialiseerde vakmensen.

2- Bedek het apparaat niet met materiaal tijdens het gebruik. Oververhitting kan brand, elektrische schokken of ander letsel bij personen veroorzaken.

3- Haal het apparaat niet uit elkaar en probeer het niet te repareren. Demontage, reparatie of wijziging mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus. Pogingen tot demontage, reparatie of wijziging kunnen leiden tot abnormale ongevallen.

4- Raak werkende onderdelen niet aan. Houd uw handen en vingers uit de buurt van de werkende delen, aanraking kan letsel veroorzaken.

5- Houd de apparatuur droog. Reinig onderdelen van het hoofdtoestel niet met natte doeken e.d. en laat er geen water mee in contact komen. Dit kan een elektrische schok of storingen veroorzaken.

6- Steek geen andere elektrische apparaten in hetzelfde stopcontact.

7- Probeer het apparaat niet te verplaatsen door aan het netsnoer te trekken. Hierdoor kan het vallen en het snoer beschadigd raken.

8- Verdraai het netsnoer niet en plaats er geen zware voorwerpen op. Het verdraaien van het snoer of het plaatsen van zware voorwerpen op het snoer kan een elektrische schok of brand veroorzaken.

9- Raak het netsnoer niet aan met natte handen. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

10 - Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Trek de stekker uit het stopcontact aan het einde van de werkdag of bij onderhoud. Brand door kortsluiting kan worden veroorzaakt door aantasting van de isolatie. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om risico's te voorkomen.

11 - Ruim gemorste chemicaliën onmiddellijk op. Wanneer chemicaliën, vaste stoffen of kleurstoffen in contact komen met de apparatuur, reinig deze dan zo snel mogelijk met een vochtige doek. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot vlekken of verkleuring van het oppervlak.

12 - Nauwlettend toezicht is vereist wanneer het apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen en mensen met beperkte lichamelijke en geestelijke vermogens. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het aangesloten is.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegde servicetechnicus (bedrijf ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen komen.
4. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het erkende servicebedrijf ACTIV Tomasz Pacholczyk in de volgende gevallen: a) er is vloeistof in het apparaat gekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Haal om veiligheidsredenen het netsnoer uit het stopcontact telkens als u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een wankel karretje, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van één minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met verminderde fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en vertrouwdheid met de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden op of instructie wordt gegeven in het gebruik van de apparatuur op een veilige manier, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.



VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

moeten gebruikte elektrische apparaten apart worden ingezameld en worden afgegeven bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor herverwerking. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij ACTIV Tomasz Pacholczyk Company.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de oorspronkelijke verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.