ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE


GABBIANO STANDING INFRAZONE Y-707



Dovozca:
z o.o.
ul. Graniczna 8b, budova DC2A 54-610 Wrocław,
Poľsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025


Skenovanie pre rôzne jazyky

CE

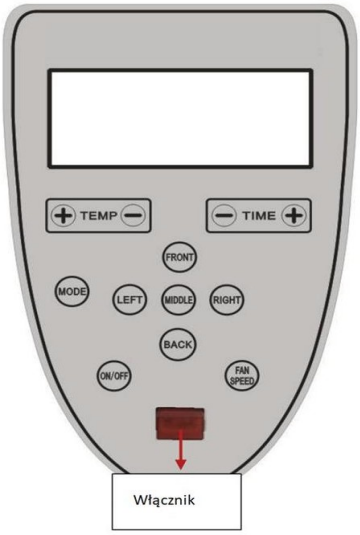



Wyświetlacz

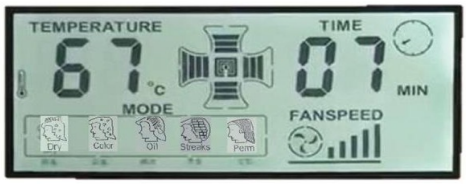

Opcje zabiegowe



Opcje	Temperatura	Czas / minuty
DRY	50°C - 80°C	8
COLOR		10
OIL		15
STREAKS		20
PERM		25

Możność sušenia: rýchlo a účinne suší vlasy, znižuje statickú elektrinu a krepovatenie. Zanecháva vlasy hladké a lesklé bez ich poškodenia.
Možnosť farbenia: skracuje čas farbenia a urýchľuje vstrebávanie pigmentu.
Možnosť regenerácie: ošetrenie podporuje vstrebávanie prípravkov aplikovaných na vlasy.
Možnosť balayage: skracuje čas farebnej úpravy a urýchľuje vstrebávanie pigmentu.
Možnosť trvalej ondulácie: skracuje čas farbenia a urýchľuje vstrebávanie pigmentu.

Návod na použitie:
Pripojte napájací zdroj do zásuvky zodpovedajúcej
danému napätiu. 2 - Stlačením vypínača ON/OFF zapnite
spotrebič.
3 - Stlačením tlačidla režimu vyberte požadovaný program (sušenie, farbenie, ošetrenie, pruhy alebo trvalá ondulácia). Stláčajte postupne, kým nenájdete požadovaný režim.
4- Po výbere režimu môžete zvýšiť alebo znížiť čas a teplotu na základe rôznych postupov. (Ak chcete zvýšiť, jednoducho stlačte tlačidlo (+) a ak chcete znížiť, jednoducho stlačte tlačidlo (-).
5- Zariadenie má 5 vyhrievacích panelov: predný, zadný, stredný, ľavý a pravý. Každý panel je možné zvýšiť alebo znížiť podľa zvoleného postupu.
6. Ak chcete zvýšiť alebo znížiť rýchlosť ventilátora, jednoducho postupne stláčajte tlačidlo "FANSPEED", kým nedosiahnete požadovanú úroveň.
7. Po dokončení operácie vypnite vypínač "ON/OFF". 8-
Zariadenie uložte na bezpečné miesto

ÚDRŽBA:
Vnútorná časť spotrebiča sa ľahko zašpiní, preto by sa mala pravidelne čistiť.
2- Zachytené vlasy alebo chemikálie môžu spôsobiť poruchy a stať sa zdrojom nepríjemného zápachu.
3- Ak sa do zariadenia dostanú chemikálie, trvalé prostriedky alebo farbivá, čo najskôr ho vyčistite vlhkou handričkou. V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku škvŕn na povrchu alebo k zmene farby.
4- Ovládací panel čistite mäkkou, suchou handričkou.
5 - Ak sa na túto časť vyleje voda, čo najskôr ju vyčistite. Voda môže spôsobiť elektrickú poruchu a poškodiť zariadenie.

Model	Y 707
Funkcia	Infrazóna
Napájanie	1500W~ 1800W
Napätie	110V-240V
Menovité napätie	50~ 60Hz
Teplota	50-80 C
Čas	0-60 min
Počet programov	5
Hmotnosť	15 kg

Pri používaní stroja vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia. Pred použitím si prečítajte všetky pokyny.
1- Tento spotrebič bol navrhnutý na používanie vhodne špecializovanými odborníkmi.
2- Počas prevádzky spotrebič nezakrývajte žiadnym druhom materiálu. Môže dôjsť k prehriatiu a vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo inému zraneniu osôb.
3- Zariadenie nerozoberajte ani sa ho nepokúšajte opravovať. Demontáž, opravu alebo úpravu môže vykonávať len kvalifikovaný technik. Pokusy o demontáž, opravu alebo úpravu môžu viesť k neobvyklým nehodám.
4- Nedotýkajte sa pracovných častí. Ruky a prsty držte ďalej od pracovných častí, dotyk s nimi môže spôsobiť poranenie.
5- Zariadenie udržiavajte v suchu. Časti hlavnej jednotky nečistite mokrými handričkami a pod. a nedovoľte, aby s nimi prišla do styku voda. Takýto postup môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poruchu.
6- Do rovnakej zásuvky nezapájajte iný elektrický spotrebič.
7- Nepokúšajte sa premiestňovať jednotku ťahaním za napájací kábel. Môže to spôsobiť jeho pád a poškodenie kábla.
8- Napájací kábel neprekrúcajte a neklaďte naň ťažké predmety. Skrútenie kábla alebo položenie ťažkých predmetov naň môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo spôsobiť požiar.
9- Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami. Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
10 - Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, odpojte ho zo zásuvky. Na konci pracovného dňa alebo pri vykonávaní údržby odpojte napájací kábel. Požiare spôsobené skratom elektrického obvodu môžu byť spôsobené degradáciou izolácie. Ak je napájací kábel poškodený, musí sa vymeniť výrobcom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo rizikám.
11 - Okamžite odstráňte všetky rozliate chemikálie. Ak sa chemikálie, pevné látky alebo farbivá dostanú do kontaktu so zariadením, čo najskôr ich vyčistite vlhkou handričkou. V opačnom prípade môže dôjsť k zafarbeniu alebo zmene farby povrchu.
12 - Keď zariadenie používajú deti alebo v jeho blízkosti a osoby s obmedzenými fyzickými a mentálnymi schopnosťami, je potrebný prísny dohľad. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je zapojený do elektrickej siete.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj je profesionálne zariadenie na použitie v kozmetických ordináciách. Obsluha prístroja len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabraňuje nežiaducim účinkom počas ošetrenia.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, na mokrých miestach alebo s mokrými rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne kvapaliny.
4. Okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis spoločnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk v nasledujúcich prípadoch: a) do zariadenia sa dostala kvapalina, b) zariadenie vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) zariadenie bolo prevrátené alebo bol poškodený jeho kryt.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Zariadenie neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Prístroj sa môže pri páde poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty.
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami so zariadením, ak je zabezpečený dohľad alebo poučenie o používaní zariadenia bezpečným spôsobom tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.



LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly likvidujte v recyklačných centrách v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do koša na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení

sa použité elektrické spotrebiče musia zbierať oddelene a odovzdať na zberných miestach pre odpad z elektronických a elektrických zariadení.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na opätovné spracovanie. Preto by sa mali odovzdávať na príslušných zberných miestach, ako aj v spoločnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Jednotku skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.