ACTIVESHOP®

# MODE D'EMPLOI

Giovanni D-09 Vapozone

Modèle : DT-8228 Blanc



**Importateur :**
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poland
www.activeshop.com.pl Rev. A/04/2025

Scan pour différentes langues

Vaporisateur multifonctionnel Giovanni D-09 avec vapeur chaude et ozone.
Le vapozone est monté sur un support réglable en hauteur, ce qui facilite grandement l'exécution des traitements. La vapeur émise par l'appareil ouvre les pores obstrués, permet un nettoyage en profondeur de la peau, oxygène la peau et la débarrasse des toxines. Le traitement améliore également la circulation sanguine.


**Effet de l'appareil :**

1. Adoucit la peau,
2. Désinfecte les pores,
3. élargit les pores,
4. Stimule la circulation sanguine de la peau,
5. Facilite l'élimination des points noirs et des peaux mortes,
6. Hydrate et rafraîchit la peau,
7. Améliore l'état de la peau.

**Données techniques**


| | |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 220-240V |
| Puissance | 850W |
| Fréquence nominale | 50/60Hz |
| Capacité du réservoir d'eau | 600ml |
| Température de la vapeur | Environ 40°C |
| Poids | 4 kg |

**Dimensions de l'appareil**

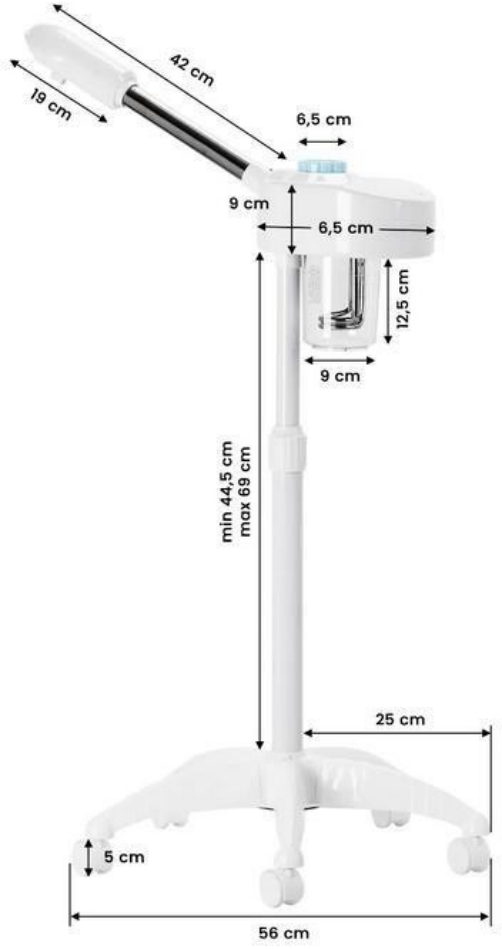

**Préparation :**

1. Avant d'utiliser le vaporisateur, retirez tous les éléments d'emballage.
2. Placez l'appareil à l'endroit où il sera utilisé. De préférence sur une surface plane et stable.
3. Dévissez le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau propre, de préférence filtrée. Vissez ensuite fermement le bouchon.
4. Branchez l'appareil sur une source d'énergie appropriée.
5. Maintenez le bouton HOT enfoncé pendant un long moment pour mettre l'appareil en marche.
6. L'appareil émet un signal sonore s'il n'y a pas d'eau, si elle est contaminée ou si elle est insuffisante.
7. Pour démarrer le traitement à la vapeur chaude, remplissez le réservoir d'eau au maximum et maintenez le bouton HOT enfoncé. L'appareil commence à chauffer l'eau et, après quelques minutes, de la vapeur chaude est émise. Maintenez à nouveau la touche HOT enfoncée pour désactiver cette fonction.
8. Pour activer la fonction ozone, maintenez le bouton LIGHT enfoncé pendant une longue période. L'ozone est activé et la quantité de vapeur
   vapeur augmente. Maintenez à nouveau le bouton enfoncé pour désactiver cette fonction.

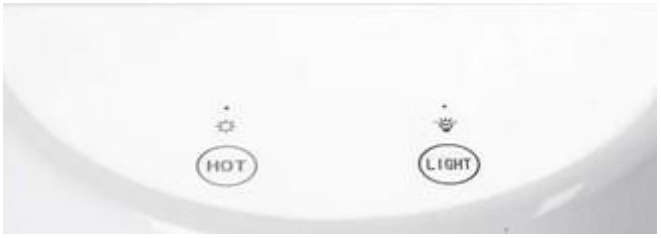


9. La tête du vaporisateur peut être tournée librement.

**Mode d'emploi de l'appareil** :

1. Tenez la buse à environ 20 cm de votre visage pour éviter les brûlures.
2. La vapeur commence à sortir quelques dizaines de secondes après que l'appareil a été mis en marche et chauffé.
3. S'il n'y a pas assez d'eau, le débit de vapeur diminue progressivement. L'appareil s'éteint s'il n'y a pas assez d'eau.
4. Ne retirez pas le réservoir d'eau immédiatement après l'arrêt de l'appareil. Attendez environ 10 minutes pour que le récipient refroidisse. Vous éviterez ainsi de vous ébouillanter.
5. Si l'appareil s'éteint automatiquement en raison d'un manque d'eau, attendez environ 2 minutes jusqu'à ce que le témoin lumineux se réinitialise et que l'appareil soit prêt à fonctionner.
   se réinitialise et que l'appareil soit à nouveau prêt à fonctionner.
6. Surveillez le niveau d'eau pendant le traitement et remplissez le réservoir si le niveau d'eau atteint le minimum.

**CARACTÉRISTIQUES :**

1. L'appareil s'arrête automatiquement lorsque le niveau d'eau dans le réservoir est insuffisant.
2. L'appareil produit de la vapeur chaude.
3. L'appareil dispose d'une fonction "ozone".

**ATTENTION !**

Une utilisation excessive peut être nocive pour la peau. Au début, l'appareil ne doit être utilisé qu'une fois par jour, pendant 10 minutes au maximum. Utiliser l'appareil 2 à 3 fois par semaine pour les peaux normales et une fois par semaine pour les peaux sensibles.

**REMARQUE !**

Ne pas verser d'huiles essentielles ou tout autre liquide que de l'eau dans le réservoir d'eau. Cela pourrait endommager l'appareil ou provoquer des blessures.

**Recommandations :**

1. Il est interdit d'utiliser l'appareil à proximité d'une baignoire, d'un lavabo ou de tout autre récipient humide. N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans la salle de bain ou dans d'autres pièces très humides. Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager l'isolation. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
2. L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes souffrant d'un problème de sensation de chaleur. Il peut peut provoquer des brûlures.
3. Il est recommandé de cesser immédiatement d'utiliser l'appareil en cas de douleurs ou d'anomalies sur la peau ou le corps.

anomalies sur la peau ou le corps.

4. Contre-indications à l'utilisation du produit :

- Grossesse, menstruation, troubles hormonaux,
- Allergies, maladies de la peau, dermatite atopique, peau très sensible ou brûlée par le soleil,
- Blessures cutanées, eczéma, enflures, etc,
- Opérations chirurgicales récentes.

5. Ne pas toucher les parties métalliques de la fiche lors du branchement. Éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas.
6. Nettoyez régulièrement l'appareil pour éviter l'accumulation de poussière. L'humidité et d'autres facteurs peuvent provoquer la perforation de l'isolation. Empêchez la poussière ou d'autres éléments nocifs de pénétrer dans la prise.
7. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du cordon. N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la fiche sont chauds ou endommagés, ou si la fiche est mal fixée dans la prise.
8. Assurez-vous que l'appareil est alimenté par une source dont la tension nominale est correcte. Assurez-vous que la fiche est correctement branchée à la prise de courant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie, une électrocution ou des brûlures. L'appareil ne doit pas être branché ou débranché de la prise avec des mains mouillées ou humides. Le cordon ne doit pas être modifié, étiré, plié ou tordu de manière excessive. Rien de lourd ne doit être placé sur le cordon.
9. Ne pas laisser les enfants utiliser l'appareil.
10. Ne pas utiliser l'appareil à proximité de substances inflammables telles que : alcools, solvants, essence, aérosols, etc. Cela pourrait entraîner une explosion ou un incendie.
11. Ne pas frapper ou jeter l'appareil. Si l'appareil est endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, il ne peut plus être utilisé.
12. N'insérez rien dans la buse et ne pincez pas la buse, car cela pourrait provoquer un choc électrique. N'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil. Pour toute réparation, contacter le distributeur auprès duquel l'appareil a été acheté ou un centre de service agréé.
13. Ne pas toucher le réservoir d'eau lorsque l'appareil est en marche.

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en cosmétique permet d'éviter des effets indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent manuel. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Ltd.).
3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez le service agréé d'ACTIVESHOP Ltd. dans les cas suivants :

(a) un liquide a pénétré dans l'appareil, (b) l'appareil dégage une odeur étrange, fume ou émet des sons bizarres,

c) le câble d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier endommagé.

5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, retirez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.

9. Afin de garantir la durée de vie fixe de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

**ATTENTION :**

1. En cas d'endommagement du câble d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements , contacter un centre de service agréé

un centre de service agréé - cela évitera tout danger.

2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de familiarité avec l'équipement, si une surveillance ou des instructions sont fournies sur la manière d'utiliser l'équipement en toute sécurité, de sorte que les risques associés soient compris.
3. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut constituer un risque pour la santé ou entraîner la mort, c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et stocké hors de portée des enfants.



**ÉLIMINATION DE L'APPAREIL**

Les appareils électriques usagés, les accessoires et l'emballage doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux principes de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les conteneurs d'ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques Les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être remis à des fins de recyclage. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à ACTIVESHOP Ltd.

**STOCKAGE ET TRANSPORT**

L'appareil doit être transporté à des températures comprises entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.