ACTIVESHOP®

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Giovanni D-09 Vapozone modell:

DT-8228 Fehér



Különböző nyelvek beolvasása

Importőr: Daposito, Daposito, Daposito, Daposito, Daposito:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl Rev. A/04/2025

Multifunkciós vaposon Giovanni D-09 meleg gőzzel és ózonnal.
A vapozon állítható magasságú állványra van szerelve, ami jelentősen megkönnyíti a kezelések elvégzését. A készülék által kibocsátott gőz megnyitja az eltömődött pórusokat, lehetővé teszi a bőr mélytisztítását, oxigénnel látja el a bőrt és megtisztítja a méreganyagoktól. A kezelés javítja a vérkeringést is.


A készülék hatása:

1. Puhítja a bőrt,
2. Fertőtleníti a pórusokat,
3. Kitágítja a pórusokat,
4. Serkenti a bőr vérkeringését,
5. Elősegíti a mitesszerek és az elhalt bőr eltávolítását,
6. Hidratálja és felfrissíti a bőrt,
7. Javítja a bőr állapotát.

Technikai adatok

Feszültség	220-240V
Teljesítmény	850W
Névleges frekvencia	50/60Hz
A víztartály kapacitása	600ml
Gőz hőmérséklete	Kb. 40°C
Súly	4 kg

Készülék méretei

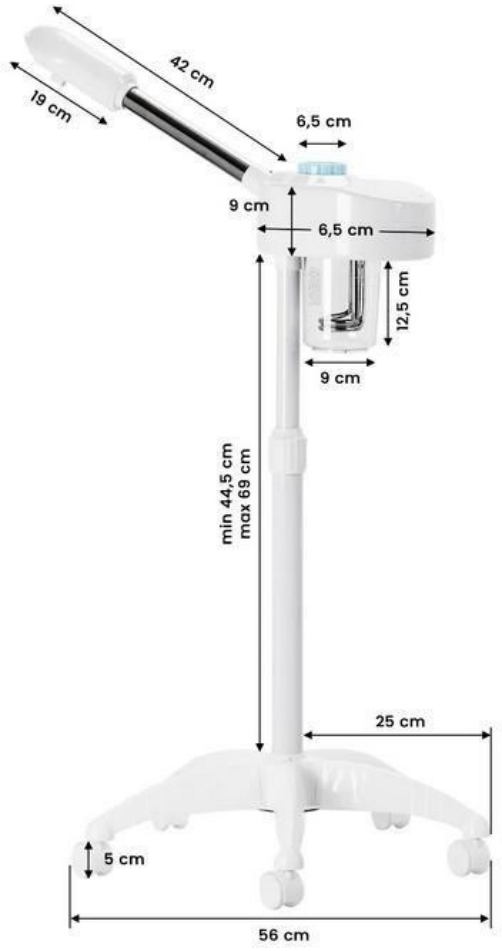

Előkészítés:

1. A párologtató használata előtt távolítsa el a csomagolóelemeket.
2. Helyezze a készüléket arra a helyre, ahol használni fogja. Lehetőleg sík és stabil felületre.
3. Csavarja le a víztartályt, és töltse meg tiszta, lehetőleg szűrt vízzel. Ezután csavarja rá szorosan a kupakot.
4. Csatlakoztassa a készüléket egy megfelelő áramforráshoz.
5. Tartsa lenyomva a HOT gombot egy hosszú pillanatig a készülék bekapcsolásához.
6. A készülék hangjelzést ad, ha nincs, szennyezett vagy nem elegendő víz van.
7. A forró gőzkezelés elindításához töltse tele a víztartályt, és tartsa lenyomva a HOT gombot. A fűtőberendezés elkezdi melegíteni a vizet, és néhány perc múlva forró gőz fog távozni. A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva ismét a HOT gombot.
8. Az ózon funkció aktiválásához tartsa lenyomva a LIGHT gombot hosszú ideig. Az ózon aktiválódik, és az ózon mennyisége
   gőz mennyisége megnő. A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva ismét a gombot.



9. A párologtató feje szabadon forgatható.

Használati utasítás a készülék használatához:

1. Az égési sérülések elkerülése érdekében tartsa a fúvókát kb. 20 cm távolságra az arcától.
2. A készülék bekapcsolása és felmelegedése után néhány tíz másodperccel gőz fog távozni.
3. Ha nincs elegendő víz, a gőzkibocsátás fokozatosan csökken. A készülék kikapcsol, ha nincs elég víz.
4. Ne vegye ki a víztartályt közvetlenül a kikapcsolás után. Várjon körülbelül 10 percet, amíg a tartály lehűl. Ezzel elkerülhető az esetleges leforrázás.
5. Ha a készülék vízhiány miatt automatikusan kikapcsol, várjon kb. 2 percet, amíg a visszajelző lámpa visszaáll és a készülék újra üzemkész.
6. Figyelje a vízszintet a kezelés során, és töltse fel a tartályt, ha a vízszint eléri a minimumot.

JELLEMZŐK:

1. A készülék automatikusan kikapcsol, ha a tartályban lévő vízszint nem elegendő.
2. A készülék meleg gőzt termel.
3. A készülék rendelkezik "ózon" funkcióval.

FIGYELEM!

A túlzott használat káros lehet a bőrre. Kezdetben a készüléket naponta csak egyszer, legfeljebb 10 percig szabad használni. Normál bőr esetén hetente 2-3 alkalommal, érzékeny bőr esetén hetente egyszer használja.

MEGJEGYZÉS!

A víztartályba ne öntsön illóolajat vagy a vízen kívül más folyadékot. Ez a készülék károsodásához vagy fizikai sérüléshez vezethet.

Ajánlások:

1. Tilos a készüléket fürdőkád, mosdókagyló vagy más nedves edény közelében használni. Ne használja vagy tárolja a készüléket fürdőszobában vagy más, magas páratartalmú helyiségben. Ez áramütést, tüzet vagy a szigetelés károsodását eredményezheti. Ne

ne merítse a készüléket vízbe.

2. A készüléket nem használhatja olyan személy, akinek hőérzékenységi problémája van. Előfordulhat, hogy égési sérüléseket okozhat.

3. Javasoljuk, hogy azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha bármilyen fájdalom vagy rendellenességek jelentkeznek a bőrön vagy a testen.

4. A termék használatának ellenjavallatai:

- Terhesség, menstruáció, hormonális zavarok,
- Allergia, bőrbetegségek, atópiás dermatitis, nagyon érzékeny bőr vagy leégett bőr,
- Bőrsérülések, ekcéma, duzzanatok stb,
- Nemrégiben végzett sebészeti műtétek.

5. Ne érintse meg a dugó fémrészeit a csatlakoztatáskor. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a konnektorból, ha nem használja a készüléket.

6. Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket a porfelhalmozódás megelőzése érdekében. A nedvesség és egyéb tényezők a szigetelés kilyukadását okozhatják. Kerülje el, hogy por vagy más káros elemek kerüljenek a dugóba.

7. Ne tekerje a hálózati kábelt a készülék köré, ez a vezeték meghibásodását okozhatja. Ne használja a készüléket, ha a vezeték vagy a dugó forró vagy sérült, illetve ha a dugó lazán van a konnektorban.

8. Győződjön meg arról, hogy a készüléket a megfelelő feszültségű áramforrásról táplálja. Győződjön meg arról, hogy a dugalj megfelelően csatlakozik a konnektorhoz. Ennek elmulasztása tüzet, áramütést vagy égési sérüléseket okozhat. A készüléket nem szabad nedves vagy nedves kézzel csatlakoztatni vagy kihúzni a konnektorból. A kábelt nem szabad módosítani, nyújtani, túlzottan meghajlítani vagy csavarni. A zsinórra nem szabad semmilyen nehezéket helyezni.

9. Ne engedje, hogy gyermekek használják a készüléket.

10. Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében, mint például: alkoholok, oldószerek, benzin, spray aeroszolok stb. Ez robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet.

11. Ne üsse vagy dobálja a készüléket. Ha a készülék ütés vagy leesés következtében megsérül, nem használhatja tovább.

12. Ne dugjon semmit a fúvókába, és ne csípje meg a fúvókát, mert ez áramütést okozhat. Ne próbálja meg szétszerelni vagy megjavítani a berendezést. Javítással kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz, akitől a berendezést vásárolta, vagy egy hivatalos szervizközponthoz.

13. Ne érintse meg a víztartályt, amikor a készülék be van kapcsolva.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban való használatra szánt professzionális berendezés. A készülék kizárólag képzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.

2. A készüléket nem szabad szétszerelni, és nem szabad megkísérelni a jelen kézikönyvben megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Kft. cég) végezhet.

3. A készüléket nem szabad folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - így nem kerülhet folyadék a készülékbe.

4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Kft. által biztosított hivatalos szervizhez:

(a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki,
c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.

5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.

6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.

7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.

8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.

9. A készülék állandó élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. a tápkábel vagy egyéb meghibásodása esetén forduljon egy erre felhatalmazott szerződéses szervizzel - ezzel elkerülhető minden veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatok megértésre kerüljenek.
3. A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a 2012/19/EK irányelvnek megfelelően az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait elkülönítve kell gyűjteni és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtőhelyein átadni.

Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell átadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.