ACTIVESHOP®

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Giovanni D-09 Vapozone

Model: DT-8228 White



Scanare pentru diferite limbi

Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A 54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Vaporoson multifuncțional Giovanni D-09 cu abur cald și ozon.
Vaporozonul este montat pe un suport cu înălțime reglabilă, ceea ce face mult mai ușoară efectuarea tratamentelor. Aburul emis de aparat deschide porii înfundate, permite curățarea profundă a pielii, oxigenează pielea și o curăță de toxine. Tratamentul îmbunătățește, de asemenea, circulația sângelui.


Efectul dispozitivului:

1. Înmoaie pielea,
2. Dezinfectează porii,
3. lărgește porii,
4. Stimulează circulația sângelui la nivelul pielii,
5. Facilitează îndepărtarea punctelor negre și a pielii moarte,
6. Hidratează și împrospătează pielea,
7. Îmbunătățește starea pielii.

Date tehnice

Tensiune	220-240V
Putere	850W
Frecvență nominală	50/60Hz
Capacitatea rezervorului de apă	600ml
Temperatura aburului	Aprox. 40°C
Greutate	4 kg

Dimensiunile aparatului

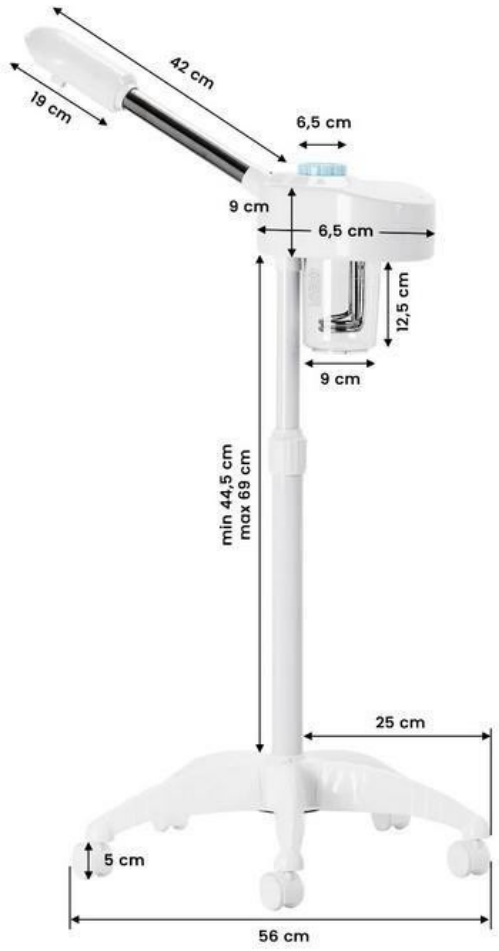

Pregătire:

1. Înainte de a utiliza vaporizatorul, îndepărtați orice element de ambalaj.
2. Așezați dispozitivul în zona în care va fi utilizat. De preferință pe o suprafață plană și stabilă.
3. Deșurubați recipientul pentru apă și umpleți-l cu apă curată, preferabil filtrată. Apoi înșurubați bine capacul.
4. Conectați aparatul la o sursă de alimentare corespunzătoare.
5. Țineți apăsat butonul HOT pentru o perioadă lungă de timp pentru a porni aparatul.
6. Aparatul va emite un semnal sonor (bâzâit) dacă nu există apă, dacă apa este contaminată sau insuficientă.
7. Pentru a începe tratamentul cu aburi fierbinți, umpleți rezervorul de apă până la maximum și țineți apăsat butonul HOT. Încălzitorul va începe să încălzească apa și, după câteva minute, va fi emis abur fierbinte. Țineți apăsat din nou butonul HOT pentru a dezactiva această funcție.
8. Pentru a activa funcția de ozon, țineți apăsat butonul LIGHT pentru o perioadă lungă de timp. Ozonul va fi activat și cantitatea de
   vapori va crește. Țineți apăsat butonul din nou pentru a dezactiva această funcție.



9. Capul vaporizatorului poate fi rotit liber.

Instrucțiuni de utilizare a dispozitivului:

1. Țineți duza la aproximativ 20 cm distanță de față pentru a evita arsurile.
2. Aburul va începe să iasă la câteva zeci de secunde după ce aparatul a fost pornit și încălzit.
3. Dacă apa este insuficientă, ieșirea aburului va scădea treptat. Aparatul se va opri dacă nu există suficientă apă.
4. Nu scoateți recipientul cu apă imediat după oprire. Așteptați aproximativ 10 minute pentru ca recipientul să se răcească. Acest lucru va evita posibilele arsuri.
5. Dacă aparatul se oprește automat din cauza lipsei de apă, așteptați aproximativ 2 minute până când indicatorul luminos
   se resetează și aparatul este gata să funcționeze din nou.
6. Monitorizați nivelul apei în timpul tratamentului și reumpleți rezervorul dacă nivelul apei atinge nivelul minim.

CARACTERISTICI:

1. Aparatul se va opri automat atunci când nivelul apei din rezervor este insuficient.
2. Aparatul produce abur cald.
3. Aparatul are o funcție "ozon".

ATENȚIE!

Utilizarea excesivă poate fi dăunătoare pentru piele. Inițial, aparatul trebuie utilizat o singură dată pe zi, timp de cel mult 10 minute. Utilizați de 2-3 ori pe săptămână pentru pielea normală și o dată pe săptămână pentru pielea sensibilă.

NOTĂ!

Nu turnați uleiuri esențiale sau orice alt lichid în afară de apă în rezervorul de apă. Acest lucru poate duce la deteriorarea dispozitivului sau la vătămări corporale.

Recomandări:

1. Este interzisă utilizarea aparatului lângă cadă, chiuvetă sau alt recipient umed. Nu utilizați sau depozitați aparatul în baie sau în alte încăperi cu umiditate ridicată. Acest lucru poate duce la șoc electric, incendiu sau deteriorarea izolației. Nu

scufundați aparatul în apă.

2. Aparatul nu trebuie utilizat de persoane cu probleme de senzație de căldură. Acesta poate

poate provoca arsuri.

3. Se recomandă oprirea imediată a utilizării aparatului dacă apar dureri sau

anomalii pe piele sau pe corp.

4. Contraindicații la utilizarea produsului:

- Sarcină, menstruație, tulburări hormonale,
- Alergii, boli de piele, dermatită atopică, piele foarte sensibilă sau piele arsă de soare,
- leziuni ale pielii, eczeme, umflături etc,
- Operații chirurgicale recente.

5. Nu atingeți părțile metalice ale fișei atunci când o conectați. Opriți alimentarea și scoateți ștecherul din priză atunci când nu utilizați aparatul

6. Curățați periodic aparatul pentru a preveni acumularea de praf. Umiditatea și alți factori pot cauza perforarea izolației. Împiedicați pătrunderea prafului sau a altor elemente dăunătoare în priză.

7. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, acest lucru poate cauza funcționarea defectuoasă a cablului. Nu utilizați aparatul atunci când cablul sau fișa devin fierbinți sau deteriorate, sau când fișa este slăbită în priză.

8. Asigurați-vă că aparatul este alimentat de la o sursă cu tensiunea nominală corectă. Asigurați-vă că ștecherul este conectat corect la priză. Nerespectarea acestei cerințe poate duce la incendii, șocuri electrice sau arsuri. Aparatul nu trebuie să fie conectat sau deconectat de la priză cu mâinile ude sau umede. Cablul nu poate fi modificat, întins, îndoit sau răsucit excesiv. Nimic greu nu poate fi așezat pe cordon.

9. Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul.

10. Nu utilizați dispozitivul în apropierea substanțelor inflamabile, cum ar fi: alcooli, solvenți, benzină, aerosoli etc. Acest lucru ar putea duce la o explozie sau un incendiu.

11. Nu loviți sau nu aruncați dispozitivul. Dacă dispozitivul este deteriorat în urma unui impact sau a unei căderi, nu mai puteți continua să îl utilizați.

12. Nu introduceți nimic în duză și nu ciupiți duza, deoarece acest lucru poate duce la un șoc electric. Nu încercați să dezasamblați sau să reparați echipamentul. Pentru reparații, contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat echipamentul sau un centru de service autorizat.

13. Nu atingeți rezervorul de apă atunci când aparatul este pornit.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.

2. Dispozitivul nu trebuie dezasamblat sau încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (compania ACTIVESHOP Ltd.).

3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.

4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat oferit de compania ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri

(a) a intrat lichid în aparat, (b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate,

c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa sa a fost deteriorată.

5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.

6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.

7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.

8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.

9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În caz de deteriorare a cablului de alimentare sau alte defecțiuni, contactați un centru de service autorizat

centru de service autorizat pentru a evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și de cunoștințe privind echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea privind utilizarea echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Aparatul nu este destinat să fie folosit de către copii. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.



ELIMINAREA APARATULUI

Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE

rile de echipamente electrice și electronice Deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui predate pentru reciclare. Prin urmare, acestea ar trebui predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați aparatul într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.