ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

Giovanni D-09 Vapozone

Model: DT-8228 White



Uvoznik:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Skeniranje za različne jezike

Večnamenski vaposon Giovanni D-09 s toplo paro in ozonom.
Vapozon je nameščen na stojalu z nastavljivo višino, kar precej olajša izvajanje tretmajev. Para, ki jo oddaja naprava, odpira zamašene pore, omogoča globinsko čiščenje kože, oksigenira kožo in jo očisti toksinov. Tretma tudi izboljša krvni obtok.


Učinek naprave:

1. Zmehča kožo,
2. razkužuje pore,
3. razširi pore,
4. Spodbuja prekrvavitev kože,
5. olajša odstranjevanje ogrcev in odmrle kože,
6. Kožo navlaži in osveži,
7. izboljša stanje kože.

Tehnični podatki

Napetost	220-240V
Moč	850W
Nazivna frekvenca	50/60 Hz
Zmogljivost posode za vodo	600 ml
Temperatura pare	Približno 40°C
Teža	4 kg

Dimenzije naprave

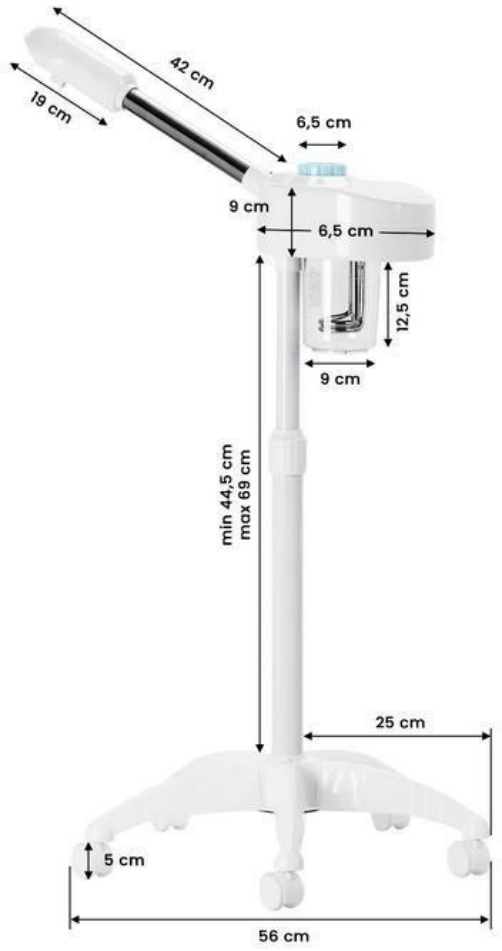

Priprava:

1. Pred uporabo uparjalnika odstranite vso embalažo.
2. Napravo postavite na mesto, kjer jo boste uporabljali. Po možnosti na ravni in stabilni površini.
3. Odvijte posodo za vodo in jo napolnite s čisto, po možnosti filtrirano vodo. Nato tesno privijte pokrovček.
4. Priključite napravo na ustrezen vir napajanja.
5. Za vklop aparata dolgo pridržite gumb HOT, da se aparat vklopi.
6. Če vode ni, je onesnažena ali je je premalo, naprava piska (brenči).
7. Za začetek obdelave z vročo paro napolnite rezervoar za vodo do konca in pridržite gumb HOT. Grelnik bo začel segrevati vodo in po nekaj minutah se bo sprostila vroča para. Če želite to funkcijo izklopiti, ponovno pridržite gumb HOT, da jo izklopite.
8. Če želite aktivirati funkcijo ozona, dlje časa držite pritisnjeno tipko LIGHT. Ozon se bo aktiviral in količina
   pare se bo povečala. Če želite to funkcijo izklopiti, ponovno pridržite gumb.



9. Glavo uparjalnika lahko prosto vrtite.

Navodila za uporabo naprave:

1. Da bi se izognili opeklinam, naj bo šoba oddaljena približno 20 cm od obraza.
2. Para bo začela izhajati nekaj deset sekund po vklopu in segrevanju aparata.
3. Če je vode premalo, se bo izhod pare postopoma zmanjšal. Če je vode premalo, se naprava izklopi.
4. Ne odstranjujte posode za vodo takoj po izklopu. Počakajte približno 10 minut, da se posoda ohladi. Tako se boste izognili morebitnim opeklinam.
5. Če se aparat samodejno izklopi zaradi pomanjkanja vode, počakajte približno 2 minuti, da se indikator
   se indikator ponastavi in je aparat ponovno pripravljen za delovanje.
6. Med obdelavo spremljajte nivo vode in napolnite rezervoar, če je nivo vode minimalen.

VLASTNOSTI:

1. Enota se samodejno izklopi, če je raven vode v rezervoarju nezadostna.
2. Naprava proizvaja toplo paro.
3. Naprava ima funkcijo "ozon".

POZOR!

Prekomerna uporaba je lahko škodljiva za kožo. Na začetku lahko napravo uporabljate le enkrat na dan, in sicer največ 10 minut. Pri normalni koži napravo uporabljajte 2-3-krat na teden, pri občutljivi koži pa enkrat na teden.

POZOR!

V posodo za vodo ne nalivajte eteričnih olj ali katere koli druge tekočine razen vode. To lahko povzroči poškodbe naprave ali telesne poškodbe.

Priporočila:

1. Napravo je prepovedano uporabljati v bližini kadi, umivalnika ali druge mokre posode. Naprave ne uporabljajte ali shranjujte v kopalnici ali drugih prostorih z visoko vlažnostjo. To lahko povzroči električni udar, požar ali poškodbe izolacije. Ne uporabljajte

ne potapljajte naprave v vodo.

2. Naprave ne smejo uporabljati osebe, ki imajo težave z zaznavanjem toplote. To lahko
lahko povzroči opekline.
3. Priporočljivo je, da napravo takoj prenehate uporabljati, če se pojavijo kakršne koli bolečine ali nepravilnosti na koži ali telesu.
4. Kontraindikacije za uporabo izdelka:
- Nosečnost, menstruacija, hormonske motnje,
- Alergije, kožne bolezni, atopijski dermatitis, zelo občutljiva koža ali koža, opečena na soncu,
- poškodbe kože, ekcemi, otekline itd,
- nedavni kirurški posegi.
5. Pri priključevanju se ne dotikajte kovinskih delov vtiča. Ko naprave ne uporabljate, izklopite napajanje in izvlecite vtič iz vtičnice.
6. Aparat redno čistite, da se ne bi nabiral prah. Vlaga in drugi dejavniki lahko povzročijo predrtje izolacije. Preprečite, da bi prah ali drugi škodljivi elementi prišli v vtič.
7. Napajalnega kabla ne ovijte okoli aparata, saj lahko to povzroči nepravilno delovanje kabla. Naprave ne uporabljajte, če sta kabel ali vtič vroča ali poškodovana ali če je vtič v vtičnici zrahljan.
8. Prepričajte se, da je naprava napajana iz vira z ustrezno nazivno napetostjo. Prepričajte se, da je vtič pravilno priključen na vtičnico. Če tega ne storite, lahko pride do požara, električnega udara ali opeklin. Naprave ne smete priključiti ali odklopiti iz vtičnice z mokrimi ali vlažnimi rokami. Kabla ne smete spreminjati, raztegovati, pretirano upogibati ali zvijati. Na kabel ne smete postaviti ničesar težkega.
9. Naprave ne dovolite uporabljati otrokom.
10. Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih snovi, kot so: alkoholi, topila, bencin, aerosoli v razpršilih itd. To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
11. Naprave ne udarjajte in ne mečite. Če se naprava poškoduje zaradi udarca ali padca, je ne morete več uporabljati.
12. Ne vstavljajte ničesar v šobo in ne stiskajte šobe, saj lahko pride do električnega udara. Ne poskušajte razstavljati ali popravljati opreme. Za popravila se obrnite na distributerja, pri katerem je bila oprema kupljena, ali na pooblaščeni servisni center.
13. Ko je naprava vključena, se ne dotikajte rezervoarja za vodo.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Če z napravo upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, se izognete neželenim učinkom med nego.
2. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vse servisne posege in popravila sme opravljati samo pooblaščeni serviser (podjetje ACTIVESHOP Ltd.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščeni servis, ki ga zagotavlja podjetje ACTIVESHOP Ltd:
(a) v napravo je vstopila tekočina, (b) naprava oddaja nenavaden vonj, dim ali nenavadne zvoke,
c) je bil poškodovan napajalni kabel, d) je bila naprava prevrnjena ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino naprave ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.

9. Da bi zagotovili določeno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se aparat pokvari, poškoduje ali celo pregoreli.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščenega

pooblaščeni servisni center - tako se boste izognili morebitnim nevarnostim.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in znanja o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.



ODSTRANJEVANJE APARATA

Uporabljene električne naprave, napeljave in embalažo odstranite v centrih za recikliranje v skladu z načeli varstva okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES

o odpadni električni in elektronski opremi Odpadno električno in elektronsko opremo je treba zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih za odpadno električno in elektronsko opremo.

Izrabljene in stare naprave vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturah med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo zraka največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.