ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

Giovanni D-09 Vapozone

Model: DT-8228 White



Skenovanie pre rôzne jazyky

Dovozca:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A 54-610 Wrocław,
Poľsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Multifunkčný vaposon Giovanni D-09 s teplou parou a ozónom.
Vapozón je namontovaný na výškovo nastaviteľnom stojane, čo výrazne uľahčuje vykonávanie ošetrení. Para uvoľňovaná zo zariadenia otvára upchaté póry, umožňuje hĺbkové čistenie pokožky, okysličuje pokožku a zbavuje ju toxínov. Ošetrenie tiež zlepšuje krvný obeh.


Účinok prístroja:

1. Zjemňuje pokožku,
2. dezinfikuje póry,
3. Rozširuje póry,
4. Stimuluje prekrvenie pokožky,
5. Uľahčuje odstraňovanie čiernych bodiek a odumretej kože,
6. Hydratuje a osviežuje pokožku,
7. zlepšuje stav pokožky.

Technické údaje

Napätie	220-240V
Napájanie	850W
Menovitá frekvencia	50/60Hz
Kapacita nádoby na vodu	600 ml
Teplota pary	Približne 40°C
Hmotnosť	4 kg

Rozmery spotrebiča

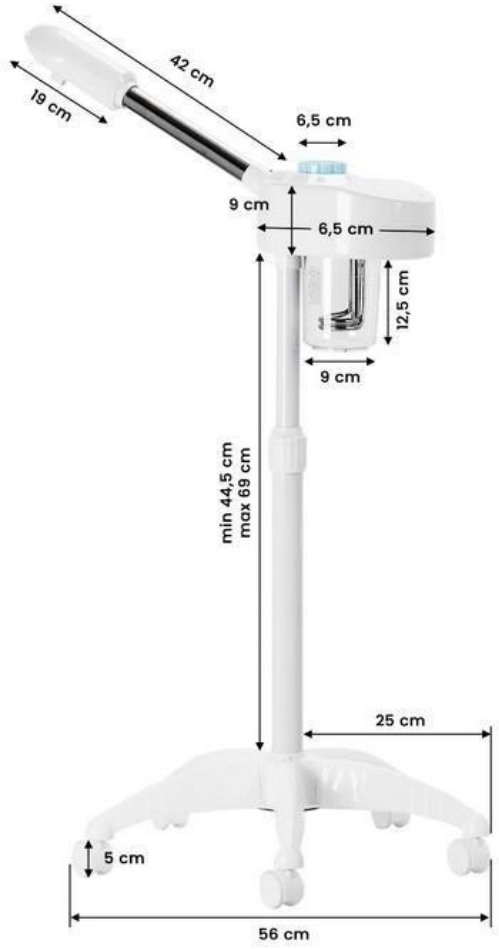

Príprava:

1. Pred použitím odparovača odstráňte všetky obalové prvky.
2. Umiestnite zariadenie na miesto, kde sa bude používať. Najlepšie na rovnom a stabilnom povrchu.
3. Odskrutkujte nádobu na vodu a naplňte ju čistou, najlepšie filtrovanou vodou. Potom pevne naskrutkujte uzáver.
4. Pripojte prístroj k vhodnému zdroju napájania.
5. Dlho podržte stlačené tlačidlo HOT, aby sa spotrebič zapol.
6. Prístroj zapípa (bzučí), ak nie je voda, je znečistená alebo je jej nedostatok.
7. Ak chcete spustiť ošetrenie horúcou parou, naplňte nádržku na vodu do plna a podržte stlačené tlačidlo HOT. Ohrievač začne ohrievať vodu a po niekoľkých minútach sa začne uvoľňovať horúca para. Opätovným podržaním tlačidla HOT túto f u n k c i u deaktivujete.
8. Ak chcete aktivovať funkciu ozónu, podržte dlho stlačené tlačidlo LIGHT. Ozón sa aktivuje a množstvo pary sa zvýši. Opätovným podržaním tlačidla túto funkciu deaktivujete.



9. Hlavou odparovača možno voľne otáčať.

Návod na používanie zariadenia:

1. Aby ste sa vyhli popáleninám, udržujte trysku vo vzdialenosti približne 20 cm od tváre.
2. Para začne vychádzať niekoľko desiatok sekúnd po zapnutí a zahriatí spotrebiča.
3. Ak nie je dostatok vody, výstup pary sa bude postupne znižovať. Ak nie je dostatok vody, spotrebič sa vypne.
4. Nádobu na vodu nevyberajte hneď po vypnutí. Počkajte približne 10 minút, kým nádoba vychladne. Zabránite tak možnému obareniu.
5. Ak sa spotrebič automaticky vypne z dôvodu nedostatku vody, počkajte približne 2 minúty, kým sa rozsvieti kontrolka
   vynuluje a spotrebič bude opäť pripravený na prevádzku.
6. Počas ošetrovania sledujte hladinu vody a ak hladina vody dosiahne minimum, doplňte ju do nádrže.

VLASTNOSTI:

1. Prístroj sa automaticky vypne, keď je hladina vody v nádrži nedostatočná.
2. Spotrebič produkuje teplú paru.
3. Spotrebič má funkciu "ozón".

POZOR!

Nadmerné používanie môže byť škodlivé pre pokožku. Spočiatku by sa mal prístroj používať len raz denne, nie dlhšie ako 10 minút. V prípade normálnej pokožky používajte 2-3 krát týždenne a v prípade citlivej pokožky raz týždenne.

UPOZORNENIE!

Do nádržky na vodu nelejte éterické oleje ani žiadnu inú tekutinu okrem vody. Môže to viesť k poškodeniu prístroja alebo fyzickému zraneniu.

Odporúčania:

1. Je zakázané používať spotrebič v blízkosti vane, umývadla alebo inej mokrej nádoby. Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte v kúpeľni alebo iných miestnostiach s vysokou vlhkosťou. Môže to mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo poškodenie izolácie. Nevykonávajte

neponárajte prístroj do vody.

2. Spotrebič nesmú používať osoby, ktoré majú problém s vnímaním tepla. Môže sa stať, že spôsobiť popáleniny.

3. Odporúča sa okamžite prestať používať zariadenie, ak sa objavia akékoľvek bolesti alebo abnormality na pokožke alebo na tele.

4. Kontraindikácie používania výrobku:

- Tehotenstvo, menštruácia, hormonálne poruchy,
- Alergie, kožné ochorenia, atopická dermatitída, veľmi citlivá pokožka alebo pokožka spálená slnkom,
- poranenia kože, ekzémy, opuchy atď,
- nedávne chirurgické operácie.

5. Pri pripájaní sa nedotýkajte kovových častí zástrčky. Ak spotrebič nepoužívate, vypnite napájanie a vytiahnite zástrčku zo zásuvky

6. Spotrebič pravidelne čistite, aby ste zabránili hromadeniu prachu. Vlhkosť a iné faktory môžu spôsobiť prepichnutie izolácie. Zabráňte tomu, aby sa do zástrčky dostal prach alebo iné škodlivé prvky.

7. Neobtáčajte napájací kábel okolo spotrebiča, môže to spôsobiť jeho poruchu. Spotrebič nepoužívajte, ak je kábel alebo zástrčka horúca alebo poškodená, alebo ak je zástrčka v zásuvke uvoľnená.

8. Uistite sa, že je spotrebič napájaný zo zdroja so správnym menovitým napätím. Uistite sa, že je zástrčka správne pripojená do zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleninám. Spotrebič sa nesmie pripájať ani odpájať zo zásuvky mokrými alebo vlhkými rukami. Šnúra sa nesmie upravovať, naťahovať, nadmerne ohýbať alebo krútiť. Na šnúru sa nesmie umiestňovať nič ťažké.

9. Nedovoľte deťom používať zariadenie.

10. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých látok, ako sú: alkoholy, rozpúšťadlá, benzín, aerosóly v spreji atď. Mohlo by to viesť k výbuchu alebo požiaru.

11. Do zariadenia neudierajte a nehádžte ním. Ak sa zariadenie poškodí v dôsledku nárazu alebo pádu, nemôžete ho ďalej používať.

12. Do trysky nič nevkladajte ani ju nestláčajte, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať alebo opravovať. V prípade opravy sa obráťte na distribútora, u ktorého bolo zariadenie zakúpené, alebo na autorizované servisné stredisko.

13. Nedotýkajte sa nádržky na vodu, keď je zariadenie zapnuté.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Spotrebič je profesionálne zariadenie určené na používanie v kozmetických salónoch. Obsluha zariadenia len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim účinkom počas ošetrenia.

2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tejto príručke. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP s.r.o.).

3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokrými rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.

4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a obráťte sa na autorizovaný servis poskytnutý spoločnosťou ACTIVESHOP Ltd:

(a) do spotrebiča sa dostala kvapalina, (b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky,

c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) spotrebič bol prevrhnutý alebo bol poškodený jeho kryt.

5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Neinštalujte prístroj na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.

6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.

7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.

8. Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže prístroj poškodiť.

9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty.
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch, kontaktujte autorizovanú autorizované servisné stredisko - predídete tak akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo inštruktáž o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Spotrebič nie je určený na hranie pre deti. Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.



LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do nádob na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES dpadu z elektrických a elektronických zariadení Odpad z elektrických a elektronických zariadení by sa mal zbierať oddelene a odovzdávať na zberných miestach pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na recykláciu. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Spotrebič by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.