

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD K POUŽITÍ

ohřívač vosku iWax 100W



Dovozce:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, budowa

DC2A 54-610 Wrocław,

Polsko

www.activeshop.com.pl


Rev. A/01/2025



Technické údaje: Váha: 1,5 kg, hmotnost: 1,5 kg:

Výkon	100W
Napětí	220-240 V, 50 Hz
Kapacita	500 ml
Regulace teploty	35°C-125°C
Nastavení času	1min-99min
Rozměry	20,2 x 20,2 18,8 cm

Konstrukce:

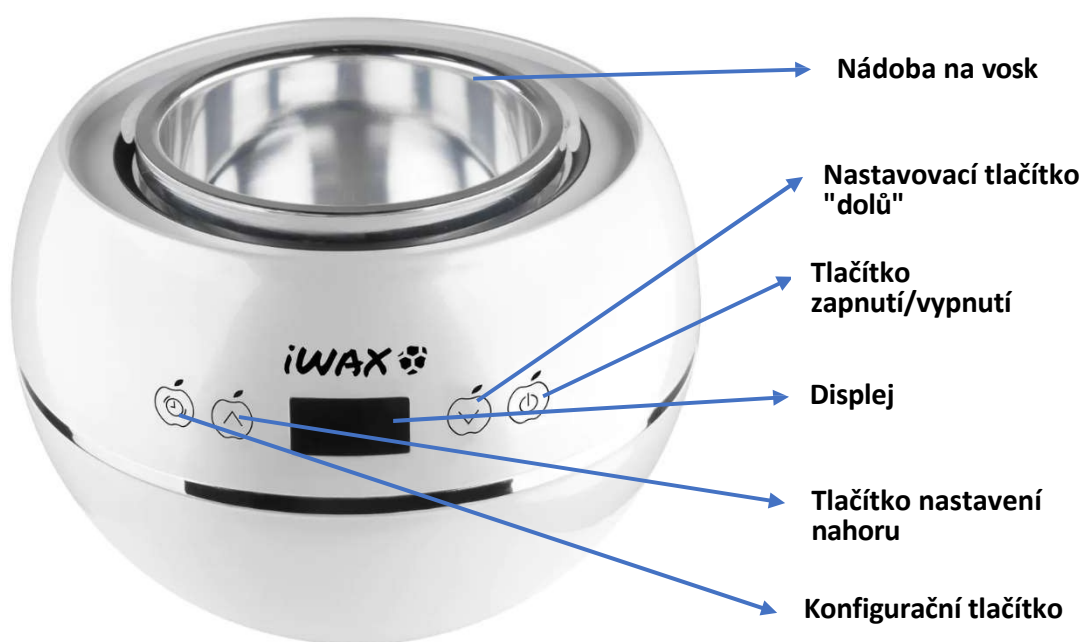

Obsluha zařízení:

- **Zapínání/vypínání** - Stiskněte tlačítko "zapnuto/vypnuto" na spustíte přístroj, uslyšíte krátký zvuk signál pípnutí. Stiskněte tlačítko .
Tlačítko "zapnuto/vypnuto" na vypnout zařízení, uslyšíte 3 signály pípnutí.
- **Nastavení teploty** - stisknutím tlačítka "nahoru" zvýšíte teplotu nebo stisknutím tlačítka "dolů" snížíte teplotu. Po 1 sekundě se na displeji zobrazí .
displeji se zobrazí aktuální teplota ohřívače.
- **Změna provozní doby** - stiskněte konfigurační tlačítko, zobrazí se "h30" označující 30minut. Poté pomocí tlačítek "nahoru" a "dolů" nastavte požadovanou provozní dobu v minutách a potvrďte konfiguračním tlačítkem .
Poznámka: V režimu časovače je výchozí provozní teplota 70 °C!
- **Změna jednotky** - podržením konfiguračního tlačítka změníte jednotku teploty z °C na °F.

Použití: V případě, že je teplota nižší než teplota teploty, nastavte teplotu na 1 °C:

1. Vložte plechovku s voskem do ohřívače a přiklopte ji víčkem.
2. Připojte zařízení k aktuálnímu a nastavte zvolenou teplotu .
(POZNÁMKA: Maximální teplotu lze nastavit pouze pro zahřátí vosku. Jakmile je vosk polotekutý, změňte teplotu na teplotu doporučenou výrobcem vosku).
3. Jakmile se vosk rozpustí, vypněte ohřívač vosku tlačítkem "on/off" a poté jej odpojte ze zásuvky.
4. Před nanesením vosku na pokožku se ujistěte, že není příliš horký, aby nedošlo k popálení.
5. Před epilací si očistěte pokožku, kůže by měla být suchá a čistá.
6. Vosk naneste tyčinkou na pokožku po směru chloupků.
7. Poté na pokožku pokrytou voskem nalepte epilační papír.
8. Pevným zpětným pohybem proti směru růstu chloupků odtrhněte epilační papír.
9. Po epilaci použijte poepilační olej nebo olej pro zklidnění podráždění a zarudnutí, odstranění zbytků vosku a hydrataci pokožky.
10. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý a odpojený od sítě.

Čištění přístroje:

1. Nepoužívejte rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
2. Před čištěním vždy odpojte spotřebič od napájení.
3. Spotřebič nenamáčejte do vody.
4. K čištění nepoužívejte ostré předměty.
5. K odstranění zbytků vosku můžete použít speciální tekutinu.

Sada obsahuje:

1. Napájecí kabel.
2. Základnu ohřívače.
3. nádobu na vosk s rukojetí
4. Víko

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Spotřebič se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP s.r.o.).
2. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřýma rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
3. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizované servisní středisko, které zajišťuje společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
a) Do spotřebiče vnikla kapalina, b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) spotřebič byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
4. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
5. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když s přístrojem skončíte práci.
6. Do otvoru přístroje nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.

7. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
8. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
9. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na výrobním štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce shoření spotřebiče.

POZOR!

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak případnému nebezpečí.
2. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití elektrického spotřebiče nebo kontakt s ním může představovat riziko ohrožení zdraví nebo vést k úmrtí, proto jej uchovávejte mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být likvidovány společně s domovním odpadem. Při likvidaci tohoto typu postupujte podle v souladu s pravidly .
vypavení. v zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních musí být elektroodpad sbírán odděleně a předáván do sběrných míst pro odpadní elektronická a elektrická zařízení. Staré spotřebiče obsahující plně recyklovatelné součásti by proto měly být po skončení své životnosti předány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě v rozmezí (-) 20 °C až (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj by měl být skladován na dobře větraném místě s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.