

ACTIVESHOP®

INSTRUCCIONES DE USO

Calentador de cera iWax 100W



Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, edificio
DC2A 54-610 Wrocław,
Polonia

www.activeshop.com.pl


Rev. A/01/2025



Datos técnicos:

Potencia	100W
Tensión	220-240V, 50Hz
Capacidad	500ml
Regulación de temperatura	35°C-125°C
Ajustes de tiempo	1min-99min
Dimensiones	20,2 x 20,2 18,8cm

Construcción

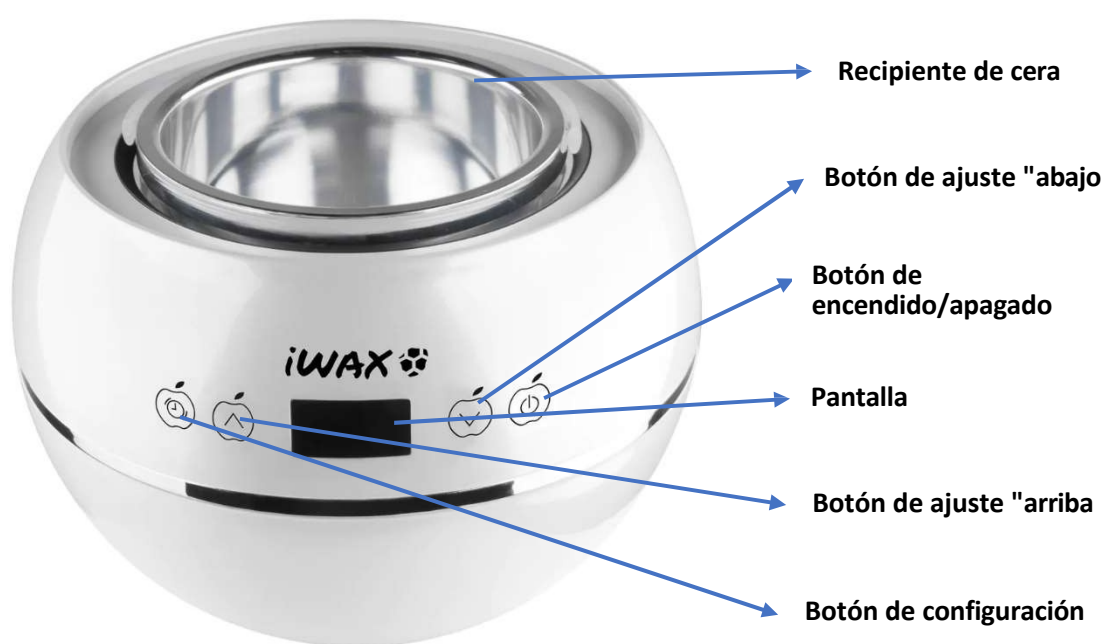

Funcionamiento del aparato:

- **Encendido/apagado** Pulse el botón "encendido/apagado" para encender la unidad, oirá una breve señal acústica. Pulse el botón "botón "on/off para apagar el aparato, oirá 3 señales pitidos.
- **Ajuste de la temperatura** - Pulse el botón "arriba" para aumentar la temperatura o pulse el botón "abajo" para disminuirla. Después de 1 segundo, la pantalla aparece aparecerá en la pantalla actual temperatura calentador.
- **Modificación del tiempo de funcionamiento** Pulse el botón de configuración, aparecerá "h30" indicando 30 minutos. A continuación, utilice los botones "arriba" y "abajo" para ajustar el tiempo de funcionamiento deseado en minutos y confirme con el botón de configuración . **Nota:** Durante el modo temporizador, la temperatura de funcionamiento por defecto es de 70°C.
- **Cambiar unidad-** Mantenga pulsado el botón de configuración para cambiar la unidad de temperatura de °C a °F.

Uso:

1. Coloque la lata de cera en el calentador y ponga la tapa.
2. Conecte el dispositivo a la corriente y ajuste la temperatura seleccionada. (NOTA: La temperatura máxima sólo puede ajustarse para calentar la cera. Una vez que la cera esté semilíquida, cambie la temperatura a la recomendada por el fabricante de la cera)
3. Cuando la cera se haya derretido, apaga el calentador de cera con el botón "on/off" y desenchúfalo.
4. Antes de aplicar la cera sobre la piel, asegúrate de que no esté demasiado caliente para evitar quemaduras.
5. Limpia tu piel antes de depilarte, la piel debe estar seca y limpia.
6. Aplica la cera con un bastoncillo sobre la piel siguiendo la dirección del vello.
7. A continuación, pega el papel depilatorio sobre la piel cubierta de cera.
8. Arranca el papel depilatorio con un firme movimiento inverso en la dirección del vello.
9. Después de depilarte, aplícate un aceite o grasa posdepilación para calmar la irritación y las rojeces, eliminar los restos de cera e hidratar la piel.
10. Asegúrate de que el aparato está apagado y desenchufado.

Limpieza del aparato:

1. No utilice disolventes ni productos de limpieza fuertes.
2. Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.
3. No sumerja el aparato en agua.
4. No utilice objetos afilados para limpiarlo.
5. Puede utilizar un líquido especial para eliminar los restos de cera.

El juego incluye:

1. Cable de alimentación.
2. Base del calentador.
3. Recipiente de cera con asa
4. Tapa

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. No desmonte el aparato ni intente utilizarlo para fines distintos de los indicados en este manual. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico autorizado (empresa ACTIVESHOP Ltd.).
2. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas, para que no penetren líquidos en el aparato.
3. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado proporcionado por ACTIVESHOP Sp. z o.o. en los siguientes casos:
 - a) Ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o hace ruidos extraños, c) el cable de alimentación está dañado, d) el aparato ha recibido un golpe o la carcasa está dañada.
4. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
5. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación cada vez que termine de trabajar con el aparato.
6. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.

7. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
8. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
9. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras averías, póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado; de este modo evitará cualquier peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y falta de experiencia y familiaridad con el equipo, si se proporciona supervisión o instrucciones sobre cómo utilizar el equipo de forma segura, de modo que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Elimine los aparatos eléctricos usados, los accesorios y el embalaje en centros de reciclaje de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor, siga de acuerdo con las reglas para eliminación de este tipo de aparatos.

Para proteger el medio ambiente, de conformidad con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los residuos de aparatos eléctricos deben recogerse por separado y entregarse después a los puntos de recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Por tanto, al final de su vida útil, los aparatos viejos que contengan componentes totalmente reciclables deben enviarse a reciclar. Por lo tanto, deben entregarse a los puntos de recogida adecuados, así como a ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a una temperatura comprendida entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. El dispositivo debe almacenarse en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el dispositivo no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.