

ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

grelnik voska iWax 100W



Uvoznik:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, stavba

DC2A 54-610 Wrocław,

Poljska

www.activeshop.com.pl


Rev. A/01/2025



Tehnični podatki:

Moč	100W
Napetost:	220-240 V, 50 Hz
Zmogljivost	500 ml
Regulacija temperature	35°C-125°C
Časovne nastavitve	1min-99min
Dimenzije	20,2 x 20,2 18,8 cm

Konstrukcija:

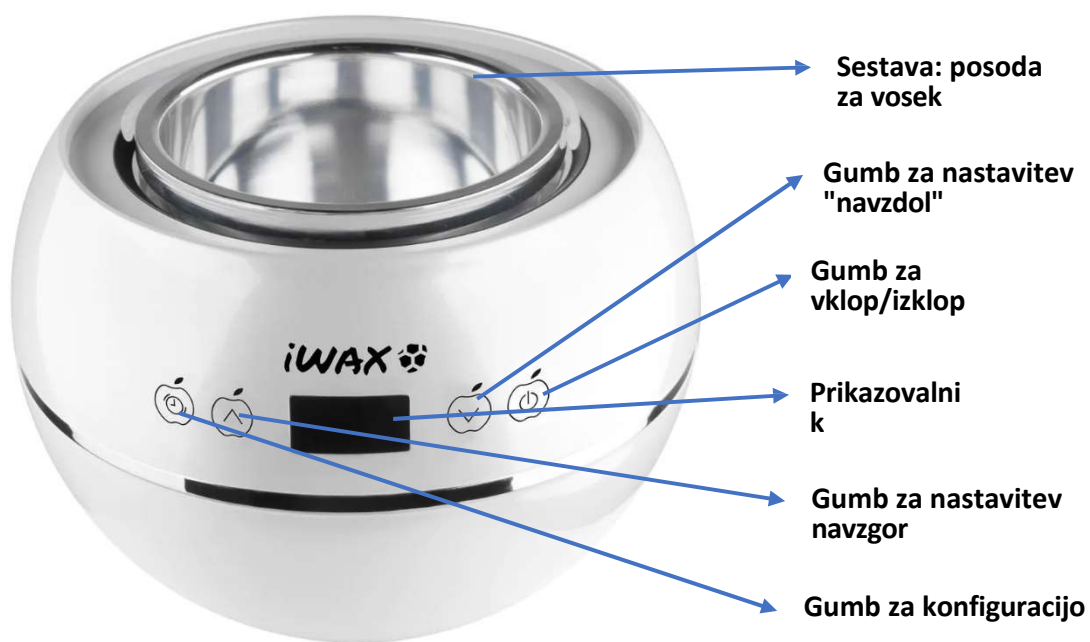

Delovanje naprave:

- **Vklop/izklop** - Pritisnite gumb "vklop/izklop" za vklopite enoto, zaslišali boste kratek signal pisk. Pritisnite gumb gumb "vklop/izklop" za izklopite napravo, zaslišali boste 3 signalov piskanje.
- **Nastavitev temperature** - pritisnite gumb "navzgor", da povečate temperaturo, ali gumb "navzdol", da zmanjšate temperaturo. Po 1 sekundi se na zaslonu prikaže prikaže se na zaslonu prikaže trenutni temperatura grelec.
- **Spreminjanje časa delovanja** - pritisnite gumb za konfiguracijo, prikazal se bo napis "h30", ki označuje 30 minut. Nato z gumboma "navzgor" in "navzdol" nastavite želeni čas delovanja v minutah in potrdite z gumbom za konfiguracijo. **Opomba:** V načinu časovnika je privzeta temperatura delovanja 70 °C!
- **Sprememba enote** - pridržite gumb za konfiguracijo, da spremenite temperaturno enoto iz °C v °F.

Uporaba:

1. Pločevinko z voskom postavite v grelnik in jo pokrijte.
2. Napravo povežite s trenutnim in nastavite izbrano temperaturo. (OPOMBA: Najvišjo temperaturo lahko nastavite samo za segrevanje voska. Ko je vosek napol tekoč, spremenite temperaturo na temperaturo, ki jo priporoča proizvajalec voska).
3. Ko se vosek stopi, grelnik voska izklopite z gumbom "vklop/izklop" in ga izključite iz električnega omrežja.
4. Preden vosek nanesete na kožo, se prepričajte, da ni prevroč, da se ne opečete.
5. Pred epilacijo kožo očistite, koža mora biti suha in čista.
6. Vosek s paličico nanesite na kožo v smeri dlačic.
7. Nato na kožo, prekrito z voskom, nalepite papir za epilacijo.
8. Papir za epilacijo odtrgajte z močnim povratnim gibom v smeri dlak.
9. Po epilaciji nanesite olje ali olje po epilaciji, ki ublaži draženje in rdečico, odstrani ostanke voska in navlaži kožo.
10. Prepričajte se, da je naprava izklopljena in izključena iz električnega omrežja.

Čiščenje naprave:

1. Ne uporabljajte topil ali močnih čistilnih sredstev.
2. Pred čiščenjem napravo vedno izključite iz električnega omrežja.
3. Naprave ne namakajte v vodi.
4. Za čiščenje ne uporabljajte ostrih predmetov.
5. Za odstranjevanje ostankov voska lahko uporabite posebno tekočino.

Komplet vključuje:

1. Napajalni kabel.
2. Podstavek grelnika.
3. posodo za vosek z ročajem
4. Pokrov

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen servisier (podjetje ACTIVESHOP Ltd.).
2. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
3. V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servisni center, ki ga zagotavlja podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o:
 - a) v aparat je vstopila tekočina, b) aparat oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, c) poškodovan je napajalni kabel, d) aparat je bil prevrnjen ali je bilo poškodovano njegovo ohišje.
4. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
5. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
6. V odprtino naprave ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.

7. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.
8. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) ohranite interval ene minute.
9. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam, navedenim na napisni ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo požara aparata.

POZOR!

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili morebitni nevarnosti.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi in duševnimi sposobnostmi ter brez izkušenj in poznavanja opreme, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba električnega aparata ali stik z njim lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato ga hranite izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE APARATA



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo odstranite v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Upoštevajte v skladu s pravili za odstranjevanje tega tipa.

Oprema. Zaradi varstva okolja v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba odpadno električno opremo zbirati ločeno in jo nato oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo. Stare naprave, ki vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, je zato treba ob koncu njihove življenjske dobe poslati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturi od (-) 20 °C do (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo je treba hraniti v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.