ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

grelnik voska iWax 100




Uvoznik:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, stavba
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025

Tehnični podatki:

Moč	**100W**
Napetost:	**220-240 V, 50 Hz**
Dimenzije podstavka grelnika	**18 x 18 x 10 cm**

Konstrukcija:

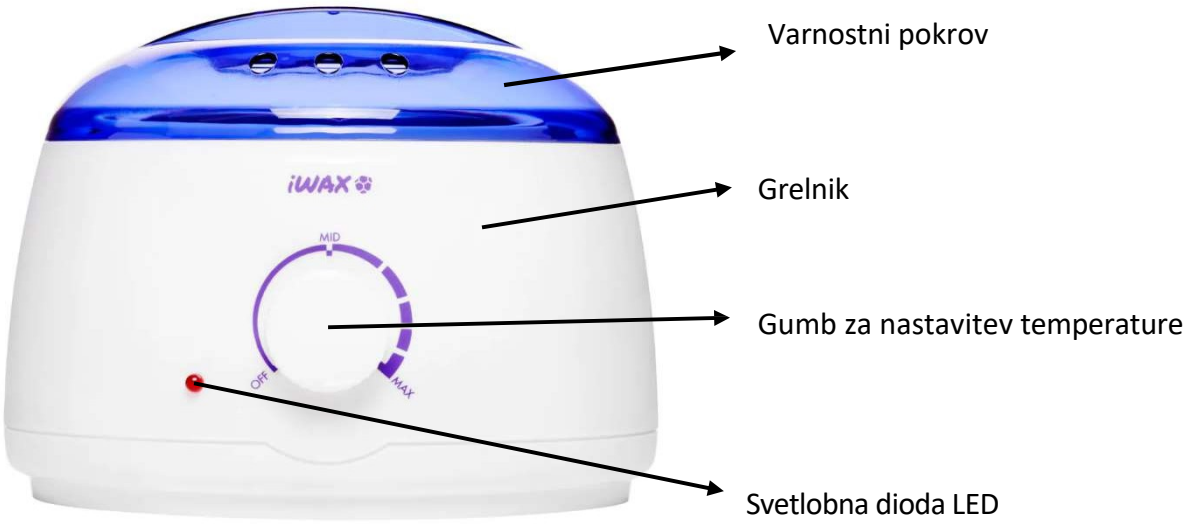

Uporaba grelnika:

1. Vstavite vosek v posodo in namestite pokrov.
2. Napravo priključite na električno omrežje in z gumbom vklopite podstavek grelnika.
3. Povprečen čas taljenja voska je približno 30 minut. Odvisno od vrste voska in nastavljene temperature.
4. Ko se vosek stopi, s številčnico izklopite grelno osnovo.
5. Preden vosek nanesete na kožo, se prepričajte, da ni prevroč, da se ne opečete.
6. Ko odstranjujete posodo z voskom, ne prijemajte za robove, ker so lahko vroči, pazite tudi na ostre robove.
7. Vosek s paličico nanesite na kožo v smeri las.
8. Nato prilepite papir za odstranjevanje dlak.
9. Potegnite papir za epilacijo v nasprotni smeri rasti dlak.
10. Morebitne ostanke voska odstranite z oljem ali olivnim oljem.
11. Po končanem tretmaju izklopite grelno osnovo in napravo izključite iz električnega omrežja.

Čiščenje naprave:

1. Ne uporabljajte topil ali močnih čistilnih sredstev.
2. Pred čiščenjem napravo vedno izključite iz električnega omrežja.
3. Naprave ne namakajte v vodi.
4. Za čiščenje ne uporabljajte ostrih predmetov.
5. Za odstranjevanje ostankov voska lahko uporabite posebno tekočino.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprave ne razstavljajte in je ne poskušajte uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vsa vzdrževalna dela in popravila mora opravljati samo pooblaščeni serviser (podjetje ACTIVESHOP Ltd.).
2. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - tako da v napravo ne morejo priti tekočine.
3. V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščeni servisni center družbe ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
   a) (a) je v napravo vstopila tekočina, (b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali čudne zvoke, (c) je poškodovan napajalni kabel, (d) je naprava prevrnjena ali je poškodovano njeno ohišje.
4. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.
5. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
6. V odprtino naprave ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
7. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.
8. Da bi zagotovili določeno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
9. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo požara aparata.

POZOR!

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščeni servisni center, da se izognete nevarnosti.
2. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in znanja o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe brez zadostnega znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavljata tveganje za zdravje ali povzročita smrt, zato ga hranite izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo odstranite v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Upoštevajte v skladu s pravili za odstranjevanje tega tipa. oprema. Zaradi varstva okolja v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba odpadno električno opremo zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo. Stare naprave, ki vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, je zato treba ob koncu njihove življenjske dobe poslati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturi od (-) 20 °C do (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo je treba hraniti v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.