

ACTIVESHOP[®]

Návod k použití

Absorbér prachu Momo P10 pro



Dovozce:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polska_
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2025



Vyhledejte
e jiné
jazyky



Technické údaje:

Výkon: 48 W


Rychlost: 3500 ot./min (RPM)

Rychlost proudění vzduchu: 3,23 m/s

Rozměry: 219 × 207 × 57 mm

Napájení: 12,6 V / 0,95 A

Konstrukce:

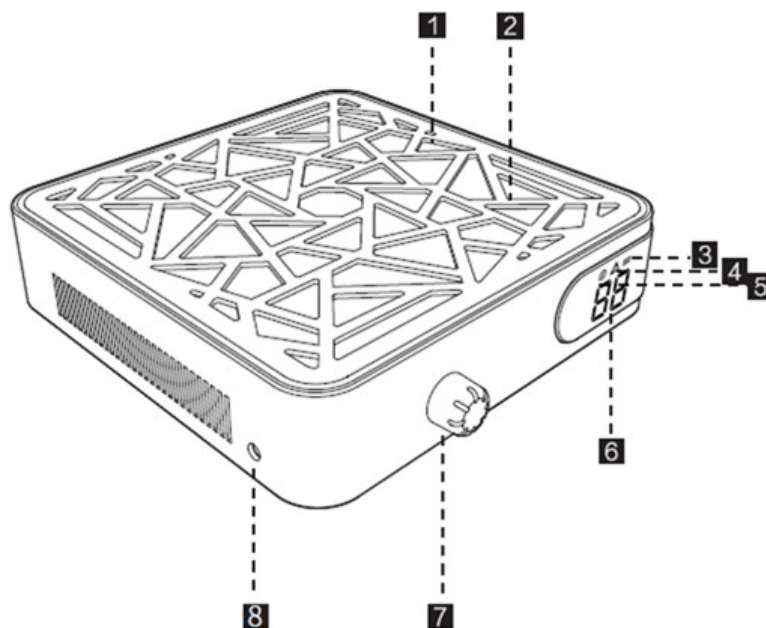

1. Kryt

2. Filtr

3. Indikátor průtoku vzduchu

4. Indikátor stavu baterie

5. Indikátor chyby

6. Indikátor pauzy

7. Vypínač a přepínač rychlosti



8. Napájecí konektor

Použití:

- Otevřete kryt a vložte filtr.
- Zapněte napájecí spínač – po zapnutí uslyšíte zvukový signál „pípnutí“.
- Po spuštění zařízení se standardně zobrazí režim „00“ – zařízení nefunguje. Chcete-li zvýšit výkon proudění vzduchu, otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček. Chcete-li jej snížit, otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček. Otočte knoflíkem, dokud neuslyšíte cvaknutí – zařízení se poté vypne.
- Krátkým stisknutím knoflíku dojde k pozastavení – uslyšíte „kliknutí“ a rozsvítí se indikátor pozastavení. Dalším krátkým stisknutím dojde k obnovení provozu – indikátor pozastavení zhasne a zařízení se znovu spustí.
- V případě nízkého stavu nabití baterie bude indikátor napájení blikat – v takovém případě je třeba zařízení nabít.
- Pokud je zařízení zapnuté a filtr je vyjmutý nebo nesprávně nainstalovaný, bude blikat kontrolka chyby a zařízení bude vydávat nepřetržitý zvukový signál.

Filtrační papír

- Před zahájením stylizace nehtů položte filtrační papír na horní část zařízení (na mřížku).
- Papír zachycuje prach a nečistoty vznikající během provozu a chrání tak vnitřek zařízení.
- Při odstraňování hybridního laku nebo gelu by měl být filtr umístěn nad papírem – to pomáhá účinně zachytit částice.
- Po dokončení práce filtr sejměte a použitý papír vyhodte.

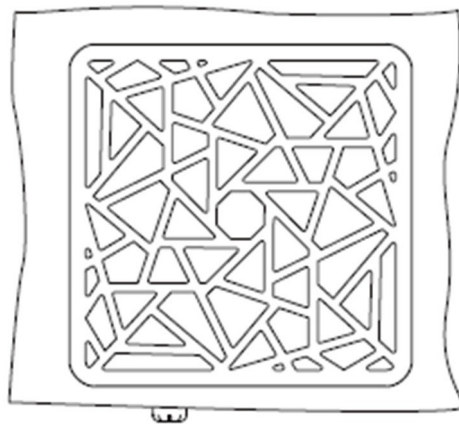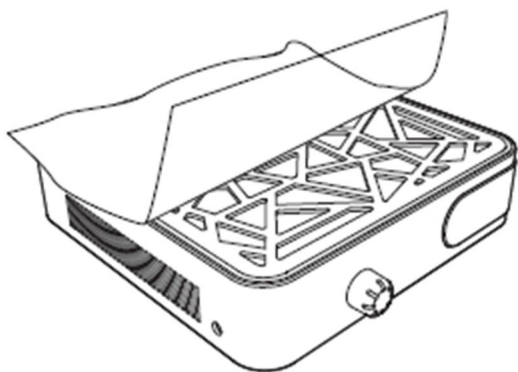

Pozor!

- Sáčky do absorbéru jsou jednorázové. V naplněném sáčku se ucpávají póry, což způsobuje slabý průtok vzduchu, v důsledku čehož absorbér přestává plnit svou funkci. Za těchto okolností jsou také ventilátory vystaveny nadměrnému zatížení, což může způsobit poruchu zařízení.
- Zařízení je třeba pravidelně čistit, aby se zabránilo hromadění nečistot, prachu a jiných nežádoucích látek. Hromadění těchto látek může vést k nesprávné funkci zařízení nebo dokonce k poškození zařízení.

Čištění a údržba:

- Kryt absorbéru je nejlepší čistit vlhkým hadříkem nebo jemným dezinfekčním prostředkem.
- Zařízení nečistěte přímo pod vodou.
- K čištění absorbéru nepoužívejte abrazivní, silně žíravé prostředky, pasty, aceton, rozpouštědla ani produkty na bázi alkoholu.
- Prach usazený na ventilátorech je třeba očistit malým štětcem ze strany krytu a ze strany filtru. Po odstranění prachu štětcem se doporučuje použít stlačený vzduch, který dokonale odstraní zbytky prachu.
- Zařízení je třeba čistit, když je vypnuté a odpojené od elektrického proudu.

Pozor!

- Při použití napájecího zdroje s jiným napětím než 12 V bude pohlčovač fungovat nesprávně nebo může dojít k jeho poškození.
- Pokud se absorbér nezapíná nebo pracuje nepravdělně (ventilátor se spouští a zastavuje), zkontrolujte, zda je napětí napájecího zdroje správné.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Zařízení je profesionální přístroj určený pro použití v kosmetických salonech. Pouze kvalifikovaný kosmetický personál smí zařízení obsluhovat, aby se předešlo nežádoucím účinkům během procedury.
2. Zařízení nesmí být rozebíráno ani používáno k jiným účelům, než jsou uvedeny v tomto návodu k použití. Veškeré servisní práce a opravy smí provádět pouze pracovník autorizovaného servisu (společnost Activeshop sp. z o.o.).
3. Zařízení nesmí být instalováno ani obsluhováno v blízkosti tekutin, mokrých míst nebo mokřýma rukama, aby se do zařízení nedostaly žádné tekutiny.
4. V následujících případech je nutné okamžitě vytáhnout zástrčku ze zásuvky a kontaktovat autorizovaný servis poskytovaný společností Activeshop sp. z o.o.: a) do zařízení se dostala kapalina, b) zařízení vydává podivný zápach, kouř nebo podivné zvuky, c) napájecí kabel byl poškozen, d) zařízení bylo převráceno nebo došlo k poškození jeho krytu.
5. Na kabely nesmí být pokládány žádné předměty. Zařízení nesmí být instalováno na místech, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů je třeba po každém použití zařízení vyjmout napájecí kabel ze zásuvky.
7. Do otvoru v zařízení nekládejte žádné předměty. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, odpojte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Zařízení nesmí být umístěno na nestabilním vozíku, polici nebo vozidle. V případě pádu může dojít k poškození zařízení.
9. Aby byla zaručena stanovená životnost zařízení, doporučuje se dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájení musí odpovídat specifikaci uvedené na typovém štítku. V opačném případě hrozí riziko nesprávné funkce zařízení, jeho poškození nebo dokonce spálení.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizovaný servis – tím se vyhnete nebezpečí.
2. Toto zařízení mohou používat děti ve věku minimálně 8 let a osoby se sníženými fyzickými nebo mentálními schopnostmi a osoby bez zkušeností a znalostí zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo zaškolení ohledně bezpečného používání zařízení, aby byly srozumitelné související nebezpečí.
3. Zařízení není určeno k hraní pro děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti o jeho používání.
5. Toto elektrické zařízení není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým zařízením může představovat riziko pro zdraví nebo vést k úmrtí, proto zařízení používejte a uchovávejte mimo dosah dětí.



LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické zařízení, přístroje a obaly je třeba odevzdat do center pro recyklaci surovin v souladu s pravidly ochrany životního prostředí. Elektrické zařízení nesmí být vyhazováno do kontejnerů na domácí odpad. Je třeba postupovat v souladu s pravidly pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí přírodního v souladu s směrnici 2012/19/ES o použitých zařízeních

Elektrická a elektronická zařízení Elektrická zařízení by měla být sbírána odděleně a poté předána do sběrných míst pro odpadní elektrická a elektronická zařízení.

Na konci své životnosti obsahují i stará zařízení plnohodnotné prvky vhodné k recyklaci, proto je třeba je předat k opětovnému zpracování. Proto je třeba je předat do příslušných sběrných míst, případně je lze předat také společnosti Activeshop sp. z o.o..

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Zařízení by mělo být přepravováno při teplotě v rozmezí od (–) 20 °C do (+) 50 °C výhradně v originálním obalu. Zařízení by mělo být skladováno v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmí být zařízení házeno ani upuštěno, vystaveno mechanickým otřesům nebo povětrnostním vlivům.