

ACTIVESHOP[®]

Gebrauchsanweisung

Staubabscheider Momo P10 pro



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen_
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2025



Scan for
different
languages



Technische Daten:

Leistung: 48 W


Drehzahl: 3500 U/min (RPM)

Luftstromgeschwindigkeit: 3,23 m/s

Abmessungen: 219 × 207 × 57 mm

Stromversorgung: 12,6 V / 0,95 A

Aufbau:

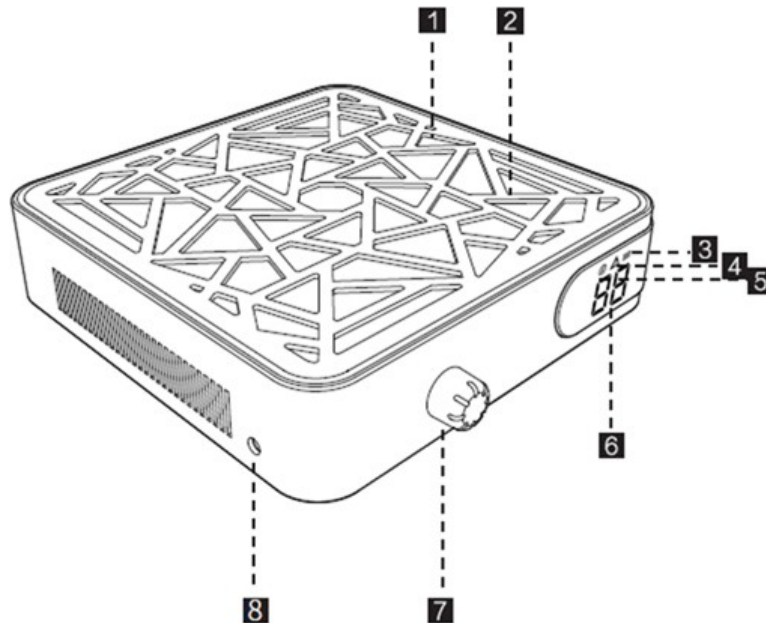

1. Abdeckung

2. Filter

3. Luftstromanzeige

4. Batteriestandsanzeige

5. Fehleranzeige

6. Pausenanzeige

7. Netz- und Geschwindigkeitsschalter



8. Netzanschluss

Verwendung:

- Öffnen Sie die Abdeckung und setzen Sie den Filter ein.
- Schalten Sie den Netzschalter ein – nach dem Einschalten ertönt ein Signalton.
- Nach dem Start des Geräts wird standardmäßig der Modus „00“ angezeigt – das Gerät arbeitet nicht. Um die Luftstromleistung zu erhöhen, drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn. Um sie zu verringern, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn. Drehen Sie den Knopf, bis Sie ein Klicken hören – dann schaltet sich das Gerät aus.
- Durch kurzes Drücken des Drehknopfs wird das Gerät angehalten – Sie hören ein „Klicken“ und die Pausenanzeige leuchtet auf. Durch erneutes kurzes Drücken wird der Betrieb wieder aufgenommen – die Pausenanzeige erlischt und das Gerät startet erneut.
- Bei niedrigem Batteriestand blinkt die Betriebsanzeige – laden Sie das Gerät dann auf.
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist und der Filter entfernt oder falsch eingesetzt wurde, blinkt die Fehleranzeige und das Gerät gibt einen Dauerton ab.

Filterpapier

- Legen Sie vor Beginn der Nagelpflege das Filterpapier auf den oberen Teil des Geräts (auf das Gitter).
- Das Papier fängt Staub und Verunreinigungen auf, die während des Betriebs entstehen, und schützt so das Innere des Geräts.
- Beim Entfernen von Hybridlack oder Gel sollte sich der Filter über dem Papier befinden – dies trägt dazu bei, dass Partikel effektiv aufgefangen werden.
- Entfernen Sie nach Beendigung der Arbeit den Filter und entsorgen Sie das verbrauchte Papier.

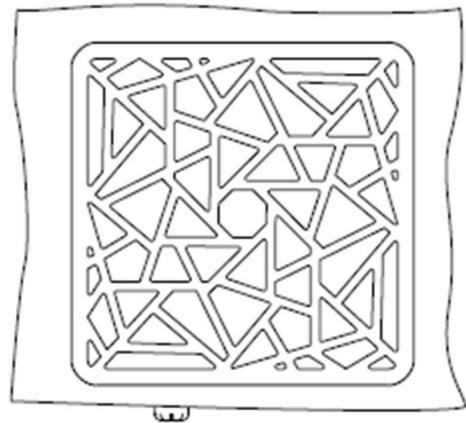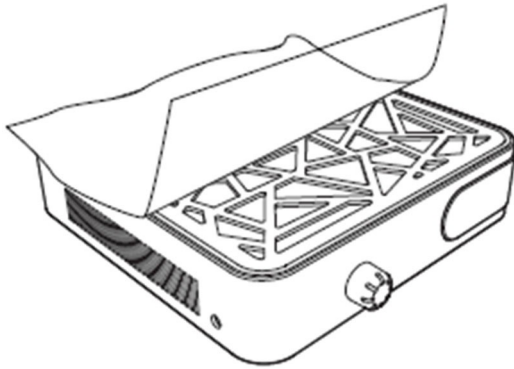

Achtung!

- Die Beutel für den Absorber sind Einwegartikel. In einem gefüllten Beutel verstopfen die Poren, was zu einem schlechten Luftstrom führt, sodass der Absorber seine Funktion nicht mehr erfüllen kann. Unter solchen Umständen werden auch die Ventilatoren übermäßig belastet, was zu einem Ausfall des Geräts führen kann.
- Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt werden, um die Ansammlung von Schmutz, Staub und anderen unerwünschten Substanzen zu verhindern. Die Ansammlung dieser Stoffe kann zu Fehlfunktionen des Geräts oder sogar zu Schäden an der Ausrüstung führen.

Reinigung und Wartung:

- Das Gehäuse des Absorbers sollte am besten mit einem feuchten Tuch oder einem milden Desinfektionsmittel gereinigt werden.
- Das Gerät darf nicht direkt unter Wasser gereinigt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Absaugers keine scheuernden, stark ätzenden Mittel, Pasten, Aceton, Lösungsmittel oder alkoholhaltige Produkte.
- Der Staub, der sich auf den Ventilatoren angesammelt hat, sollte mit einem kleinen Pinsel von der Seite der Abdeckung und von der Seite des Filters entfernt werden. Nach dem Entfernen des Staubs mit einem Pinsel wird zusätzlich die Verwendung von Druckluft empfohlen, um Staubrückstände gründlich zu entfernen.
- Das Gerät muss gereinigt werden, wenn es ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

Achtung!

- Bei Verwendung eines Netzteils mit einer anderen Spannung als 12 V funktioniert der Absorber nicht ordnungsgemäß oder kann beschädigt werden.
- Wenn sich der Absorber nicht einschalten lässt oder unregelmäßig arbeitet (der Lüfter startet und stoppt), stellen Sie sicher, dass die Spannung des Netzteils korrekt ist.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Kosmetiksalons. Die Bedienung des Geräts darf nur von qualifiziertem Kosmetikpersonal durchgeführt werden, um unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung zu vermeiden.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem Mitarbeiter eines autorisierten Kundendienstes (Activeshop sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, nassen Stellen oder mit nassen Händen installiert oder bedient werden, damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.
4. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich in folgenden Fällen an den autorisierten Kundendienst der Firma Activeshop sp. z o.o.: a) Flüssigkeit ist in das Gerät gelangt, b) das Gerät gibt einen seltsamen Geruch, Rauch oder seltsame Geräusche von sich, c) das Netzkabel beschädigt ist, d) das Gerät umgestürzt ist oder sein Gehäuse beschädigt wurde.
5. Legen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen jemand auf das Netzkabel treten könnte.
6. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Netzkabel nach jeder Benutzung des Geräts aus der Steckdose ziehen.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Geräts. Sollte ein Fremdkörper in eine Öffnung gelangen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.
9. Um die festgelegte Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, vor dem erneuten Drücken der Ein-/Aus-Taste eine Minute zu warten (zwischen dem Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlfunktion, Beschädigung oder sogar eines Brandes des Geräts.

ACHTUNG:

1. Bei Beschädigung des Netzkabels oder anderen Störungen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen werden, damit die damit verbundenen Gefahren verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht für Kinder zum Spielen bestimmt. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht über ausreichende Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät verfügen, in dessen Nähe aufhalten.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Die unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit dem Elektrogerät kann zu Gesundheitsrisiken oder zum Tod führen. Verwenden und bewahren Sie das Gerät daher außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



ENTSORGUNG DES GERÄTS

Gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen müssen gemäß den Umweltschutzvorschriften an Recyclingzentren abgegeben werden. Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden. Befolgen Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Zum Schutz der Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Altgeräte

Elektro- und Elektronikaltgeräte müssen getrennt gesammelt und anschließend an Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte abgegeben werden.

Am Ende ihrer Nutzungsdauer enthalten auch alte Geräte wertvolle recycelbare Bestandteile, weshalb sie dem Recycling zugeführt werden sollten. Sie sollten daher an den entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden, können aber auch an die Firma Activeshop sp. z o.o. übergeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (–) 20 °C und (+) 50 °C ausschließlich in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 75 % gelagert werden. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und es darf keinen mechanischen Erschütterungen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.