

ACTIVESHOP[®]

Kasutusjuhend

Momo P10 pro tolmuimeja



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud.

DC2A 54-610 Wrocław,

Poola

www.activeshop.com.pl

Rev. A/07/2025



Otsi
teiste
keelte
jaoks



Tehnilised andmed:

Võimsus: 48 W


Kiirus: 3500 pööret minutis (RPM)

Õhuvoolu kiirus: 3,23 m/s Mõõtmed:

219 × 207 × 57 mm

Toiteallikas: 12,6 V / 0,95 A

Konstruksioon:

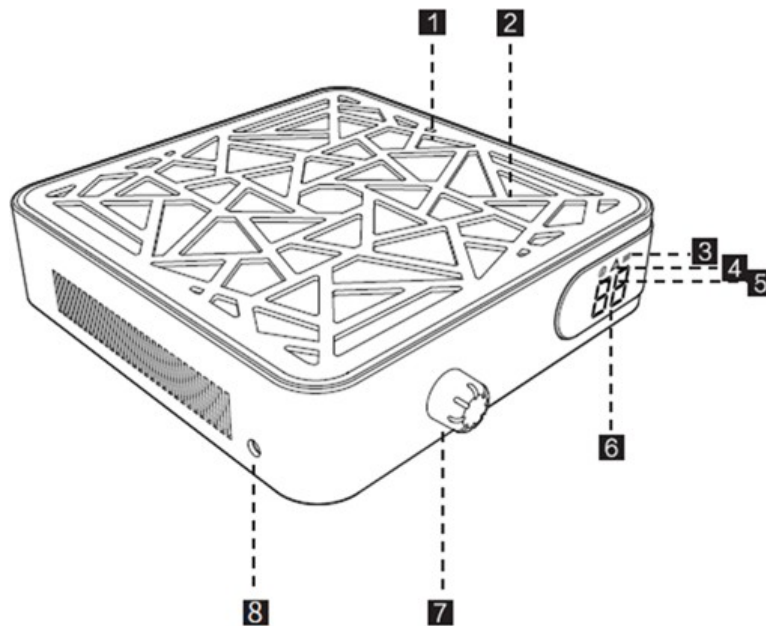

1. Kaan

2. Filter

3. Õhuvoolu indikaator

4. Aku taseme indikaator

5. Veatähis

6. Pausinäidik

7. Toite- ja kiiruse lüliti



8. Toitepesa

Kasutamine:

- Avage kaas ja asetage filter.
- Lülitage toitelüliti sisse – pärast sisselülitamist kostab helisignaal „piiks”.
- Pärast seadme käivitamist kuvatakse vaikimisi režiim „00” – seade ei tööta. Õhuvoolu võimsuse suurendamiseks keerake nuppu päripäeva. Selle vähendamiseks keerake nuppu vastupäeva. Keerake nuppu, kuni kuulete klõpsu – seejärel seade lülitub välja.
- Nupu lühike vajutamine põhjustab pausi – kuuled klõpsu ja pausi indikaator süttib. Järgmine lühike vajutus taastab töö – pausi indikaator kustub ja seade käivitub uuesti.
- Kui aku on madalal tasemel, vilgub toiteindikaator – laadige seade sel juhul üles.
- Kui seade on sisse lülitatud ja filter on eemaldatud või valesti paigaldatud, vilgub veatuli ja seade annab pidevat heli.

Filtripaber

- Enne küünte stiliseerimise alustamist asetage filterpaber seadme ülaosale (restile).
- Paber kogub töötamise ajal tekkiva tolmu ja mustuse, kaitstes seadme sisemust.
- Hübriidlakki või geeli eemaldamisel peaks filter olema paberi kohal – see aitab osakesi tõhusamalt kinni püüda.
- Pärast töö lõpetamist eemaldage filter ja visake kasutatud paber ära.

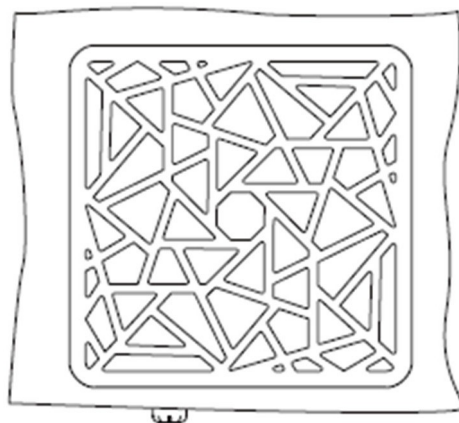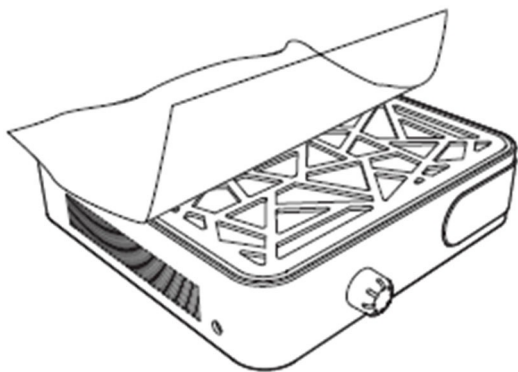

Tähelepanu!

- Absorberikotid on ühekordsed. Täis kotis ummistuvad poorid, mis põhjustab nõrga õhuvoolu ja selle tagajärjel absorber ei täida enam oma funktsiooni. Sellisel juhul on ka ventilaatorid ülekoormatud, mis võib põhjustada seadme rikke.
- Seadet tuleb regulaarselt puhastada, et vältida mustuse, tolmu ja muude soovimatute ainete kogunemist. Nende kogunemine võib põhjustada seadme ebaõiget töötamist või isegi seadme rikkeid.

Puhastamine ja hooldus:

- Absorberi korpust on kõige parem puhastada niiske lapiga või pehme desinfitseerimisvahendiga.
- Seadet ei tohi puhastada otse vee all.
- Absorberi puhastamiseks ei tohi kasutada abrasiivseid, tugevalt söövitavaid aineid, pastasid, atsetooni, lahusteid ega alkoholipõhiseid tooteid.
- Ventilaatoritele kogunenud tolmu tuleb puhastada väikese harjaga nii katte kui ka filtri poolelt. Pärast tolmu eemaldamist harjaga soovitame kasutada lisaks suruõhku, mis eemaldab täielikult tolmu jäägid.
- Seadet tuleb puhastada, kui see on välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.

Tähelepanu!

- Kui kasutate muud kui 12 V pingega toiteallikat, ei tööta neeldur korralikult või võib see kahjustuda.
- Kui neeldur ei lülitu sisse või töötab laineliselt (ventilaator käivitub ja peatub), veenduge, et toiteallika pinge on õige.

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne kosmeetikakabinettides kasutamiseks mõeldud seade. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikute poolt aitab vältida soovimatuid tagajärgi protseduuri ajal.
2. Seadet ei tohi lahti monteerida ega kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis näidatud. Kõik hooldus- ja remonditööd peab tegema ainult volitatud teenindusettevõtte (Activeshop sp. z o.o.) töötaja.
3. Seadet ei tohi paigaldada ega kasutada vedelike läheduses, märgades kohtades ega märgade kätega, et vedelikud ei satuks seadmesse.
4. Järgmistel juhtudel tuleb pistik kohe pistikupesast välja tõmmata ja võtta ühendust Activeshop sp. z o.o. volitatud teenindusega: a) seade on sattunud vedelikuga kokku, b) seade eritab imelikku lõhna, suitsu või tekitab imelikke helisid, c) toitekaabel on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage kaablitele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet kohtadesse, kus keegi võib toitekaablile astuda.
6. Ohutuse tagamiseks tuleb pärast seadme kasutamist alati toitekaabel pistikupesast välja tõmmata.
7. Ärge pistke midagi seadme avasse. Kui avasse satub võõrkeha, tõmmake pistik pistikupesast välja ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele kärule, riiulile või sõidukile. Kukkumise korral võib seade kahjustuda.
9. Seadme ettenähtud kasutusaja tagamiseks on soovitatav oodata üks minut enne toitenupu uuesti vajutamist (seadme sisselülitamise ja väljalülitamise vahel ning vastupidi).
10. Toiteallikas peab vastama nimikilbil esitatud spetsifikatsioonile. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, võib see rikkuda või isegi põleda.

TÄHELEPANU:

1. Toitejuhtme kahjustumise või muude rikete korral pöörduge ohutuse tagamiseks volitatud teenindusse.
2. Käesolevat seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja füüsilise või vaimse puudega inimesed ning inimesed, kellel puudub kogemus ja teadmised seadme kohta, kui neile tagatakse järelevalve või juhendamine seadme ohutu kasutamise kohta, nii et seonduvad ohud oleksid arusaadavad.
3. Seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kasutamise kohta, viibivad selle läheduses.
5. Käesolev elektriseade ei ole mänguasi. Elektriseadme väärkasutamine või sellega kokkupuutumine võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida laste eest varjatud kohas.



SEADME KÄITLEMINE

Kasutatud elektriseadmed, tööriistad ja pakendid tuleb viia ringlussevõtu keskustesse vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete konteineritesse. Järgige selliste seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitseks vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ kasutatud seadmete kohta

Elektri- ja elektroonikaseadmed Kasutatud elektriseadmed tuleb koguda eraldi ja seejärel viia kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunktidest.

Kasutusaja lõpus sisaldavad ka vanad seadmed täisväärtuslikke ringlussevõetavaid osi, mistõttu tuleb need suunata ringlussevõttu. Seetõttu tuleb need suunata vastavatesse kogumispunktidest, samuti võib need suunata ka ettevõttele Activeshop sp. z o.o..

SÄILITAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril vahemikus (–) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritavas ruumis, mille suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Kasutustemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Ladustamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega kukutada, mehaanilistele löökidele ega ilmastikutingimustele avaldada.