

ACTIVESHOP[®]

Návod na použitie

Momo P10 pro prachový filter



Dovozca:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko_
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2025



Vyhľadaj
e rôzne
jazyky



Technické údaje:

Výkon: 48 W


Rýchlosť: 3 500 ot/min Rýchlosť prúdu

vzduchu: 3,23 m/s Rozmery: 219 ×

207 × 57 mm

Napájanie: 12,6 V / 0,95 A

Konštrukcia:

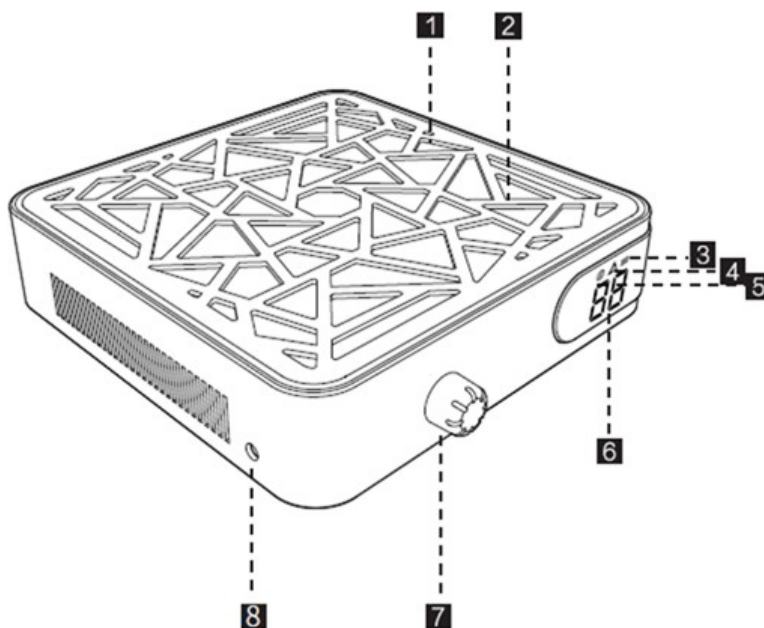

1. Kryt

2. Filter

3. Indikátor prietoku vzduchu

4. Indikátor stavu batérie

5. Indikátor chyby

6. Indikátor pauzy

7. Vypínač a prepínač rýchlosti



8. Napájací konektor

Použitie:

- Otvorte kryt a vložte filter.
- Zapnite napájací vypínač – pri zapnutí zaznie pípnutie.
- Po spustení zariadenia sa zobrazí predvolený režim „00“ – zariadenie nefunguje. Ak chcete zvýšiť prietok vzduchu, otočte gombíkom v smere hodinových ručičiek. Ak ho chcete znížiť, otočte gombíkom proti smeru hodinových ručičiek. Otočte gombíkom, kým nezačujete cvaknutie – zariadenie sa potom vypne.
- Krátkym stlačením gombíka zariadenie pozastavíte – ozve sa „kliknutie“ a rozsvieti sa indikátor pozastavenia. Krátkym stlačením gombíka znovu obnovíte prevádzku – indikátor pozastavenia zhasne a zariadenie sa reštartuje.
- Keď je batéria slabá, indikátor napájania bude blikať – nabite zariadenie.
- Keď je zariadenie zapnuté a filter je vyberaný alebo nesprávne nainštalovaný, indikátor chyby bude blikať a zariadenie bude vydávať nepretržitý zvuk.

Filtrový papier

- Pred začatím úpravy nechťov umiestnite filtračný papier na hornú časť zariadenia (na mriežku).
- Papier zachytáva prach a nečistoty vznikajúce počas prevádzky a chráni vnútro zariadenia.
- Pri odstraňovaní hybridného laku alebo gélu by mal byť filter umiestnený nad papierom, aby pomáhal účinne zachytávať častice.
- Po dokončení práce odstráňte filter a použité papierové vložky zlikvidujte.

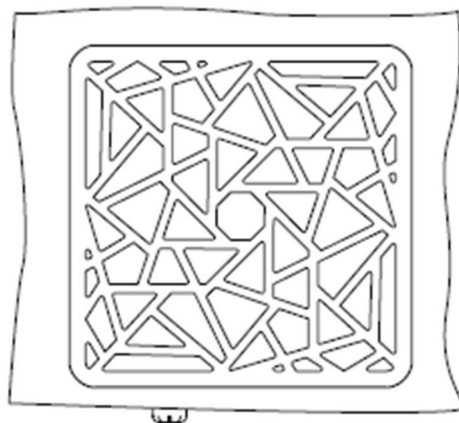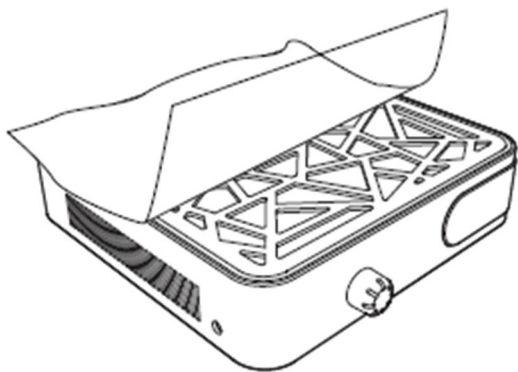

Pozor!

- Absorpčné vrecká sú jednorazové. Keď je vrecko plné, póry sa upchajú, čo znižuje prietok vzduchu a spôsobuje, že absorpčný materiál prestane fungovať. Za takýchto okolností sú ventilátory tiež vystavené nadmernému zaťaženiu, čo môže spôsobiť poruchu zariadenia.
- Zariadenie by sa malo pravidelne čistiť, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt, prachu a iných nežiaducich látok. Hromadenie týchto látok môže viesť k nesprávnej funkcii zariadenia alebo dokonca k poškodeniu zariadenia.

Čistenie a údržba:

- Puzdro absorbéra sa najlepšie čistí vlhkou handričkou alebo jemným dezinfekčným prostriedkom.
- Zariadenie nečistite priamo pod vodou.
- Na čistenie absorbéra nepoužívajte abrazívne, vysoko korozívne prostriedky, pasty, acetón, rozpúšťadlá ani produkty na báze alkoholu.
- Prach usadený na ventilátoroch by sa mal čistiť malou kefkou zo strany krytu a zo strany filtra. Po odstránení prachu kefkou sa odporúča použiť stlačený vzduch, aby sa dôkladne odstránili všetky zvyšky prachu.
- Zariadenie by sa malo čistiť, keď je vypnuté a odpojené od napájania.

Upozornenie!

- Ak sa používa napájanie s iným napätím ako 12 V, absorbér nebude fungovať správne alebo sa môže poškodiť.
- Ak sa absorbér nezapne alebo pracuje prerušovane (ventilátor sa spúšťa a zastavuje), skontrolujte, či je napätie napájania správne.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Zariadenie je profesionálny prístroj určený na použitie v kozmetických salónoch. Zariadenie smie obsluhovať iba kvalifikovaný kozmetický personál, aby sa predišlo nežiaducim účinkom počas ošetrovania.
2. Zariadenie nerozoberajte a nepoužívajte na iné účely, ako sú uvedené v tejto používateľskej príručke. Všetky servisné a opravárske práce smie vykonávať výlučne autorizovaný servisný technik (Activeshop sp. z o.o.).
3. Neinštalujte ani neprevádzkujte zariadenie v blízkosti tekutín, vlhkých miest alebo s mokрыmi rukami, aby sa do zariadenia nemohli dostať žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte zariadenie od napájania a kontaktujte autorizované servisné stredisko spoločnosti Activeshop sp. z o.o.: a) do zariadenia sa dostala tekutina, b) zariadenie vydáva zvláštny zápach, dym alebo zvláštne zvuky, c) napájací kábel bol poškodený, d) zariadenie bolo prevrátené alebo jeho kryt bol poškodený.
5. Na káble nekladte žiadne predmety. Neinštalujte zariadenie na miesta, kde by niekto mohol šliafnuť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov po každom použití zariadenia odpojte napájací kábel zo zásuvky.
7. Do otvoru v zariadení nevkladajte žiadne predmety. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, odpojte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Neumiestňujte zariadenie na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Zariadenie sa môže poškodiť, ak spadne.
9. Aby bola zaručená stanovená životnosť zariadenia, odporúča sa počkať jednu minútu pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájanie musí zodpovedať špecifikáciám uvedeným na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí nesprávna prevádzka, poškodenie alebo dokonca spálenie zariadenia.

UPOZORNENIE:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch kontaktujte autorizované servisné stredisko, aby ste predišli nebezpečenstvu.
2. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo poučené o bezpečnom používaní zariadenia, aby pochopili súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na používanie deťmi. Deti nesmú hrať sa so zariadením.
4. Nenechávajte zariadenie bez dozoru, ak sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné znalosti o jeho používaní.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko pre zdravie alebo viesť k smrti, preto musí byť spotrebič používaný a skladovaný mimo dosahu detí.



LIKVIDÁCIA ZARIADENIA

Použitie elektrické spotrebiče, zariadenia a obaly je potrebné odniesť do recyklačných centier v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia. Elektrické spotrebiče sa nesmú likvidovať v kontajneroch na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá likvidácie tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia natural v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade zariadeniach

Elektrický a elektronický odpad Elektrické spotrebiče by sa mali zbierať oddelene a potom odniesť do zberných miest pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.

Na konci svojej životnosti obsahujú staré spotrebiče cenné recyklovateľné komponenty, preto by mali byť odoslané na recykláciu. Mali by byť preto odovzdané na príslušných zberných miestach alebo ich môžete odovzdať spoločnosti Activeshop sp. z o.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Zariadenie by sa malo prepravovať pri teplotách v rozmedzí od (–) 20 °C do (+) 50 °C výlučne v pôvodnom obale. Zariadenie by sa malo skladovať na dobre vetranom mieste s relatívnou vlhkosťou nepresahujúcou 75 %. Rozsah prevádzkovej teploty: (+) 10 °C až (+) 40 °C. Počas skladovania a prepravy zariadenie nehádzte, neupúšťajte, nevystavujte mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.