

ACTIVESHOP®

BEDIENUNGSANLEITUNG

Kosmetikstuhl Azzurro Special 152



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A 54-610

Wrocław, Polen www.activeshop.com.pl

Rev. A/02/2026

VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG

Diese Anleitung enthält detaillierte Informationen zur Bedienung und Wartung des Geräts. Lesen Sie die beiliegende Anleitung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch. Verwenden Sie das Gerät gemäß der Beschreibung. Bewahren Sie diese Anleitung auf und stellen Sie sicher, dass alle Personen, die das Gerät verwenden könnten, mit ihr vertraut sind.

Technische Daten:

Abmessungen: 119 x 60 x 53 cm

Gewicht: 14 kg

Maximale Belastung: 150 kg


Höhenverstellung: 55 - 75 cm Verstellung

der Rückenlehne nach vorne/hinten: 0 - 5

cm Neigungswinkelverstellung: 10°

Konstruktion:

1. Rückenlehne und Sitzfläche
2. Gasdruckfeder
3. Stuhlfuß
4. Rollen

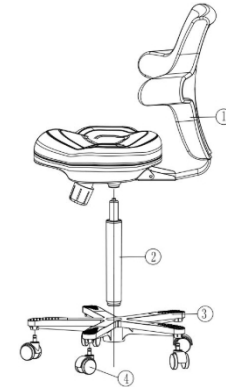

Montage:

1. Bei einigen Modellen sind Rückenlehne und Sitzfläche des Stuhls nicht miteinander verbunden. In diesem Fall muss die Rückenlehne in die Halterung an der Sitzfläche eingeschoben und mit den 3 mitgelieferten Schrauben festgeschraubt werden.
2. Befestigen Sie die Rollen durch Eindrücken an der Basis.
3. Schieben Sie den Antrieb mit der dickeren Seite in die Basis.
4. Setzen Sie den Sitz auf den Gasdruckfeder.

Achtung: Bei einigen Modellen ist der Gasfederzylinder mit einer Kunststoffabdeckung gesichert. (an der Verbindungsstelle mit dem Sitz). Vor dem Aufsetzen des Sitzes ist zu überprüfen, ob die Kunststoffabdeckung entfernt wurde. Andernfalls ist nach der Montage keine vertikale Verstellung mehr möglich.

Bedienung:

Vertikale Einstellung:

Um den Sitz nach unten zu bewegen, drücken Sie den in der Abbildung markierten Hebel, während Sie auf dem Sitz sitzen oder ihn auf andere Weise belasten.

Um den Sitz nach oben zu bewegen, drücken Sie den in der Abbildung markierten Hebel, ohne den Sitz zu belasten.



Neigungsverstellung der Rückenlehne:


Schieben Sie das Ende des Hebels nach außen, um die Neigungsverstellung zu entriegeln. Drücken Sie die Rückenlehne und stellen Sie sie in die gewünschte Position.

Schieben Sie anschließend die Hebelspitze wieder hinein, um die Position der Rückenlehne zu arretieren.

Achtung, aufgrund der Art des verwendeten


Verriegelungsmechanismus müssen Sie die Rückenlehne zunächst in die entgegengesetzte Richtung drücken (gemäß dem Pfeil auf abgebildeten

Abbildung)

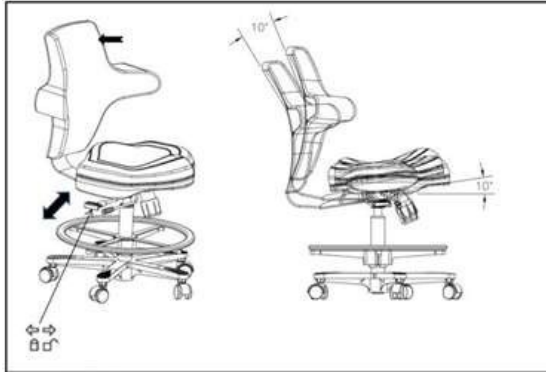

Horizontale Einstellung des Sitzes:

Um den Sitz nach vorne oder hinten zu verschieben, heben Sie die markierte und den Sitz dann in die gewünschte Position schieben. Nach dem Loslassen des Hebels bleibt der Sitz in der gewählten Position.

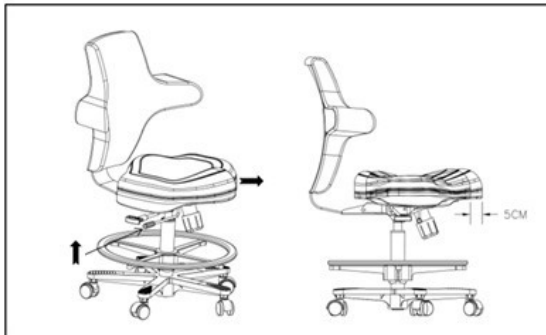

Empfehlungen:

1. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Belastung des Sessels, da dies zu dauerhaften Schäden führen kann (max. 150 kg).
2. Verwenden Sie keine Produkte, die ätzende Substanzen und Farbstoffe enthalten, sowie keine ölhaltigen Reinigungsmittel für den Stuhl.
3. Ungeeignete Reinigungsmittel können zu Materialbeschädigungen, Korrosion oder anderen Erscheinungen führen.
4. Der Sessel sollte regelmäßig gereinigt werden, um eine dauerhafte Ablagerung von Verschmutzungen zu verhindern. Bei Verschmutzungen der Polsterung ist es am sichersten, lauwarmes Wasser mit Seife zu verwenden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C ausschließlich in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 75 % gelagert werden. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Erschütterungen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Kosmetiksalons. Die Bedienung des Geräts darf nur von qualifiziertem Kosmetikpersonal durchgeführt werden, um unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung zu vermeiden.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem Mitarbeiter eines autorisierten Kundendienstes (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, nassen Stellen oder mit nassen Händen installiert oder bedient werden, damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.
4. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst der Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
a) Flüssigkeit in das Gerät gelangt ist, b) das Gerät einen seltsamen Geruch oder Rauch abgibt oder seltsame Geräusche macht, c) das Netzkabel beschädigt ist, d) das Gerät umgestürzt ist oder sein Gehäuse beschädigt wurde.
5. Legen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen jemand auf das Netzkabel treten könnte.
6. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Netzkabel nach jeder Benutzung des Geräts aus der Steckdose ziehen.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Geräts. Sollte ein Fremdkörper in eine Öffnung gelangen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller. 8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.
9. Um die festgelegte Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, vor dem erneuten Drücken der Ein-/Aus-Taste eine Minute zu warten (zwischen dem Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlfunktion, Beschädigung oder sogar eines Brandes des Geräts.

ACHTUNG:

1. Bei Beschädigung des Netzkabels oder anderen Störungen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen werden, damit die damit verbundenen Gefahren verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht für Kinder zum Spielen bestimmt. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht über ausreichende Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät verfügen, in dessen Nähe aufhalten.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Die unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit dem Elektrogerät kann zu Gesundheitsrisiken oder zum Tod führen. Verwenden und bewahren Sie das Gerät daher außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

ENTSORGUNG DES GERÄTS



Gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen müssen gemäß den Umweltschutzvorschriften an Recyclingzentren abgegeben werden. Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden. Befolgen Sie die Vorschriften für

Entsorgung dieser Art von Geräten. Zum Schutz der Umwelt

gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen Elektro-Altgeräte getrennt gesammelt und anschließend an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden. Am Ende ihrer Lebensdauer enthalten auch alte Geräte wertvolle recycelbare Bestandteile, weshalb sie dem Recycling zugeführt werden sollten. Sie sollten daher an geeigneten Sammelstellen abgegeben werden, können aber auch an die Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o. zurückgegeben werden.