

ACTIVESHOP®

ISTRUZIONI PER L'USO

Fresatrice Activ Power N20



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/05/2024



Dati tecnici

Tensione nominale	220V/240V
Potenza elettrica	35W
Frequenza nominale	50/60Hz
Coppia di serraggio	3,5 N.cm
Peso della testa	160g
Dimensioni della testa	13,5 cm x 2,7 cm

Nota

1. Il dispositivo deve essere pulito periodicamente per evitare l'accumulo di sporco, polvere e altre sostanze indesiderate. L'accumulo di tali sostanze può causare il malfunzionamento dell'apparecchio o addirittura il suo danneggiamento.
2. Non è consentito avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio, in quanto ciò potrebbe causare il malfunzionamento del cavo stesso.
3. Assicurarsi sempre che l'apparecchio sia alimentato da una fonte con il corretto voltaggio. Assicurarsi che la spina sia inserita correttamente nella presa. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o ustioni.
4. Il cavo non può essere modificato, allungato, piegato o attorcigliato eccessivamente.
5. Non si deve appoggiare nulla di pesante sul cavo.
6. Impedire che polvere o altri elementi nocivi penetrino nella spina, nella base o nella testina utilizzando dispositivi antipolvere.
7. Non colpire o lanciare l'unità. Se l'apparecchio viene danneggiato a causa di un urto o di una caduta, non è possibile continuare a utilizzarlo.
8. Non tentare di smontare o riparare l'apparecchio. Per le riparazioni, rivolgersi al distributore presso il quale è stata acquistata l'apparecchiatura o a un centro di assistenza autorizzato.

Montaggio

1. Identificare la posizione di tutti i connettori
2. Inserire la spina del cavo della testina, rispettando la posizione dei pin nella presa.
3. Assicurarsi che la base sia spenta prima di collegare la testa.

Collegamento del pedale

- Valutare visivamente se la base e la spina del controller sono danneggiate.
- Collegare la spina del pedale alla base.
- Per utilizzare il comando a pedale, commutare il pulsante On/Off/Controllo a pedale sulla modalità a pedale.

Preparazione prima dell'uso

- Assicurarsi che la velocità della testina sia impostata al livello minimo.
- Assicurarsi che la fresa sia stata correttamente bloccata in posizione. In caso contrario, utilizzare l'interruttore "twist lock".
- Tenendo la testina, accendere il pulsante di accensione.

Utilizzo del prodotto

- Utilizzare il potenziometro per impostare la velocità desiderata.
- Per aumentare la velocità di lavoro, spostare il potenziometro verso destra.
- Per ridurre la velocità di lavoro, spostare il potenziometro verso sinistra.

Impostazione della velocità sinistra/destra

- Il senso di rotazione del pezzo può essere modificato mediante un interruttore sulla base (FOR/REV). La modifica del senso di rotazione è possibile solo a motore spento.

Cambio di modalità

- Selezionare modalità desiderata utilizzando il pulsante HAND/FOOT sulla base.
- MANO - funzionamento testa dietro dal potenziometro.
- PIEDI - operazione testa dopo per mezzo di un interruttore a pedale

interruttore a pedale, dopo aver impostato la velocità su un potenziometro collegato alla base.

Cambio della fresa

Per sostituire la fresa, ruotare la manopola Twist Lock in senso antiorario verso la "R".


A questo punto è possibile estrarre la fresa dal mandrino e sostituirla con una nuova.

Una volta inserita la fresa nel mandrino, ruotare la manopola Twist Lock in senso orario in direzione "S" fino a sentire il caratteristico "clic".

La velocità di taglio desiderata dipende dal tipo e dal materiale della fresa. A questo proposito

Si prega di fare riferimento alle informazioni del produttore a questo proposito.

***Non commutare mai la manopola Twist-Lock durante il funzionamento.**

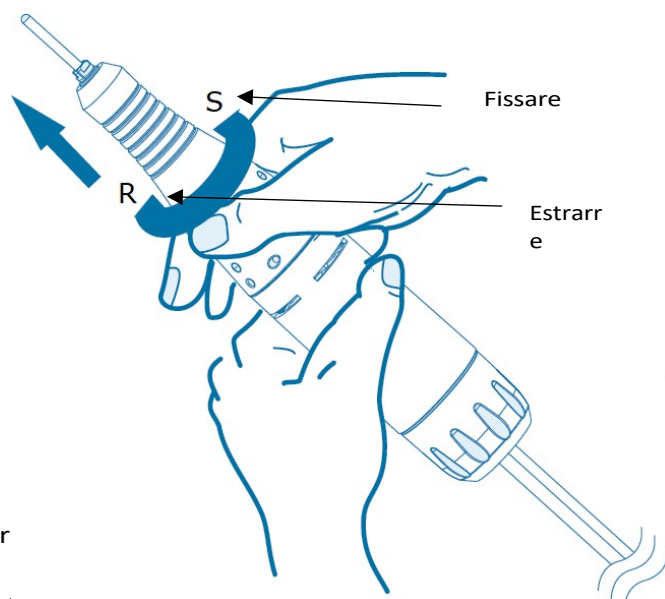


Diametro della fresa Rotazione max.

5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000



13 mm

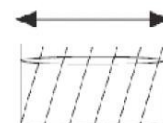

2,35mm

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare negli interventi di chirurgia estetica. L'utilizzo del dispositivo solo da parte di personale qualificato in campo estetico evita conseguenze indesiderate durante il trattamento.

2. Il dispositivo non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Ltd.).

3. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.

4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dalla ACTIVESHOP Ltd. nei seguenti casi:

(a) un liquido è entrato nell'apparecchio, (b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani suoni,

c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.

5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di tali apparecchi.

regole di smaltimento. Per proteggere l'ambiente, in conformità con la Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e consegnate ai centri di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta, nonché alla ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'apparecchio deve essere trasportato a temperature comprese tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. Conservare l'apparecchio in un luogo ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.