

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Mașină de frezat Activ Power N20



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Date tehnice

Tensiune nominală	220V/240V
Putere electrică	35W
Frecvență nominală	50/60Hz
Cuplu	3,5 N.cm
Greutatea capului	160g
Dimensiunile capului	13,5 cm x 2,7 cm

Notă

1. Dispozitivul trebuie curățat periodic pentru a preveni acumularea de murdărie, praf și alte substanțe nedorite. Acumularea celor de mai sus, poate duce la funcționarea defectuoasă a aparatului sau chiar la deteriorarea echipamentului.
2. Nu este permis să înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, acest lucru poate cauza funcționarea defectuoasă a cablului.
3. Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este alimentat de la o sursă cu tensiunea nominală corectă. Asigurați-vă că ștecherul este introdus corect în priză. Nerespectarea acestei cerințe poate duce la incendiu, șoc electric sau arsuri
4. Cablul nu poate fi modificat, întins, îndoit sau răsucit excesiv.
5. Nimic greu nu poate fi plasat pe cablu.
6. Împiedicați pătrunderea prafului sau a altor elemente dăunătoare în fișă, bază sau cap prin utilizarea unor absorbante de praf.
7. Nu loviți sau aruncați unitatea. Dacă unitatea este deteriorată în urma unui impact sau a unei căzături, nu mai puteți continua să o utilizați.
8. Nu încercați să dezamblați sau să reparați echipamentul. Pentru reparații, contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat echipamentul sau un centru de service autorizat.

Montarea

1. Identificați poziția tuturor conectorilor
2. Introduceți fișa cablului capului, în funcție de poziția pinilor în priză.
3. Asigurați-vă că baza este oprită înainte de a conecta capul.

Conectarea pedalei

- Evaluați vizual dacă există deteriorări atât la bază, cât și la fișa controlerului.
- Conectați fișa controlerului de picior la bază.
- Pentru a utiliza controlerul de picior, comutați butonul On/Off/Foot Control în modul picior.

Pregătire înainte de utilizare

- Asigurați-vă că viteza capului a fost setată la nivelul minim.
- Asigurați-vă că dispozitivul de tăiere a fost blocat corect în poziție. Dacă nu, utilizați comutatorul "twist lock".
- În timp ce țineți capul, porniți butonul de alimentare.

Utilizarea produsului


- Utilizați potențiometrul pentru a seta viteza dorită.
- Pentru a crește viteza de lucru, deplasați potențiometrul spre dreapta.
- Pentru a reduce viteza de lucru, deplasați potențiometrul la stânga.

Setarea vitezei stânga/dreapta

- Sensul de rotație al piesei de prelucrat poate fi schimbat cu ajutorul unui comutator de pe bază (FOR/REV). Modificarea sensului de rotație este posibilă numai atunci când motorul este oprit.

Schimbarea modurilor

- Selectați modul dorit modul utilizând butonul HAND/FOOT de pe bază.
- MÂNA - operare cap din spate prin potențiometrul.
- PICIOR - funcționare cap după prin intermediul unui comutator de picior pedală, după ce s-a setat viteza pe un potențiometrul conec bază.

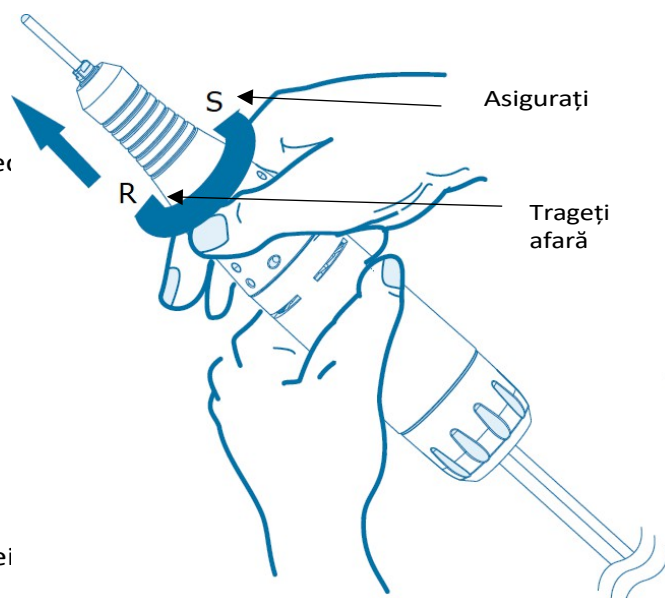

Schimbarea tăietorului

Pentru a înlocui tăișul, rotiți butonul Twist Lock în sens antiorar spre "R".

În acest moment, puteți înlocui tăișul din fus și îl puteți înlocui cu unul nou.

Odată ce tăișul este în fus, rotiți butonul Twist Lock în sensul acelor de ceasornic în direcția "S" până când auziți "clicul" caracteristic.

Viteza dorită a frezei depinde de tipul și materialul frezei acest sens

Vă rugăm să consultați informațiile producătorului în această privință


***Nu schimbați niciodată butonul Twist-Lock în timpul funcționării.**

Diametrul tăișului Rotire max.

5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000



13mm

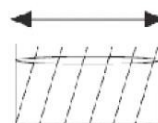

2,35mm

Diagram showing the height of the bit, labeled as 2,35mm.

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în chirurgia cosmetică. Operarea dispozitivului numai de către personal cosmetic calificat evită consecințele nedorite în timpul tratamentului.

2. Dispozitivul nu trebuie dezasamblat sau încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (compania ACTIVESHOP Ltd.).

3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.

4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat oferit de compania ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri

- (a) a intrat lichid în aparat, b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa sa a fost deteriorată.

5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați unitatea într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu unitatea.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel se va evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și cunoștințe despre echipament, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.



ELIMINAREA APARATULUI

Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Vă rugăm să respectați regulile de eliminare a acestor

reguli de eliminare. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electronice și electrice.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui predate pentru reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați aparatul într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.