

ACTIVESHOP®

KASUTUSJUHEND

Kosmeetikatool Azzurro Special 152



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, hoone DC2A 54-610
Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026

ENNE TOOTE KASUTAMIST TUTVUGE KASUTUSJUHENDIGA

Käesolev juhend sisaldab üksikasjalikku teavet seadme kasutamise ja hooldamise kohta. Enne seadme kasutamist lugege läbi kaasasolev juhend. Kasutage seadet vastavalt kirjeldusele. Säilitage käesolev juhend ja veenduge, et kõik seadme kasutajad on sellega tutvunud.

Tehnilised andmed:

Mõõtmed: 119 x 60 x 53 cm

Kaal: 14 kg

Maksimaalne koormus: 150 kg Kõrguse


reguleerimine: 55–75 cm Seljatoe

reguleerimine ette-taha: 0–5 cm

Kaldenurga reguleerimine: 10°

Konstruksioon:

1. Tugitooli seljatugi ja iste
2. Gaasamortisaator
3. Tugijalg
4. Rattad

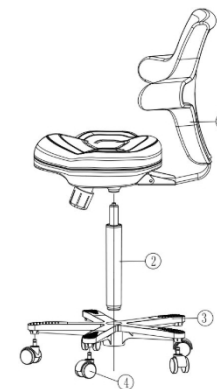

Paigaldamine:

1. Mõnel mudelil ei ole tooli seljatugi ja iste kokku monteeritud. Sel juhul tuleb seljatugi lükata istme kinnitusse ja kinnitada 3 kaasasoleva kruviga.
2. Kinnitage rattad alusele, surudes need sisse.
3. Lükake tõstemehhanism paksema otsaga alusesse.
4. Asetage iste tõstemehhanismile

Tähelepanu. Mõnel mudelil on tõstemehhanism kaitstud plastikkattega (istme ühenduskohas). Enne istme paigaldamist tuleb kontrollida, kas plastkatte on eemaldatud. Vastasel juhul ei ole pärast kokkupanekut võimalik istme kõrgust reguleerida.

Kasutamine:

Vertikaalne reguleerimine:


Istme allapoole langetamiseks tuleb istmel istudes või muul viisil istmele koormust avaldades vajutada pildil märgitud kangi.

Istme üles tõstmiseks tuleb vajutada pildil märgitud kangi, ilma istet samal ajal koormamata.




Seljatoe kaldenurga reguleerimine:

Tõmmake kangi ots välja, et vabastada kaldenurga reguleerimine. Suruge seljatuge ja seadke see soovitud asendisse. Seejärel lükake hoova ots sisse, et lukustada seljatoe asend. Tähelepanu: kasutatava lukustusmehhanismi tüübi tõttu tuleb seljatoe istmele lähemale seadmiseks seda esmalt vastassuunas alla suruda (noole suunas lisatud joonisel). lisatud joonisel).

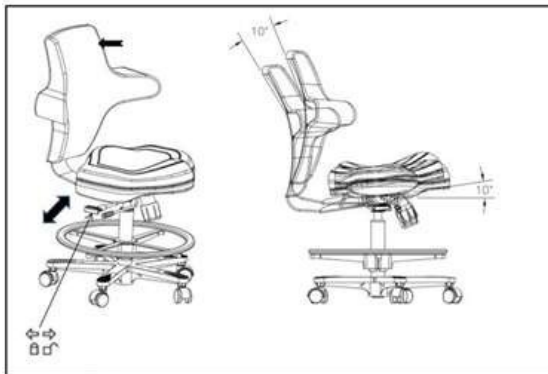

Istme horisontaalne reguleerimine:

Istme ettepoole või tahapoole, tõstke märgitud pildil märgitud kangi ja seejärel nihutada istet soovitud asendisse. Pärast kangi vabastamist jääb iste valitud asendisse.

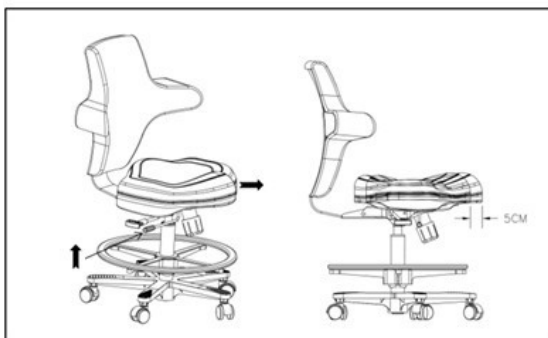

Soovitused:

1. Ärge ületage tooli soovitatud kandevõimet, sest soovitatud kaalu ületamine võib põhjustada püsivaid kahjustusi (max 150 kg).
2. Ärge kasutage istme puhastamiseks söövitavaid aineid ja värvaineid sisaldavaid tooteid ega õliseid puhastusvahendeid.
3. Ebasobivad puhastusvahendid võivad põhjustada materjali kahjustumist, korrosiooni või muid nähtusi.
4. Tuleb istet regulaarselt puhastada, et vältida mustuse püsivat kinnitumist. Polstri määrdumise korral on kõige ohutum kasutada leiget seebivett.

HOIDMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleks transportida temperatuurivahemikus (–) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritavas ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Käitamistemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Ladustamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega kukutada, samuti ei tohi seda avaldada mehaanilistele löökidele ega ilmastikutingimustele.

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne kosmeetikaseadme, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikupersonali poolt aitab vältida soovimatuid tagajärgi protseduuri ajal.
2. Seadet ei tohi lahti monteerida ega kasutada muudel eesmärkidel kui käesolevas kasutusjuhendis on näidatud. Kõik hooldus- ja remonditööd peab tegema ainult volitatud teeninduse töötaja (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Seadet ei tohi paigaldada ega kasutada vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega – nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel tuleb pistik viivitamatult pistikupesast välja tõmmata ja võtta ühendust ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o. volitatud teenindusega:
 - a) seadmesse on sattunud vedelik, b) seadme tuled kummaline lõhn, suitsu või kummalisi hääli, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage kaablitele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet kohtadesse, kus keegi võib toitejuhtmele astuda.
6. Ohutuse tagamiseks tuleb toitejuhe pärast seadme kasutamist alati pistikupesast välja tõmmata.
7. Seadme avadesse ei tohi midagi panna. Kui avasse satub võõrkeha, tuleb toitejuhe pistikupesast välja tõmmata ja võtta ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Seadet ei tohi asetada ebastabiilsele alusele, riulile või sõidukile. Kukkumise korral võib seade kahjustuda.
9. Seadme ettenähtud kasutusaja tagamiseks soovime oodata üks minut enne toitenupu uuesti vajutamist (seadme sisse- ja väljalülitamise vahel ning vastupidi).
10. Toiteallikas peab vastama tüübisildil esitatud spetsifikatsioonile. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korrektselt, võib kahjustuda või isegi põleda.

TÄHELEPANU:

1. Toitekaabli kahjustumise või muude rikete korral tuleb võtta ühendust volitatud teenindusega – see aitab vältida ohtu.
2. Käesolevat seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning füüsilise või vaimse puudega isikud ning isikud, kellel puudub kogemus ja teadmised seadme kohta, kui tagatakse järelevalve või juhendamine seadme ohutu kasutamise kohta, nii et sellega seotud ohud oleksid arusaadavad.
3. Seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kasutamise kohta.
5. Käesolev elektriseade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida laste käeulatuses väljas.

SEADME KÄITLEMINE



Kasutatud elektriseadmed, tarvikud ja pakendid tuleb viia ringlussevõtukeskustesse vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete konteineritesse. Tuleb järgida eeskirju, mis käsitlevad sellise seadme äraviskamist. Keskkonna kaitsmiseks

Vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb kasutatud elektriseadmed koguda eraldi ja seejärel viia elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunktidest. Kasutusaja lõpus sisalduvad ka vanad seadmed täisväärtuslikke komponente, mis sobivad ringlussevõtuks, mistõttu tuleb need suunata ümbertöötlemiseks. Seetõttu tuleb need viia vastavatesse kogumispunktidest, samuti võib need anda üle ettevõttele ACTIVESHOP Sp. z o.o.