

ACTIVESHOP®

GEBRUIKSAANWIJZING

Freesschijfmachine VIVA 602 S



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, gebouw

DC2A 54-610 Wrocław, Polen

www.activeshop.com.pl Rev.

A/08/2024



Technische gegevens

Nominale spanning	12V 2A
Uitgangsspanning	12 V 2 A
Vermogen	36 W
Toerental	45.000 tpm

Afmetingen




Opmerking

1. Reinig het apparaat regelmatig om ophoping van vuil, stof en andere ongewenste stoffen te voorkomen. Ophoping hiervan kan leiden tot een onjuiste werking van het apparaat of zelfs tot schade aan de apparatuur.
2. Het is niet toegestaan om het netsnoer om het apparaat te wikkelen, dit kan leiden tot een defect aan het snoer.
3. Zorg er altijd voor dat het apparaat wordt gevoed door een bron met de juiste nominale spanning. Zorg ervoor dat de stekker correct in het stopcontact is gestoken. Het niet naleven hiervan kan leiden tot brand, elektrische schokken of brandwonden.
4. De kabel mag niet worden aangepast, uitgerekt, overmatig gebogen of verdraaid.
5. Er mogen geen zware voorwerpen op de kabel worden geplaatst.
6. Voorkom dat stof of andere schadelijke deeltjes in de stekker, de basis of de kop terechtkomen door stofvangers te gebruiken.
7. Sla niet op het apparaat en gooi het niet. Als het apparaat beschadigd raakt door een stoot of val, mag u het niet meer gebruiken.
8. Probeer het apparaat niet te demonteren of te repareren. Neem voor reparaties contact op met de dealer waar u het apparaat hebt gekocht of met een erkende reparatiedienst.

Opbouw van het apparaat

Pictogram draairichting Pictogram batterij

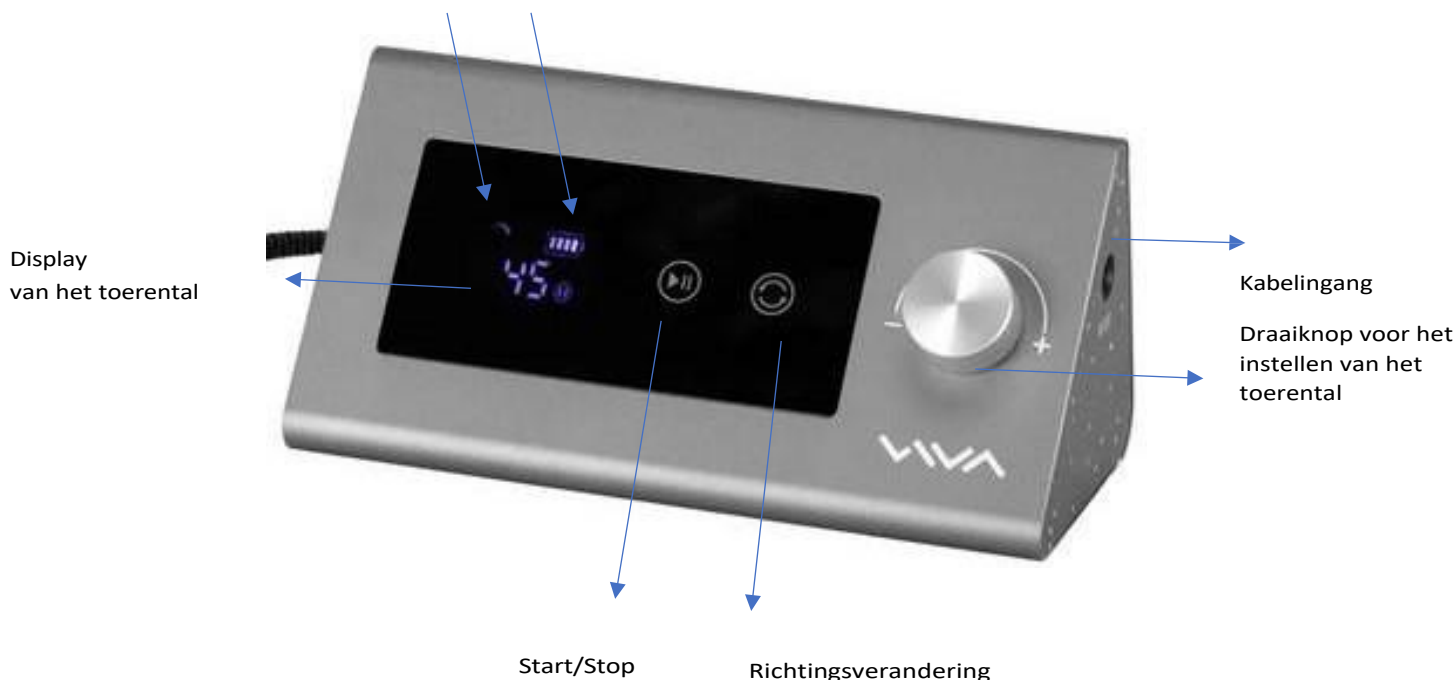

Gebruiksaanwijzing:

1. Zorg ervoor dat de frees correct is geplaatst en vergrendeld. De kop is voorzien van een twist-lock-systeem, waardoor u de frees eenvoudig kunt plaatsen en verwijderen.
2. Sluit het apparaat aan op het stroomnet en start het vervolgens met de Start/Stop-knop.
3. Stel de toerental (RPM) in met de draaiknop door deze naar links of rechts te draaien.
4. U kunt de draairichting selecteren door op de knop te drukken
5. Verlaag na afloop van de behandeling het toerental tot het minimum, schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.



Vervanging van de frees

1. Om de frees te vervangen, draait u de Twist Lock-knop naar links, in de richting van het symbool met het geopende hangslot.
2. Nu kunt u de frees uit de spil halen en vervangen door een nieuwe.
3. Nadat u de frees in de spil hebt geplaatst, draait u de Twist Lock-knop naar rechts, in de richting van het gesloten hangslot-symbool, totdat u een kenmerkende 'klik' hoort.
4. De gewenste snelheid van de frees is afhankelijk van het type en het materiaal waarvan de frees is gemaakt. Raadpleeg hiervoor de informatie van de fabrikant.

Let op

Op het scherm kan de foutmelding Er1 verschijnen als de frees niet correct is geplaatst of niet is vergrendeld.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Gebruik het apparaat uitsluitend door gekwalificeerd personeel om ongewenste gevolgen tijdens de behandeling te voorkomen.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of voor andere doeleinden worden gebruikt dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een medewerker van een geautoriseerde service (het bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd of bediend in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen – om te voorkomen dat er vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIVESHOP Sp. z o.o. in de volgende gevallen:
 - A) Er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgevallen of de behuizing is beschadigd.
5. Leg geen voorwerpen op de snoeren. Installeer het apparaat niet op plaatsen waar iemand op het netsnoer kan gaan staan.
6. Om veiligheidsredenen moet u de stekker uit het stopcontact halen telkens wanneer u klaar bent met het gebruik van het apparaat
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening terechtkomt, moet u de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met de distributeur of fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Bij een val kan het apparaat beschadigd raken.
9. Om de vastgestelde levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen om een minuut te wachten voordat u de aan/uit-knop opnieuw indrukt (tussen het in- en uitschakelen en vice versa).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed functioneert, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem bij beschadiging van het netsnoer of andere storingen contact op met een erkende servicepartner – zo voorkomt u gevaar.
2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar en door personen met beperkte fysieke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis van het apparaat, mits er toezicht of instructies worden gegeven over het veilige gebruik van het apparaat, zodat de daarmee samenhangende gevaren duidelijk zijn.
3. Het apparaat is niet bedoeld als speelgoed voor kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen die onvoldoende kennis hebben van het gebruik van het apparaat zich in de buurt bevinden.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Onjuist gebruik of contact met het elektrische apparaat kan een risico voor de gezondheid vormen of tot de dood leiden; houd het daarom buiten het bereik van kinderen.

AFVOER VAN HET APPARAAT



Afgedankte elektrische apparaten, toebehoren en verpakkingen moeten worden ingeleverd bij recyclingcentra in overeenstemming met de milieuregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Volg de voorschriften voor het weggooien van dit soort apparatuur. Ter bescherming van het milieu en in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte apparaten elektrische apparaten, moeten afgedankte elektrische apparaten

afzonderlijk worden ingezameld en vervolgens worden ingeleverd bij inzamelpunten voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Aan het einde van hun levensduur bevatten oude apparaten waardevolle onderdelen die geschikt zijn voor recycling; daarom moeten ze worden ingeleverd voor herverwerking. Breng ze daarom naar de daarvoor bestemde inzamelpunten, of lever ze in bij ACTIVESHOP Sp. z o.o.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat moet bij een temperatuur tussen (–) 20 °C en (+) 50 °C uitsluitend in de originele verpakking worden vervoerd. Het apparaat moet worden opgeslagen op een goed geventileerde plaats met een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75%. Gebruikstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of laten vallen, noch worden blootgesteld aan mechanische schokken of weersinvloeden.