

ACTIVESHOP®


GEBRAUCHSANWEISUNG

Pediküre-Spa-Stuhl mit Massagegerät 308



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024

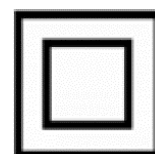

Der Kosmetikstuhl ist mit einem Fußmassagegerät (in Form einer Schale) ausgestattet, was ihn ideal für Pedikürebehandlungen macht. Wenn das Massagegerät eingeschaltet ist, vibriert es und erzeugt Blasen. Außerdem verfügt die Massageschale über eine Öffnung, in die verschiedene Handstücke eingesetzt werden können, um die Wirkung der Behandlung zu verstärken.

Vorsicht!

Kinder und unerfahrene Personen sollten dieses Gerät nicht benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden und sollten nicht in der Nähe des Stuhls spielen.

Bevor Sie den Kosmetikstuhl benutzen, lesen Sie die Gebrauchsanweisung und führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Verpackungsmaterialien entfernt worden sind.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Stuhl funktionstüchtig ist.
3. Stellen Sie den Stuhl an den Ort, an dem er benutzt werden soll.

Abmessungen des Geräts:



Maximale Belastbarkeit des Stuhls: 130 kg.

Gerätefunktionen:

1. Verstellung der Fußstütze

Der Stuhl ist mit einer Fußstütze ausgestattet, die mit dem Drehknopf an der Unterseite leicht verstellt werden kann. Um die Fußstütze abzusenken oder anzuheben, schrauben Sie den Knopf ab, stellen die Fußstütze auf die gewünschte Höhe ein und ziehen den Knopf wieder fest. Außerdem kann die Fußstütze nach rechts oder links gekippt werden, um den Komfort während der Behandlung zu erhöhen.



2. Einstellen der Höhe des Stuhls

Die Sitzhöhe kann mit dem Stellantrieb unter dem Sitz eingestellt werden. Ziehen Sie den Stellmotor und senken oder heben Sie den Sitz in die gewünschte Position. Die Sitzhöhe ist von 44-55 cm einstellbar. Darüber hinaus lässt sich der Sitz des Stuhls um 360° drehen.

3. Funktionen des Massagegeräts

Das Gerät verfügt über ein Fußmassagegerät in Form einer Schale, die leicht abgenommen und angebracht werden kann. Das Massagegerät ist über einen Drehknopf einstellbar und verfügt über mehrere Modi. Um einen davon auszuwählen, drehen Sie den Drehknopf auf den entsprechenden Modus.

Achtung!

Schalten Sie das Massagegerät nicht ein, wenn sich kein Wasser im Gerät befindet.



Massage-Modi:

- Vibration 
- Sprudel mit Wassererwärmung 
- Vibrationsblase mit Infrarot- und Wassererwärmung Ein auf 0 gestellt 

Regler bedeutet, dass das Massagegerät ausgeschaltet ist.

Gebrauchsanweisung:

1. Stellen Sie den Stuhl auf den Behandlungsplatz.
2. Füllen Sie die Schale mit Wasser, wobei der maximale Flüssigkeitsstand nicht überschritten werden darf.
3. Schließen Sie dann das Gerät an das Stromnetz an.

4. Wählen Sie durch Drehen des Reglers die entsprechende Betriebsart.
5. Wenn die Behandlung beendet ist, drehen Sie den Drehknopf zurück auf Position 0 und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
6. Gießen Sie dann das Wasser aus der Schüssel aus. Lassen Sie das Wasser nicht lange in der Schale stehen, um das Gerät nicht zu beschädigen.

Reinigung und Desinfektion des Geräts:

- Verwenden Sie zur Reinigung keine Produkte, die Paraffin, Alkohol, Ammoniak oder andere ätzende Mittel enthalten.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker des Geräts.
- Um die Oberfläche des Stuhls in gutem Zustand zu halten, sollten Sie sie regelmäßig reinigen. Denken Sie daran, den Stuhl nach jedem Gebrauch zu reinigen und zu desinfizieren. Wir empfehlen, einmal im Monat eine gründliche Desinfektion durchzuführen.

I Metall- und Kunststoffoberflächen

- Wischen Sie Metall- und Kunststoffoberflächen mit einem feuchten Tuch ab, um sie zu reinigen. Eine kleine Bürste eignet sich gut, um schwer zugängliche Stellen oder Ecken zu reinigen. Verwenden Sie nicht zu viel Flüssigkeit zur Reinigung des Geräts. Desinfizieren Sie das Gerät anschließend mit einer geeigneten Flüssigkeit.

II Oberflächen aus rostfreiem Stahl

- Die Reinigung mit einer milden Reinigungslösung funktioniert am besten. Vermeiden Sie Lösungen auf Chlorbasis.

III. Lackierte oder verchromte Metalloberflächen

- Verwenden Sie zur Reinigung keine Wasserstrahlen (Duschen, Hochdruckwasserwerfer).
- Reinigen Sie nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit und setzen Sie das Gerät keinen Bedingungen aus, die zu einer Verunreinigung durch Flüssigkeiten führen können.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Säuren für die Reinigung.

IV Sitzfläche

- Wischen Sie die Sitzfläche gleichmäßig mit einem speziellen Lederreiniger ab und wischen Sie sie anschließend mit einem sauberen, weichen Tuch ab.

Wartung

Trennen Sie das Gerät vor der Wartung vom Stromnetz.

- Reparaturen sollten nur von erfahrenem und vom Hersteller autorisiertem Personal durchgeführt werden.
- Reparaturen durch nicht autorisiertes Personal können Verletzungen Personenschäden oder Schäden am Gerät verursachen, für die der Hersteller nicht verantwortlich ist.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Originalersatzteile.
- Benutzen Sie den Kosmetikstuhl oder das Zubehör nicht, wenn sie nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen dokumentiert werden.

Wartungsmaßnahmen

- Kontrollieren Sie einmal pro Woche die Bedienelemente und deren Verkabelung. Überprüfen Sie den Zustand und die Funktion der folgenden Teile mindestens einmal pro Halbjahr:
- Stromkabel und dessen Befestigung
- Motorverdrahtung
- Steuerkasten und seine Verkabelung
- Sind die Zubehöerteile befestigt?
- Normaler Betrieb des Schließsystems

Wenn Sie Mängel feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle. Nur erfahrenes oder autorisiertes Personal darf den Antrieb/die Steuereinheit öffnen oder austauschen.

Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, ziehen Sie den Netzstecker und verwenden Sie es nicht mehr. Wenden Sie sich dann an den Kundendienst.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Schönheitssalons. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes Kosmetikpersonal vermeidet unerwünschte Folgen während der Behandlung.

2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das G e r ä t gelangen.
4. Ziehen Sie in folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den von ACTIVESHOP Sp. z o.o. autorisierten Kundendienst:
 - a) Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist, b) das Gerät einen seltsamen Geruch oder Rauch abgibt oder seltsame Geräusche macht,
 - c) das Netzkabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestoßen oder sein Gehäuse beschädigt wurde.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an einen autorisierten Kundendienst, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Vertrautheit mit dem Gerät benutzt werden, wenn eine Beaufsichtigung oder Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe befinden.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Die unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit einem Elektrogerät kann ein Gesundheitsrisiko darstellen oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet und gelagert werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen umweltgerecht bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte beachten Sie die Regeln für die Entsorgung solcher

Entsorgungsvorschriften. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen gebrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und bei folgenden Sammelstellen abgegeben werden

Sammlung von Elektronik- und Elektroaltgeräten. Altgeräte enthalten am Ende ihrer Nutzungsdauer vollständig verwertbare Bestandteile und sollten daher der Wiederaufbereitung zugeführt werden. Daher sollten sie bei entsprechenden Sammelstellen sowie bei ACTIVESHOP Ltd. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75%. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.