

ACTIVESHOP[®]


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Scaun spa pentru pedichiură cu aparat de masaj 308



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024

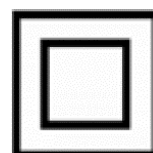

Fotoliul cosmetic este echipat cu un aparat de masaj pentru picioare (sub forma unui bol), ceea ce îl face ideal pentru tratamentele de pedichiură. Atunci când este pornit, masorul vibrează generând bule. În plus, bolul masorului are o deschidere în care pot fi montate diverse piese de mână pentru a spori efectul tratamentului.

Atenție!

Copiii și persoanele neexperimentate nu trebuie să utilizeze acest dispozitiv. Copiii trebuie supravegheați și nu trebuie să se joace în apropierea scaunului.

Înainte de a utiliza scaunul cosmetic, citiți instrucțiunile și efectuați următorii pași:

1. Asigurați-vă că toate materialele de ambalare au fost îndepărtate.
2. Asigurați-vă că scaunul este în stare de funcționare.
3. Așezați scaunul în zona în care va fi utilizat.

Dimensiunile unității:



Sarcina maximă a scaunului: 130 kg.

Funcțiile dispozitivului:

1. Reglarea suportului pentru picioare

Scaunul este echipat cu un suport pentru picioare care poate fi ușor reglat cu ajutorul butonului din partea inferioară. Pentru a coborî sau ridica suportul pentru picioare, deșurubați butonul și reglați suportul pentru picioare la înălțimea dorită, apoi strângeți butonul. În plus, suportul pentru picioare poate fi înclinat la dreapta sau la stânga pentru un confort complet în timpul tratamentului.



2. Reglarea înălțimii scaunului

Înălțimea scaunului poate fi reglată cu ajutorul dispozitivului de acționare de sub scaun. Trageți de actuator și coborâți sau ridicați scaunul în poziția dorită. Înălțimea scaunului este reglabilă de la 44-55cm. În plus, scaunul se rotește la 360°.

3. Funcții de masaj

Aparatul are un aparat de masaj pentru picioare sub forma unui bol, care poate fi ușor îndepărtat și montat. Masorul este reglabil prin intermediul unui cadran și are mai multe moduri. Pentru a selecta unul dintre acestea, rotiți cadranul la modul corespunzător.

Atenție!

Nu porniți masorul dacă nu există apă în el.



Buton de control

Moduri de masaj:

- vibrație 
 - bubble cu încălzire cu apă 
 - vibrație-bulă cu infraroșu și încălzire cu apă 
- Un cadran setat pe 0

înseamnă că aparatul de masaj este oprit.

Instrucțiuni de utilizare:

1. Așezați scaunul în zona de tratament.
2. Umpleți vasul cu apă, fără a depăși nivelul maxim al lichidului.
3. Apoi conectați dispozitivul la sursa de alimentare.

4. Selectați modul de funcționare corespunzător prin rotirea butonului.
5. Când tratamentul este finalizat, rotiți butonul înapoi la poziția 0 și deconectați aparatul de la sursa de alimentare.
6. Apoi turnați apa din bol. Nu lăsați apa în bol pentru o perioadă lungă de timp pentru a evita deteriorarea aparatului.

Curățarea și dezinfectarea aparatului:

- Nu utilizați produse care conțin parafină, alcool, amoniac sau alți agenți corozivi pentru curățare.
- Scoateți unitatea din priză înainte de curățare.
- Pentru a menține suprafața scaunului în stare bună, curățați-o în mod regulat. Nu uitați să curățați și să dezinfectați scaunul după fiecare utilizare. Vă recomandăm să efectuați o dezinfecție completă o dată pe lună.

I Suprafețe din metal și plastic

- Pentru a curăța suprafețele din metal și plastic, ștergeți-le cu o cârpă umedă. O perie mică va funcționa bine pentru curățarea zonelor greu accesibile sau a colțurilor. Nu utilizați prea mult lichid pentru a curăța aparatul. Apoi dezinfectați aparatul cu un lichid adecvat.

II Suprafețe din oțel inoxidabil

- Curățarea cu o soluție ușoară de detergent va fi cea mai eficientă. Evitați soluțiile pe bază de clor.

III Suprafețe metalice vopsite sau cromate

- Nu utilizați jeturi de apă (dușuri, tunuri de apă de înaltă presiune) pentru curățare.
- Nu curățați la temperaturi ridicate și umiditate ridicată și nu expuneți unitatea la condiții care pot duce la contaminarea cu lichide.
- Nu utilizați solvenți sau acizi pentru curățare.

IV Suprafața scaunului

- Ștergeți uniform suprafața scaunului cu un detergent special pentru piele și apoi ștergeți-o cu o cârpă curată și moale.

Întreținere

Deconectați unitatea înainte de întreținere.

- Reparațiile trebuie să fie efectuate de personal experimentat și autorizat de producător.
- Reparațiile efectuate de personal neautorizat pot cauza vătămări corporale sau deteriorări ale aparatului pentru care producătorul nu este responsabil.
- Utilizați numai piese de schimb originale aprobate de producător.
- Nu utilizați scaunul cosmetic sau accesoriile dacă acestea nu funcționează corespunzător.
- Toate lucrările de întreținere și reparații trebuie să fie documentate.

Măsuri de întreținere

- Verificați comenzile și cablajul acestora o dată pe săptămână. Verificați starea și funcționarea următoarelor elemente cel puțin o dată la șase luni:
- Cablul de alimentare și atașamentul acestuia
- Cablajul motorului
- Cutia de comandă și cablajul acesteia
- Accesoriile sunt fixate
- Funcționarea normală a sistemului de închidere

Dacă observați defecte, nu mai utilizați echipamentul și contactați un centru de service autorizat. Numai personalul cu experiență sau autorizat poate deschide sau înlocui unitatea de acționare/control.

Dacă orice parte a echipamentului este deteriorată, deconectați cablul de alimentare și nu îl mai utilizați. Apoi anunțați departamentul de service.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloane de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal calificat în cosmetică evită consecințele nedorite în timpul tratamentului.

2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat furnizat de compania ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri:
- a) a pătruns lichid în aparat, b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita pericolele.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale diminuate și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, în cazul în care se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la utilizarea echipamentului într-un mod sigur, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu un aparat electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Vă rugăm să respectați regulile de eliminare a acestor

reguli de eliminare. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la următoarele puncte de colectare

colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. La sfârșitul duratei lor de viață utilă, aparatele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui să fie predate pentru prelucrare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați aparatul într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare de la (+) 10 °C la (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.