

ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

Kozmetični fotelj hyd. Basic 210



Uvoznik:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska

www.activeshop.com.pl

Rev. A/06/2024

Pred uporabo kozmetičnega stola preberite vsebino priloženih navodil in izvedite naslednje korake:

1. Prepričajte se, da ste odstranili vse elemente embalaže.
2. Prepričajte se, da je stol v brezhibnem stanju.
3. Postavite stol na mesto, kjer ga boste uporabljali.

Previdnost.

Otroci in nepooblaščen osebe te naprave ne smejo uporabljati. Otroci morajo biti pod nadzorom in se ne smejo igrati v bližini kozmetičnega stola.

Dimenzije naprave:



Dolžina v celoti iztegnjenega stola: 184 cm, višina


min. 65 cm,

Največja višina 79 cm

Največja obremenitev stola: 150 kg.



- Fotelj je ročno nastavljiv s pomočjo vzvodov pod njim. Na ta način lahko nastavite naklon naslona za noge in naslona za hrbet.
- Višino fotelja lahko nastavite z ročajem za nastavitev sedeža.
- Poleg tega so nasloni za roke odstranljivi za lažji dostop do prostorov za zdravljenje.
- Tudi blazina na naslonu za glavo je odstranljiva, kar olajša izvajanje postopkov, ko oseba leži na trebuhu.
- Stol je mogoče razstaviti v ležeči položaj.
- Stol se lahko obrne za 360°.

Če želite prilagoditi položaj naslona za hrbet/nožne opornice, potegnite vzvod p o d stolom in nato naslon za hrbet/nožne opornice nagnite v ustrezen položaj.

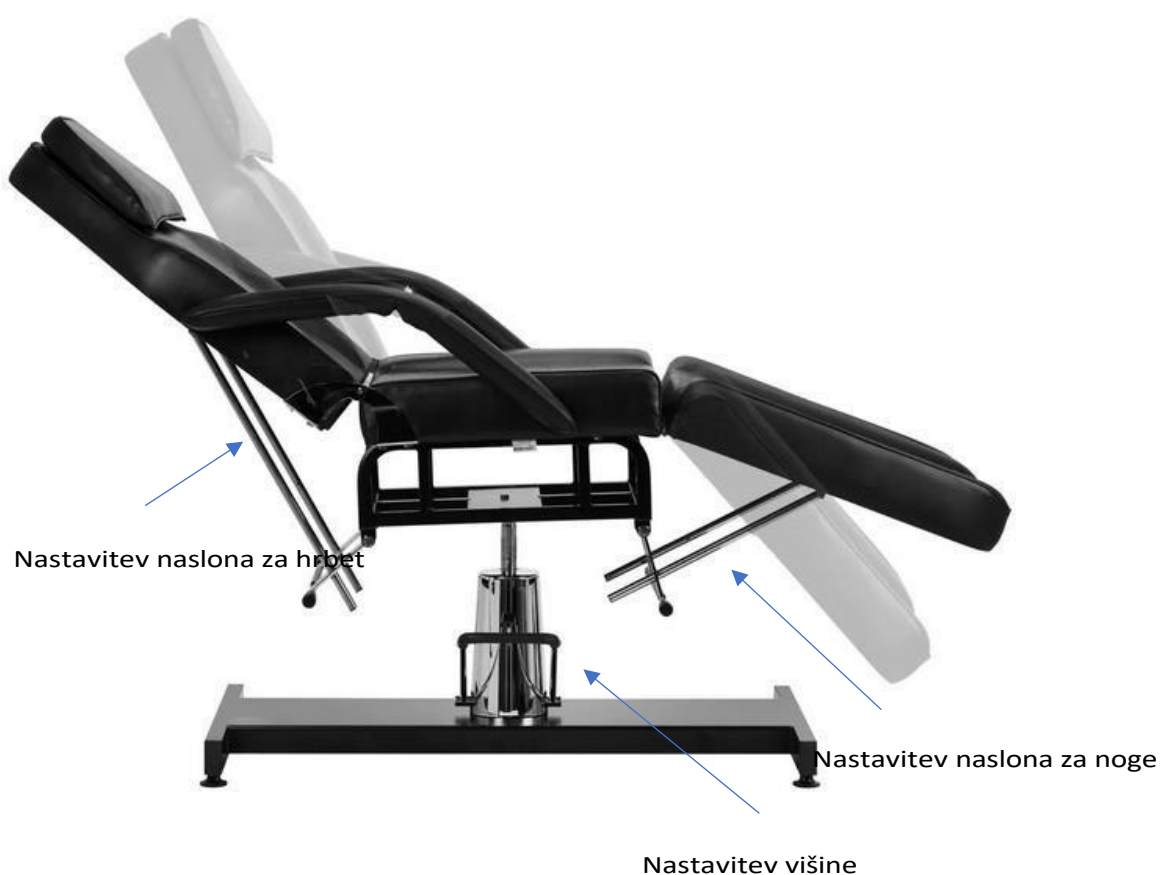

Montaža:

1. Sedež privijte na okvir.
2. Sedež namestite na valj s pritiskom.
3. Zategnite pritrdilni vijak med pogonom in sedežem.
4. Namestite nosilce v naslonjalo in sedež.
5. Namestite nosilce v naslon za noge in sedež.

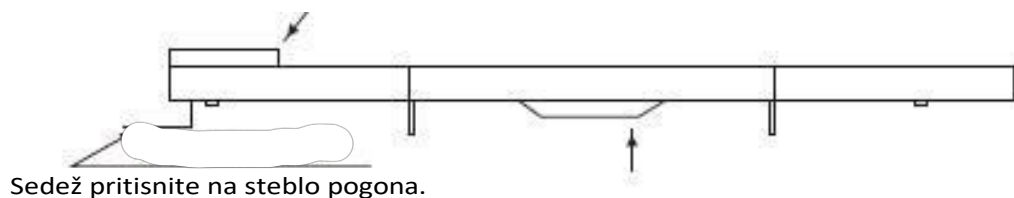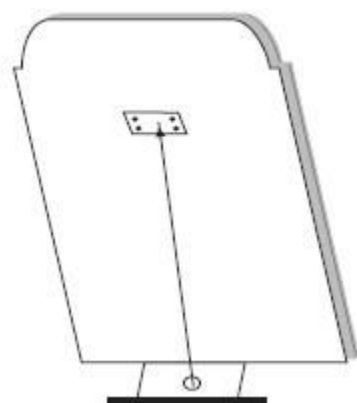

Podstavek potisnite skozi luknjo in ga zategnite z vijakom.

Na mestu na naslonu za hrbet privijte nosilec tako, da ga skozi luknjo pritrdite z vijakom (enako velja za naslone za noge).

Čiščenje in vzdrževanje:

- Da bi ohranili površino stola v dobrem stanju, jo je treba redno čistiti. Ne pozabite očistiti in razkužiti stola po vsaki uporabi. Priporočamo, da temeljito razkuževanje opravite enkrat na mesec.

I Kovinske in plastične površine

- Za čiščenje kovinskih in plastičnih površin ter upravljalnih elementov jih obrišite z vlažno krpo. Za čiščenje težko dostopnih predelov ali kotov se bo najbolje obnesla majhna krtača.
- Za čiščenje aparata ne uporabljajte preveč tekočine. Nato aparat razkužite z ustrezno tekočino.

II Površine iz nerjavečega jekla

- Najbolje se obnese čiščenje z blago raztopino detergenta. Za odstranjevanje težkih madežev lahko uporabite amoniak in večino topil. Ne smete se izogibati raztopinam na osnovi klora.

III Barvane ali kromirane kovinske površine

- Za čiščenje ne uporabljajte vodnih curkov (prhe, visokotlačni vodni topovi).
- Ne čistite pri visokih temperaturah in visoki vlažnosti. Enote ne izpostavljajte pogojem, ki bi lahko povzročili onesnaženje s tekočino.
- Za čiščenje ne uporabljajte topil ali kislin.

IV Površina stola

- Površino sedeža enakomerno obrišite s posebnim čistilom za usnje in jo nato obrišite s čisto, mehko krpo.

Vzdrževanje

Pred vzdrževanjem izklopite enoto iz električnega omrežja.

1. Popravila naj izvaja izkušeno in od proizvajalca pooblaščen osebje. Popravila, ki jih izvaja nepooblaščen osebje, lahko povzročijo poškodbe ali škodo na napravi, za katero proizvajalec ni odgovoren.
2. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele, ki jih je odobril proizvajalec.
3. Električnega kozmetičnega stola ali dodatne opreme ne uporabljajte, če ne delujejo pravilno.
4. Vsa vzdrževalna dela in popravila je treba dokumentirati.

Ukrepi za vzdrževanje

Enkrat tedensko preverite upravljalne elemente in njihovo ožičenje. Vsaj enkrat na šest mesecev preverite stanje in delovanje naslednjih elementov:

1. napajalni kabel in njegovo pritrditev
2. ožičenje motorja
3. krmilno omarico in njeno ožičenje
4. ali je pritrjena dodatna oprema
5. Običajno delovanje sistema zaklepanja

Če odkrijete kakršne koli napake, prenehajte uporabljati opremo in se obrnite na pooblaščen servisni center. Pogon/krmilno enoto lahko odpre ali zamenja le izkušeno ali pooblaščen osebje.

Če je kateri koli del opreme poškodovan, izključite napajalni kabel in jo prenehajte uporabljati. Nato obvestite servisno službo.

VARNOSTNI UKREPI

1. Enota je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Z upravljanjem naprave samo s strani usposobljenega kozmetičnega osebja se izognete neželenim posledicam med nego.
2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen serviser (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - tako, da v napravo ne pride tekočina.
4. V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis, ki ga zagotavlja podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o:
(a) v napravo je vstopila tekočina, (b) naprava oddaja nenavaden vonj, dim ali nenavadne zvoke, c) je bil poškodovan napajalni kabel, d) je bila naprava prevrnjena ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino naprave ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.

9. Da bi zagotovili določeno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.

10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se aparat pokvari, poškoduje ali celo pregori.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.

2. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in znanja o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila glede uporabe naprave na varen način, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.

3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.

4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.

5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE APARATA



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z direktivo

2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi, je treba odpadno električno opremo zbirati ločeno in jo nato oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo. Izrabljene in stare naprave vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba poslati v ponovno predelavo. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.