ACTIVESHOP®

MODE D'EMPLOI

Fauteuil cosmétique électrique Azzurro 891

Importateur :
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poland
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024

Avant d'utiliser le fauteuil cosmétique, lisez les instructions et effectuez les étapes suivantes :

1. S'assurer que tous les matériaux d'emballage ont été retirés.
2. S'assurer que le fauteuil est en état de marche.
3. Placer le fauteuil cosmétique dans l'endroit où il sera utilisé.
4. Brancher la fiche d'alimentation dans une prise de courant appropriée.

Remarque ! Les enfants et les personnes inexpérimentées ne doivent pas utiliser cet appareil. Les enfants doivent être surveillés et ne doivent pas jouer à proximité du fauteuil cosmétique.

Dimensions de l'appareil :

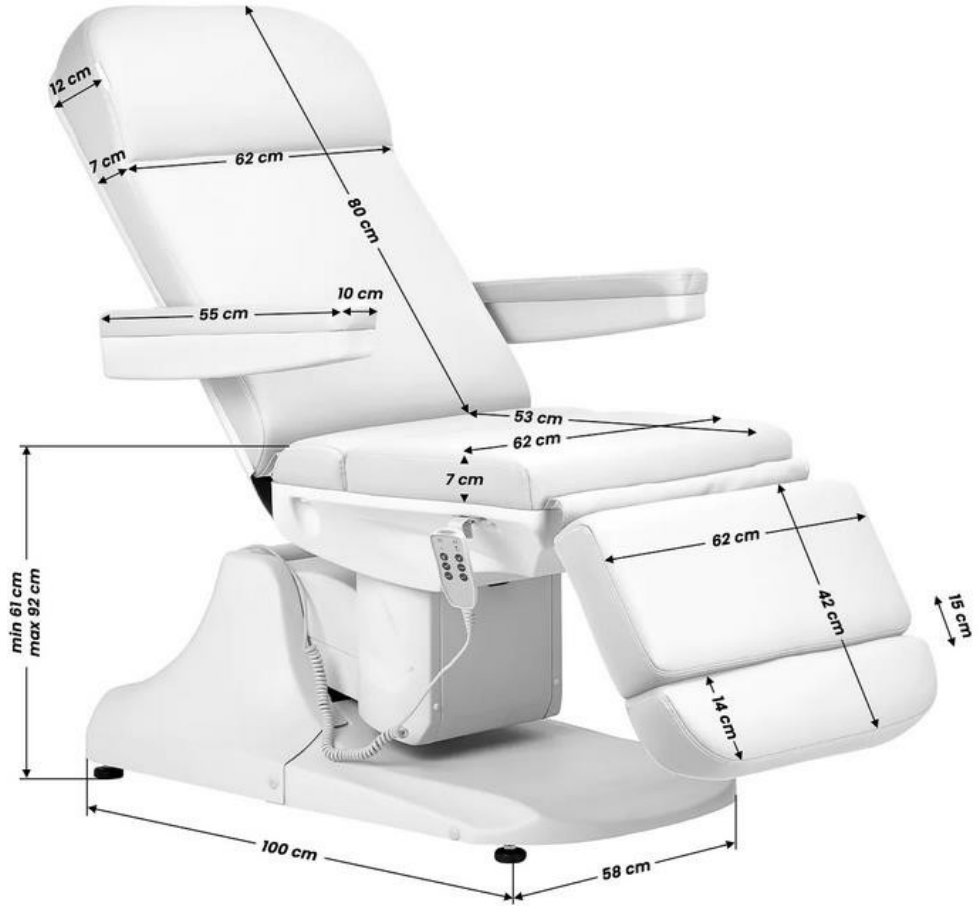

L'appareil est contrôlé par une télécommande.

Fonctions de la télécommande :

1. Réglage de la hauteur de l'assise de 61 à 92 cm (appuyer pour monter ou descendre l'assise).

2. Réglage de l'angle du dossier

3. Réglage du repose-pieds (appuyer pour changer la position du repose-pieds).

Réglage du repose-pieds :

Le repose-pieds a une option de réglage et peut être allongé de 0 à 15 cm. Pour allonger le repose-pieds, il suffit de tourner le bouton situé en bas et d'allonger le repose-pieds à la longueur souhaitée.

Nettoyage et désinfection de la machine

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

Pour maintenir la surface du fauteuil en bon état, nettoyez-la régulièrement. N'oubliez pas de nettoyer et de désinfecter le fauteuil après chaque utilisation. Il est recommandé de procéder à une désinfection complète une fois par mois.

I Surfaces métalliques et plastiques

Pour nettoyer les surfaces et les commandes en métal et en plastique, passez un chiffon humide. Une petite brosse permet de nettoyer les zones difficiles d'accès ou les coins. N'utilisez pas trop de liquide pour nettoyer l'appareil. Désinfectez ensuite l'appareil avec un liquide approprié.

II Surfaces en acier inoxydable

Le meilleur fonctionne le mieux est nettoyage avec une solution solution détergent. L'ammoniaque i la plupart des solvants peuvent être utilisés pour éliminer les taches tenaces. Évitez les solutions à base de chlore.

III Surfaces métalliques peintes ou chromées

- Ne pas utiliser de jets d'eau (douches, canons à eau à haute pression) pour le nettoyage.
- Ne pas nettoyer à des températures et à des taux d'humidité élevés, et ne pas exposer l'appareil à des conditions susceptibles d'entraîner une contamination par des liquides.
- Ne pas utiliser de solvants ou d'acides pour le nettoyage.

IV Surface du siège

- Essuyez uniformément la surface du siège avec un nettoyant spécial pour le cuir, puis essuyez-la avec un chiffon propre et doux.

Entretien de l'appareil

Débranchez l'appareil avant toute opération d'entretien.

1. Les réparations doivent être effectuées par du personnel expérimenté et autorisé par le fabricant. Les réparations effectuées par du personnel non autorisé peuvent entraîner des blessures ou des dommages à l'appareil pour lesquels le fabricant n'est pas responsable.
2. N'utiliser que des pièces de rechange d'origine approuvées par le fabricant.
3. Ne pas utiliser le fauteuil de beauté électrique ou les accessoires s'ils ne fonctionnent pas correctement.
4. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être documentés.

Mesures d'entretien

Vérifier les commandes et leur câblage une fois par semaine. Vérifiez l'état et le fonctionnement des éléments suivants au moins une fois tous les six mois :

1. Câble d'alimentation et sa fixation
2. Câblage du moteur
3. Le boîtier de commande et son câblage
4. La présence d'accessoires
5. Le fonctionnement normal du système de fermeture

Si vous constatez des défauts, cessez d'utiliser l'équipement et contactez un centre de service agréé. Seul un personnel expérimenté ou autorisé peut ouvrir ou remplacer l'unité de commande/actionnement.
Si une partie de l'appareil est endommagée, débranchez le cordon d'alimentation et cessez de l'utiliser. Informez ensuite le service après-vente.

Dépannage

Problème	**Cause du problème**	**Méthode de solution**
Lorsque l'on appuie sur une touche de la télécommande, celle-ci ne réagit pas	La fonction de la touche en question a déjà atteint son maximum.	1. essayez d'appuyer sur une autre touche
L'appareil émet des bruits étranges lors du réglage de la hauteur	Vis desserrée	Serrer toutes les vis