

ACTIVESHOP[®]

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Azzurro 891 elektromos kozmetikai szék



Importőr:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024




A kozmetikai szék használata előtt olvassa el a használati utasítást, és végezze el a következő lépéseket:

1. Győződjön meg róla, hogy minden csomagolóanyagot eltávolított.
2. Győződjön meg arról, hogy a szék működőképes.
3. Helyezze a kozmetikai székot arra a helyre, ahol használni fogja.
4. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy megfelelő konnektorba.

Megjegyzés! Gyermekek és tapasztalatlan személyek nem használhatják ezt a készüléket. A g y e r m e k e k e t felügyelni kell, és nem szabad a kozmetikai szék közelében játszani.

A készülék méretei:

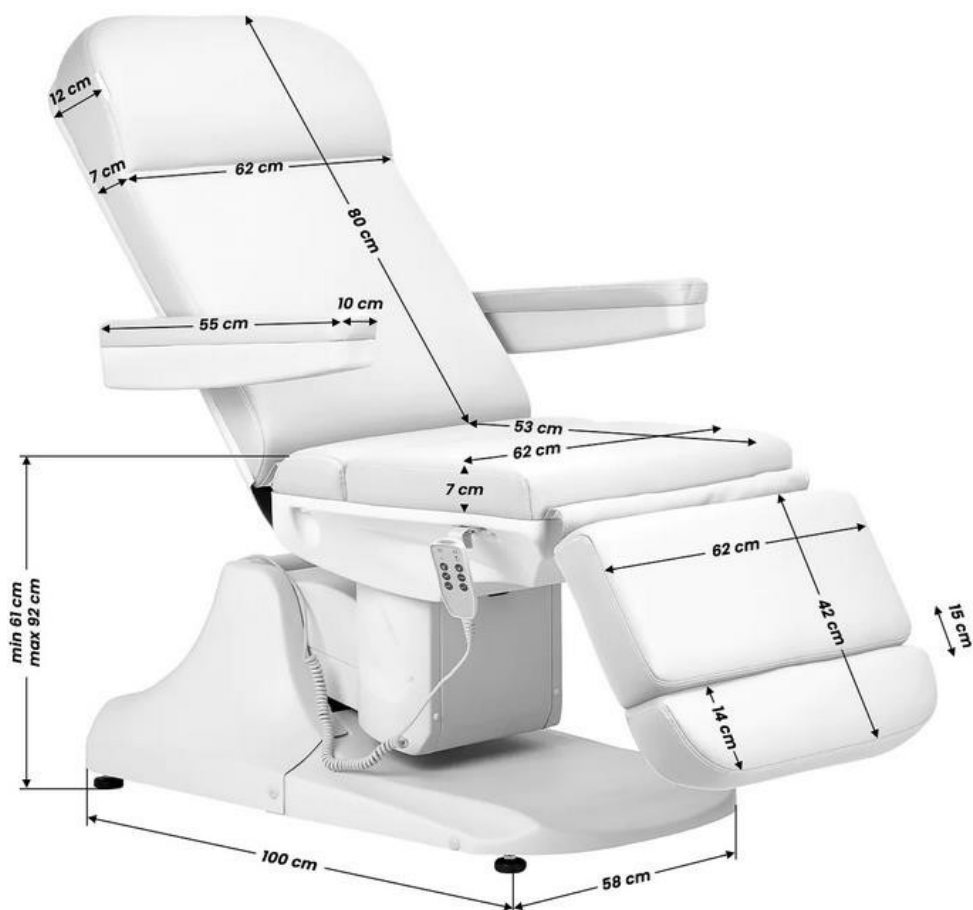

A készülék távirányítóval vezérelhető.

A távirányító funkciói:



1. Ülésmagasság beállítása 61-92 cm között (az ülés felemeléséhez vagy leengedéséhez nyomja meg).

2. A háttámla dőlésszögének beállítása

3. Lábtartó beállítása (nyomja meg a lábtartó helyzetének megváltoztatásához)

Lábtartó beállítása:

A lábtartó állítási lehetőséggel rendelkezik, és 0-15cm között meghosszabbítható. A lábtartó meghosszabbításához forgassa el az alján lévő gombot, és hosszabbítsa meg a lábtartót a kívánt hosszúságra.



A gép tisztítása és fertőtlenítése

Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózatról.

A szék felületének jó állapota tartása érdekében rendszeresen tisztítsa meg. Ne feledje, hogy minden használat után tisztítsa és fertőtlenítse a széket. Javasoljuk, hogy havonta egyszer végezzen alapos fertőtlenítést.

I Fém és műanyag felületek

A fém- és műanyag felületek és kezelőszervek tisztításához törölje át azokat nedves ruhával. A nehezen hozzáférhető területek vagy sarkok tisztításához egy kis kefe is jól használható. Ne használjon túl sok folyadékot a készülék tisztításához. Ezután fertőtlenítse a készüléket megfelelő folyadékkal.

II Rozsdamentes acél felületek

Legjobb működik a legjobban a tisztítás enyhe oldattal tisztítószerrel. Ammónia i a legtöbb oldószerrel a kemény foltok eltávolíthatók. Kerülje a klór alapú oldatokat.

III Festett vagy krómozott fémfelületek

- Ne használjon vízsugarakat (zuhany, nagynyomású vízágú) a tisztításhoz.
- Ne tisztítsa magas hőmérsékleten és magas páratartalom mellett, és ne tegye ki a készüléket olyan körülményeknek, amelyek folyadékszennyeződéshez vezethetnek.
- Ne használjon oldószereket vagy savakat a tisztításhoz.

IV Az ülés felülete

- Törölje át egyenletesen az ülés felületét egy speciális bőrtisztítóval, majd tiszta, puha ruhával törölje át.

Karbantartás

Karbantartás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz.

1. A javításokat tapasztalt és a gyártó által felhatalmazott személyzetnek kell elvégeznie. Az illetéktelen személyek által végzett javítások sérülést vagy a készülékben olyan károkat okozhatnak, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.
2. Csak a gyártó által jóváhagyott eredeti pótalkatrészeket használjon.
3. Ne használja az elektromos kozmetikai széket vagy a tartozékokat, ha azok nem működnek megfelelően.
4. Minden karbantartási és javítási munkát dokumentálni kell.

Karbantartási intézkedések

Hetente egyszer ellenőrizze a kezelőszerveket és azok vezetékeit. Hat havonta legalább egyszer ellenőrizze a következő elemek állapotát és működését:

1. tápkábel és annak rögzítése
2. a motor vezetékei
3. A vezérlődoboz és annak vezetékezése
4. a tartozékok csatlakoztatása
5. A zárrendszer normál működése

Ha bármilyen hibát talál, hagyja abba a berendezés használatát, és forduljon hivatalos szervizközponthoz. A működtető/vezérlőegységet csak tapasztalt vagy felhatalmazott személyzet nyithatja ki vagy cserélheti ki. Ha a berendezés bármelyik része megsérült, húzza ki a tápkábelt, és hagyja abba a használatot. Ezután értesítse a szervizt.

Hibaelhárítás

Probléma	Ok	Megoldási mód
A távirányító valamelyik gombjának megnyomásakor a távirányító nem reagál	1. Az adott gomb funkciója már elérte a maximális értéket.	1. Próbáljon meg egy másik gombot megnyomni
A készülék furcsa hangokat ad ki, amikor beállítja a magasság beállítása	Laza csavar	Húzza meg az összes csavart