

ACTIVESHOP[®]

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Podgrzewacz wosku iWax Diamond



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2025



Scan for
different
languages



Dane techniczne:

Model: AX-900

Napięcie wejściowe: 220-240V 50Hz

Moc: 100W


Wymiary: 18.5x18.5x14cm

Użytkowanie:

1. Zdejmij plastikową pokrywkę.
2. Wsuń lekko do góry rączkę od pojemnika na воск w celu łatwiejszego usunięcia wosku, gdy skończysz korzystać z produktu.
3. Używając pokrętki ustaw temperaturę urządzenia na 100°C i poczekaj aż воск się rozpuści.
4. Proces ten zajmuje około 15min. Jeśli chcesz go przyspieszyć nałóż pokrywkę.
5. Gdy воск się rozpuści ustaw pokrętkę w kierunku napisu „MID”. Urządzenie będzie utrzymywać воск w formie ciekłej.
6. Upewnij się czy temperatura wosku nie jest zbyt wysoka nakładając minimalną ilość na wewnętrzną część nadgarstka.
7. Gdy skończy się воск wyciągnij pojemnik z urządzenia używając plastikowej rączki.
8. Wyłącz podgrzewacz przekręcając pokrętkę w lewą stronę i przykryj urządzenie pokrywką.
9. Aby wyczyścić podgrzewacz odłącz go od zasilania, poczekaj aż wystygnie wystarczająco (wciąż pozostając lekko ciepłym) aby móc przetrzeć go szmatką.
10. Przy ponownym użyciu powtórz kroki od 1-6.

Czyszczenie urządzenia:

1. Nie należy używać rozpuszczalników ani mocnych środków czyszczących.
2. Zawsze odłączaj urządzenie od prądu przed rozpoczęciem czyszczenia
3. Urządzenia nie należy moczyć w wodzie.
4. Nie używaj ostrych przedmiotów do czyszczenia.
5. Możesz użyć specjalnego płynu do usuwania pozostałości wosku.

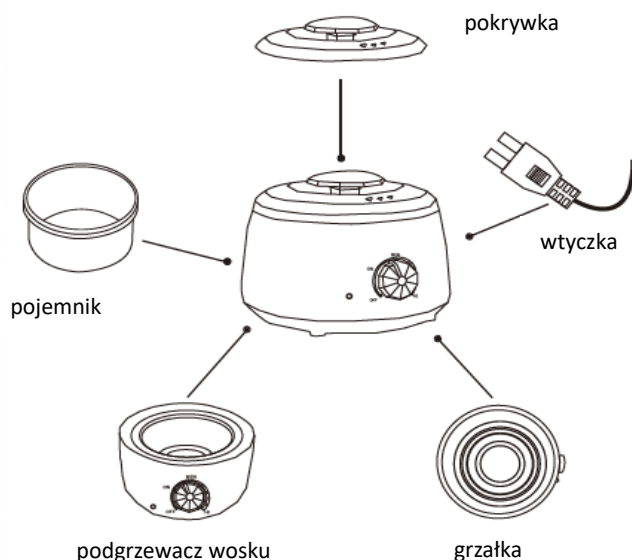

Uwaga:

- Nie stawiaj ani nie przechowuj urządzenia obok zlewu lub wanny, aby uniknąć zamoczenia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach. Dopilnuj, aby miejsce, w którym stoi podgrzewacz było suche.
- Jeżeli urządzenie zamoczy się w wodzie odłącz je od zasilania i nie dotykaj wody. Tak jak we wszystkich urządzeniach elektrycznych, nawet po odłączeniu od zasilania urządzenie przez pewien czas pozostaje naelektryzowane.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, porażenia prądem, pożaru lub urazu:

1. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli:
 - a) Ma uszkodzony przewód lub wtyczkę.
 - b) Nie działa prawidłowo.
 - c) Zostało upuszczone lub w jakikolwiek sposób uszkodzone.
 - d) Wpadło do wody.
2. Nadzór osoby dorosłej jest ważny, gdy podgrzewacz jest używany przez dzieci lub w ich pobliżu.
3. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni.
4. Nie zanurzaj podgrzewacza w wodzie ani w innych płynach.
5. Unikaj zawieszania przewodu tam, gdzie może zostać pociągnięty przez dziecko lub przypadkowo przewrócony.
6. Zawsze używaj podgrzewacza na stabilnej powierzchni.
7. Odłącz urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane. Pozwól, aby ostygło przed schowaniem.
8. Nie owijaj przewodu wokół podgrzewacza podczas użytkowania.
9. Używanie akcesoriów niezalecanych przez producenta może stwarzać zagrożenie.
10. Sprawdź temperaturę przed włożeniem ręki do urządzenia.
11. Używaj podgrzewacza wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIV Tomasz Pacholczyk w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydzielą dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.

5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórным naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać

do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIV Tomasz Pacholczyk.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.