

ACTIVESHOP[®]

Instrucciones de uso

Fresadora Activ Power J202



Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2025



Escanead
o para
diferentes
idiomas




El funcional pulidor de uñas Activ Power J202 es un aparato perfecto para manicuras y pedicuras. Permite preparar eficazmente las uñas para tratamientos posteriores y facilita enormemente la eliminación de restos de diseños de uñas anteriores. El cabezal bien equilibrado, las funcionalidades bien pensadas y la multitud de opciones disponibles hacen que el cortaúñas sea perfecto para uso profesional.

Datos técnicos:

Tensión nominal	220-240 V, 50 Hz
Potencia	65 W
Peso neto	674 g
Dimensiones	14 x 17 x 8,5 cm
Tensión de salida	3-15 V
Corriente	1 A
Velocidad	Máx. 35000 rpm

El paquete incluye:

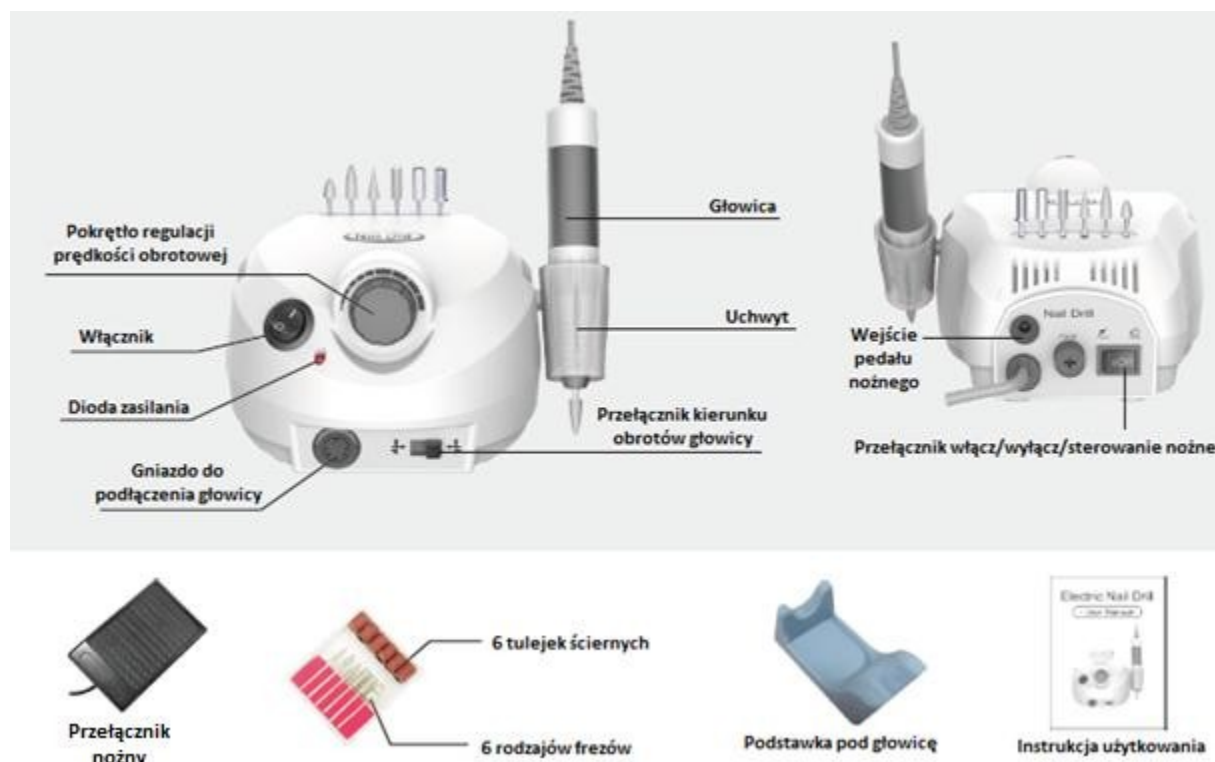

Conexión y puesta en marcha

1. Conecte la clavija del cabezal a la toma de conexión del cabezal de la unidad de control.
2. Conecte el interruptor de pedal a la toma del interruptor de pedal si es necesario.
3. Seleccione la cuchilla que más le convenga e insértela en el cabezal según corresponda (en la página siguiente encontrará instrucciones sobre cómo montar y desmontar la cuchilla).
4. Gire el botón de control de velocidad hacia la izquierda.
5. Inserte el cable de alimentación en la toma de corriente.

Cambio de la cuchilla



1. Gire el mango del cabezal en el sentido de las agujas del reloj hasta que oiga un clic.
2. Extraiga la cuchilla.
3. Inserte la cuchilla seleccionada en el mismo lugar.
4. Gire el mango en sentido contrario para bloquear la cuchilla.
5. Ya puede utilizar la fresa en cuestión.

Utilización de la fresadora

1. Coloque el interruptor en la posición "1".
2. Deslice el interruptor "on/off/foot control" a "on" para el control manual. El LED de encendido se iluminará y la cortadora comenzará a girar lentamente.
3. Cambie la velocidad de rotación utilizando el potenciómetro de la derecha para aumentar la velocidad. Asegúrese de ajustar la velocidad dentro de un rango razonable.
4. Con el interruptor en la posición de pedal, púlselo y la cortadora empezará a girar según la velocidad ajustada en el potenciómetro.
5. Cambie la posición del interruptor de dirección del cabezal para variar la dirección del cabezal.

Precaución:

Ponga siempre en marcha la máquina a la velocidad mínima.

Asegúrese de ajustar la rotación de la cuchilla a la velocidad mínima antes de cambiar la dirección de rotación.

Si el piloto de encendido no se ilumina al utilizar la máquina, compruebe el fusible y sustitúyalo si es necesario.


Velocidad admisible

- La velocidad admisible puede variar ligeramente en función de los materiales de la cortadora o de su tipo.

Precaución

- Utilice sólo las cuchillas recomendadas.
- Elimine siempre la suciedad antes de sustituir la cuchilla.
- Asegúrese de no superar la velocidad máxima especificada por el fabricante o distribuidor para la cortadora que esté utilizando.

ROZMIAR	PRĘDKOŚĆ MAX
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

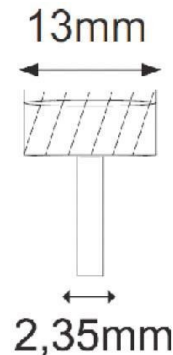

- Los cortadores grandes, incluso cuando funcionan por debajo de su velocidad nominal máxima, pueden empezar a vibrar. La velocidad debe reducirse inmediatamente para evitar daños en la fresa, la broca o el usuario.
- Utilice siempre una fresa de buena calidad.

Limpieza y mantenimiento

Apague y desenchufe siempre la máquina antes de limpiarla. Utilice un paño suave y seco para limpiar la cortadora.

Retire la cortadora del cabezal y colóquela en la caja.

Guárdela en un lugar fresco y bien ventilado.

Precaución:

No utilice nunca disolventes químicos, etc. para limpiar la unidad de control o el cabezal.

Nunca vierta agua u otros líquidos directamente sobre la unidad de control o el cabezal.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del aparato únicamente por personal cosmético cualificado para evitar efectos indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben ser realizados únicamente por un empleado de un centro de servicio autorizado (empresa ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas, de modo que no puedan penetrar líquidos en el aparato.
4. Desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado por ACTIVESHOP SP. Z O.O. en los siguientes casos:
(a) ha entrado líquido en el aparato, (b) el aparato desprende un olor extraño, humo o hace ruidos extraños, (c) el cable de alimentación ha sido dañado, (d) el aparato ha sido golpeado o su carcasa ha sido dañada.
5. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si un objeto extraño entra en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil indicada del aparato, se recomienda respetar un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras anomalías de funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará cualquier peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y con falta de experiencia y conocimiento del equipo si se proporciona supervisión o instrucciones sobre cómo utilizar el equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.



ELIMINACIÓN DEL APARATO

Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en los centros de reciclaje de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben tirarse al cubo de la basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Para proteger el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos usados. Al final de su vida útil, los aparatos viejos también contienen componentes totalmente reciclables, por lo que deben enviarse para su reprocesamiento. Deben entregarse en los puntos de recogida correspondientes recogida, y también puede entregarse a ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a una temperatura comprendida entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en el embalaje original. Almacene el dispositivo en una habitación bien ventilada con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el aparato no debe arrojarse ni dejarse caer, ni someterse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.