


ACTIVESHOP[®]

NÁVOD K POUŽITÍ

Frézka EXO EKO CX3 Model:
DR-2031

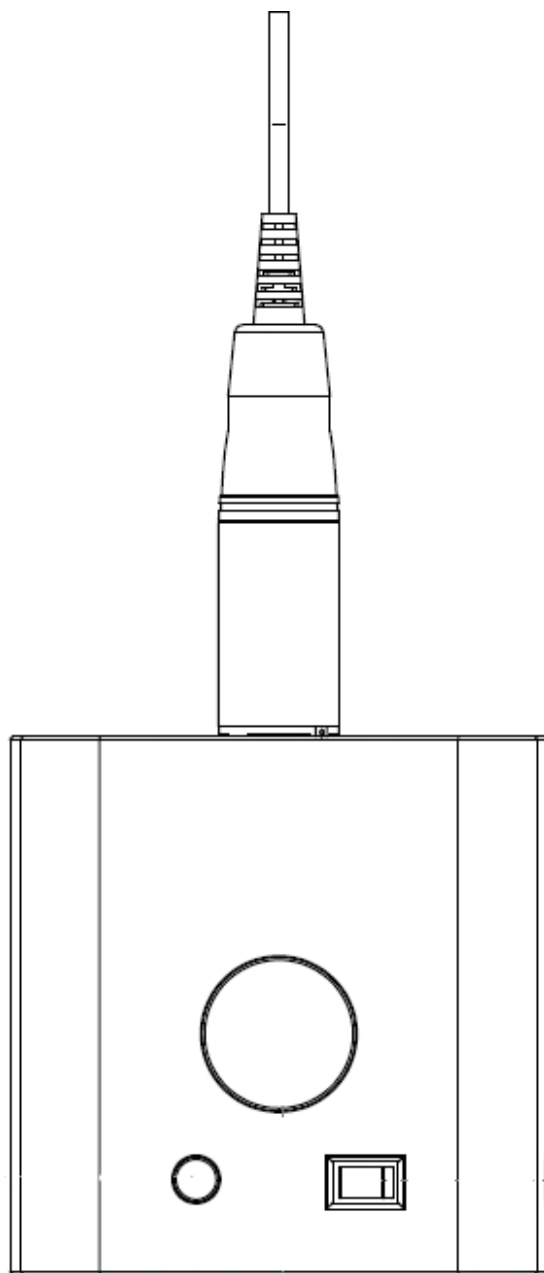


Dovozce:

ACTIV Tomasz Pacholczyk
ul. Graniczna 8b, bud. DC
1 54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A 11/2020



Základ	
Napájecí zdroj	24 V/1 A


Hlava	
Otáčky	Max. 30000 otáček/min.
Průměr fréz	2,35 mm
Výkon	40 W
Točivý moment	4,3 mNM

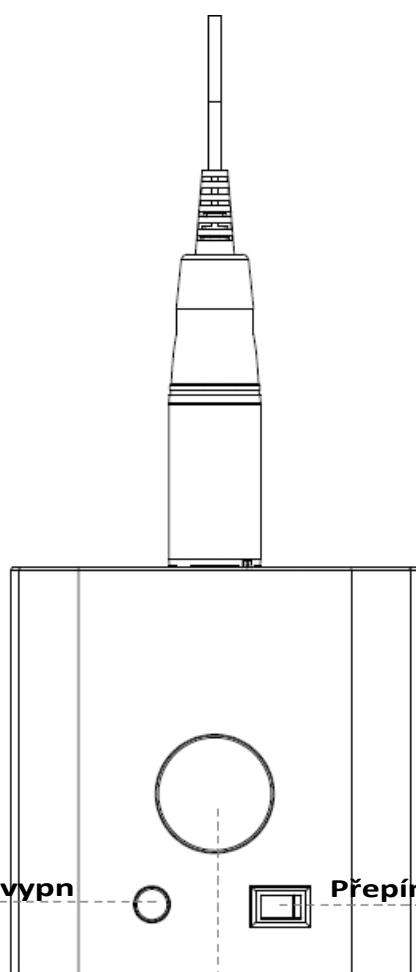

Zapnutí/vypnutí

Knoflík pro nastavení otáček

Přepínač pravé/levé otáčky

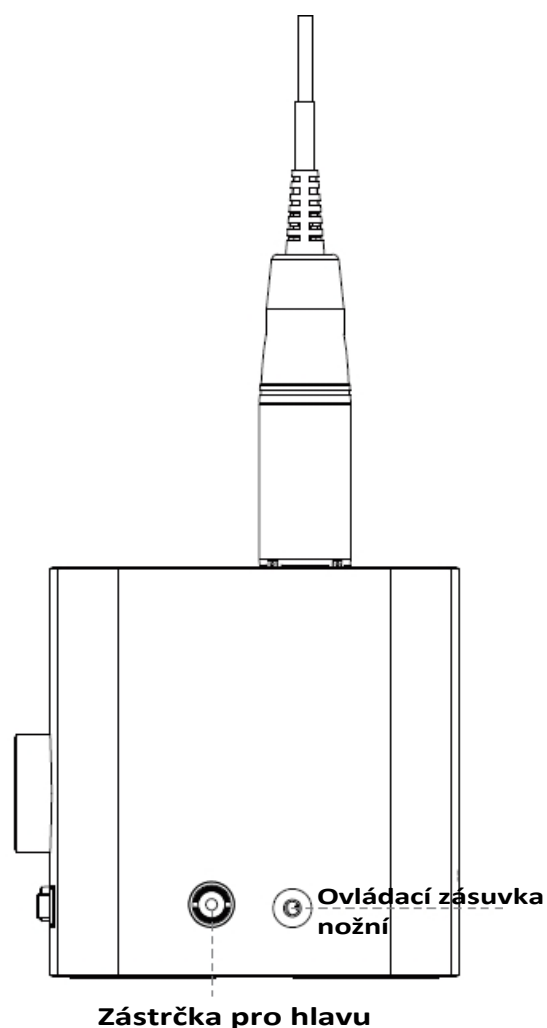

Zástrčka pro hlavu


Ovládací zásuvka nožní

Poznámka

- Mechanismus otevírání čelistí může vyvíjet větší odpor, pokud fréza není v držáku. To je normální a vyplývá to z konstrukce hlavy.
- Naše výrobky používejte pouze s originálním příslušenstvím a díly.
- Při připojování zástrčky se nedotýkejte jejích kovových částí.
- Je zakázáno používat olej k čištění hlavy.
- Hlavu nesmíte vystavovat poškození. Konstrukce zařízení je taková, že při pádu nebo nárazu může dojít k jeho poškození. Pokud hlava spadne, před spuštěním zařízení se ujistěte, že vše funguje správně.
- Používejte frézy doporučené výrobcem. Nepoužívejte zakřivené frézy.
- Všechny součásti používejte opatrně a šetrně.
- Udržujte pracoviště a zařízení v čistotě, zejména hlavici.
- Používejte zařízení v souladu s bezpečnostními opatřeními.
- V případě poškození hlavy, kabelu, zástrčky nebo zásuvky vyměňte poškozený díl před dalším použitím.
- Při vytahování zástrčky netahat za kabel.
- Neumísťujte zařízení do blízkosti hořlavých látek.
- Nedovolte dětem používat zařízení.
- Používejte protiprachovou masku a ochranné brýle a dbejte na správné větrání místnosti, ve které pracujete.
- Při použití hlavy s vysokou rychlostí nejprve zkontrolujte funkci a úroveň vibrací při nižší rychlosti.
- Když zařízení nepoužíváte, odpojte jej od napájení.
- Před odpojením od napájení otočte potenciometr proti směru hodinových ručiček do minimální polohy a poté zařízení vypněte přepnutím vypínač napájení do polohy „o“.
- Neodpojujte napájecí zástrčku základny během provozu zařízení.

Použití:

1. Připojte napájecí zdroj k základně zařízení a zasuňte tříkolíkovou zástrčku do zásuvky hlavy podle vyznačené šipky.
2. Otevřete twist lock držák podle níže uvedeného schématu a vložte příslušný frézovací nástroj;
3. Zapněte zařízení přepínačem na základně a nastavte požadovanou pracovní rychlost pomocí otočného knoflíku.
4. Po skončení používání zařízení vypněte.

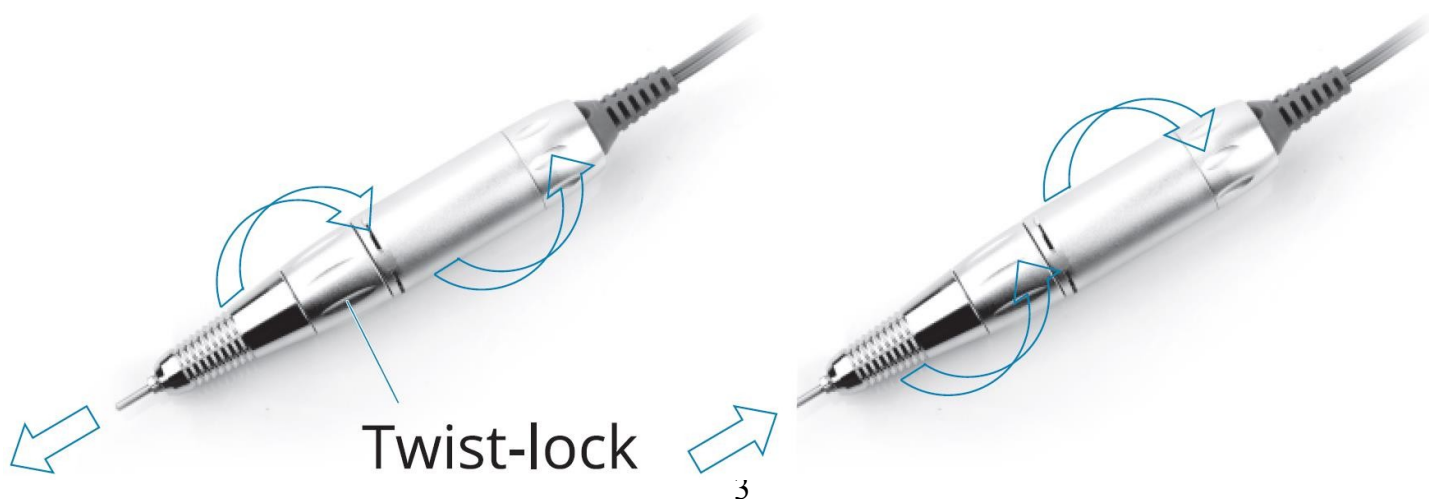

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Zařízení je profesionální přístroj určený pro použití v kosmetických salonech. Pouze kvalifikovaný kosmetický personál smí zařízení obsluhovat, aby se předešlo nežádoucím účinkům během procedury.
2. Zařízení nesmí být rozebíráno ani používáno k jiným účelům, než jsou uvedeny v tomto návodu k použití. Veškeré servisní práce a opravy smí provádět pouze pracovník autorizovaného servisu (společnost ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Zařízení nesmí být instalováno ani obsluhováno v blízkosti tekutin, mokrých míst nebo mokřýma rukama, aby se do zařízení nedostaly žádné tekutiny.
4. V následujících případech je nutné okamžitě vytáhnout zástrčku ze zásuvky a kontaktovat autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIV Tomasz Pacholczyk:
a) do zařízení vnikla kapalina, b) zařízení vydává podivný zápach, kouř nebo podivné zvuky, c) napájecí kabel byl poškozen, d) zařízení bylo převráceno nebo došlo k poškození jeho krytu.
5. Na kabely nesmí být pokládány žádné předměty. Zařízení nesmí být instalováno na místech, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky po každém použití zařízení.
7. Do otvoru v zařízení nevkládejte žádné předměty. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, odpojte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Zařízení nesmí být umístěno na nestabilním vozíku, polici nebo vozidle. V případě pádu může dojít k poškození zařízení.
9. Aby byla zaručena stanovená životnost zařízení, doporučuje se dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájení musí odpovídat specifikaci uvedené na typovém štítku. V opačném případě hrozí riziko nesprávného fungování zařízení, jeho poškození nebo dokonce spálení.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizovaný servis – tím se vyhnete nebezpečí.
2. Toto zařízení mohou používat děti ve věku minimálně 8 let a osoby se sníženými fyzickými nebo mentálními schopnostmi a osoby bez zkušeností a znalostí zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo zaškolení ohledně bezpečného používání zařízení, aby byly srozumitelné související rizika.
3. Zařízení není určeno k hraní pro děti. Dětem nesmí být umožněno si se zařízením hrát.
4. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti o jeho používání.
5. Toto elektrické zařízení není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým zařízením může představovat riziko pro zdraví nebo vést k úmrtí, proto zařízení používejte a uchovávejte mimo dosah dětí.



LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické zařízení, přístroje a obaly je třeba odevzdat do center pro recyklaci surovin v souladu s pravidly ochrany životního prostředí. Elektrické zařízení nesmí být vyhazováno do kontejnerů s domním odpadem. Je třeba postupovat v souladu s pravidly pro likvidaci tohoto typu zařízení.

V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je třeba použité elektrické zařízení sbírat odděleně a poté odevzdat do sběrných míst pro odpadní elektronická a elektrická zařízení.

Na konci životnosti obsahují i staré přístroje plnohodnotné recyklovatelné součásti, proto je třeba je předat k recyklaci. Je třeba je proto odevzdat na příslušných sběrných místech, případně je lze odevzdat také společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Zařízení by mělo být přepravováno při teplotě v rozmezí od (–) 20 °C do (+) 50 °C výhradně v originálním obalu. Zařízení by mělo být skladováno v dobře větrané místnosti s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmí být zařízení házeno ani upuštěno, vystaveno mechanickým otřesům ani povětrnostním vlivům.

