


ACTIVESHOP[®]

-GEBRUIKSAANWIJZING

EXO EKO CX3 freemachine

Model: DR-2031

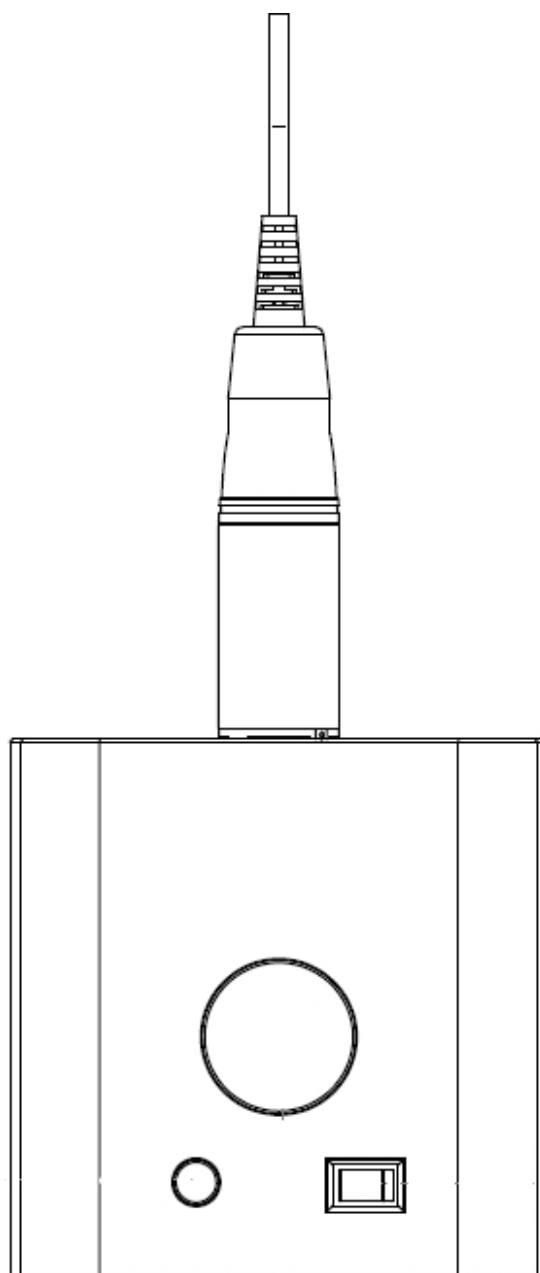


Importeur:

ACTIV Tomasz Pacholczyk ul.
Graniczna 8b, bud. DC 1 54-
610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev.
A 11/2020



Database	
Voeding	24V/1A


Kop	
Toerental	Max. 30000 omwentelingen/min.
Diameter frezen	2,35 mm
Vermogen	40 W
Koppel	4,3 mNM

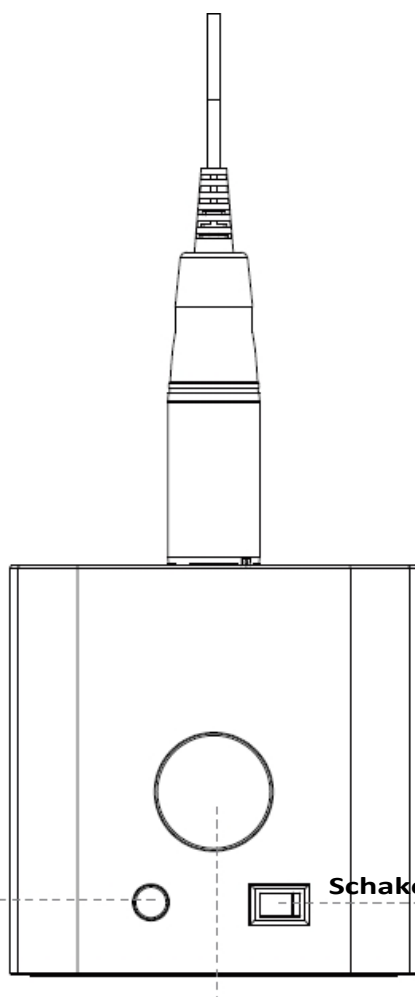

Aan/uit

Schakelaar rechts-/linksdraaiing

**Draaiknop voor
toerentalregeling**

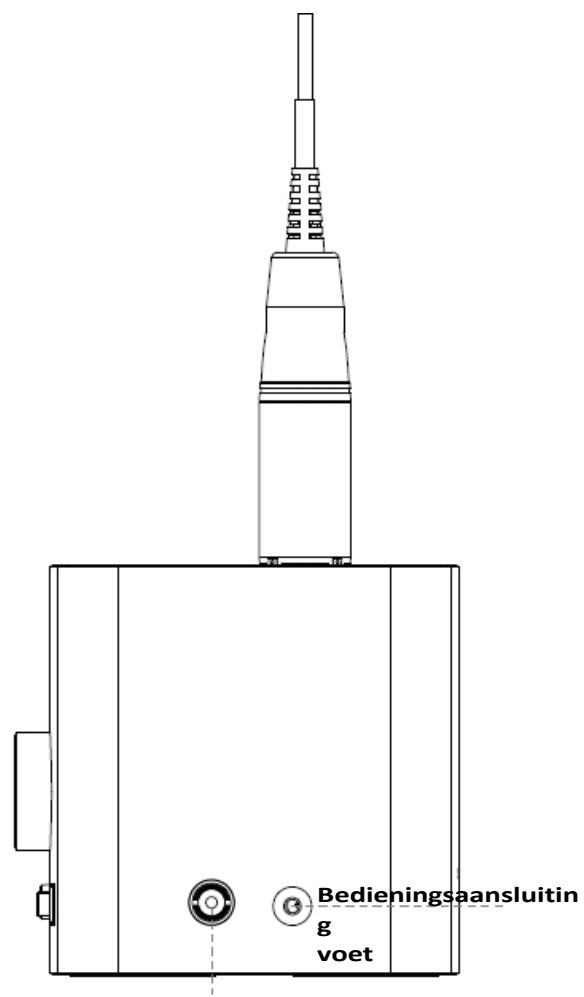

Aansluiting kop

Opmerking

- Het mechanisme voor het openen van de bekken kan meer weerstand bieden wanneer de frees niet in de houder zit. Dit is normaal en komt door het ontwerp van de kop.
- Onze producten mogen alleen worden gebruikt met originele accessoires en onderdelen.
- Raak de metalen onderdelen van de stekker niet aan tijdens het aansluiten.
- Het is verboden om olie te gebruiken voor het reinigen van de kop.
- De kop mag niet worden blootgesteld aan beschadigingen. Door de constructie van het apparaat kan het bij een val of stoot beschadigd raken. Als de kop is gevallen, controleer dan of alles correct functioneert voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Gebruik de door de fabrikant aanbevolen frezen. Gebruik geen gebogen frezen.
- Gebruik alle onderdelen voorzichtig en behoedzaam.
- Houd de werkplek en het apparaat schoon, met name de kop.
- Gebruik het apparaat met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen.
- Als de kop, het snoer, de stekker of het stopcontact beschadigd is, moet u het beschadigde onderdeel vervangen voordat u het apparaat verder gebruikt.
- Trek niet aan de kabel wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van brandbare stoffen.
- Laat kinderen het apparaat niet gebruiken.
- Draag een stofmasker en een veiligheidsbril en zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte waarin u werkt.
- Als u de kop op hoge snelheid gebruikt, controleer dan eerst de werking en het trillingsniveau bij een lagere snelheid.
- Wanneer u het apparaat niet gebruikt, koppel het dan los van de stroomvoorziening.
- Draai, voordat u de stroom uitschakelt, de potentiometer tegen de klok in naar de minimumstand en schakel vervolgens het apparaat uit door de de aan/uit-schakelaar in de stand "o".
- Koppel de stekker van de basis niet los terwijl het apparaat in werking is.

Gebruik:

1. Sluit de voeding aan op de basis van het apparaat en steek de driepinsstekker in de aansluiting van de kop, zoals aangegeven door de pijl.
2. Open de twist lock-houder volgens het onderstaande diagram en plaats de juiste frees;
3. Schakel het apparaat in met de schakelaar op de basis en stel de gewenste werksnelheid in met de draaiknop;
4. Schakel het apparaat uit na gebruik.



VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Door het apparaat uitsluitend door gekwalificeerd schoonheidspersoneel te laten bedienen, worden ongewenste effecten tijdens de behandeling voorkomen.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een medewerker van een erkende servicepartner (ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd of bediend in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen, zodat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen komen.
4. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de erkende service van ACTIV Tomasz Pacholczyk in de volgende gevallen:
 - a) er vloeistof in het apparaat is terechtgekomen, b) het apparaat een vreemde geur verspreidt, rook afgeeft of vreemde geluiden maakt, c) het netsnoer beschadigd is, d) het apparaat is omgevallen of de behuizing is beschadigd.
5. Leg geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op plaatsen waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Om veiligheidsredenen moet u de stekker uit het stopcontact halen nadat u het apparaat hebt gebruikt.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening terecht komt, haal dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Bij een val kan het apparaat beschadigd raken.
9. Om de vastgestelde levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen om een minuut te wachten voordat u de aan/uit-knop opnieuw indrukt (tussen het in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet correct werking van het apparaat, beschadiging of zelfs brand.

OPMERKING:

1. Neem bij beschadiging van het netsnoer of andere storingen contact op met een erkende serviceafdeling om gevaar te voorkomen.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van minimaal 8 jaar en door personen met verminderde fysieke of mentale capaciteiten en personen zonder ervaring en kennis van het apparaat, mits er toezicht of instructies worden gegeven over het veilige gebruik van het apparaat, zodat de risico's begrijpelijk zijn.
3. Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen die onvoldoende kennis hebben van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Onjuist gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan een risico voor de gezondheid of zelfs de dood tot gevolg hebben. Gebruik en bewaar het apparaat daarom buiten het bereik van kinderen.



AFVOER VAN HET APPARAAT

Afgedankte elektrische apparaten, instrumenten en verpakkingen moeten worden ingeleverd bij recyclingcentra voor grondstoffen, in overeenstemming met de regels voor milieubescherming. Elektrische apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur.

Om het milieu te beschermen, moeten gebruikte elektrische apparaten, in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, apart worden ingezameld en vervolgens worden afgegeven bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur.

Aan het einde van hun levensduur bevatten ook oude apparaten waardevolle recyclebare onderdelen, daarom moeten ze worden ingeleverd voor recycling. Ze moeten daarom worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten, maar ze kunnen ook worden ingeleverd bij het bedrijf ACTIV Tomasz Pacholczyk.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat moet worden vervoerd bij een temperatuur tussen (–) 20 °C en (+) 50 °C, uitsluitend in de originele verpakking. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75%. De bedrijfstemperatuur moet tussen (+) 10 °C en (+) 40 °C liggen. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of laten vallen, noch worden blootgesteld aan mechanische schokken of weersinvloeden worden blootgesteld.

