

ACTIVESHOP[®]

Gebruiksaanwijzing

Germix HQ YM9001A enkele UV-C-sterilisator



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, gebouw
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen
www.activeshop.com.pl Rev.
A/04/2026



De Germix-sterilisator is een veilige manier voor een veilige en effectieve desinfectie zonder gebruik te maken van of hoge temperaturen. De werking van het apparaat is gebaseerd op de bacteriedodende werking van UV-straling – ultraviolet licht met een golflengte van 100-280 nm, met name 254 nm oftewel UV-C, dat rechtstreeks op het oppervlak vernietigt het effectief levende micro-organismen. Het maakt een efficiënte droge desinfectie mogelijk, waarbij de apparatuur niet wordt blootgesteld aan mechanische beschadiging of slijtage. Het reinigt perfect de oppervlakken van instrumenten zoals scharen, kammen, borstels, nagelknippers, pincetten of mesjes voor tondeuses.

Technische gegevens	
Vermogen	220 W
Spanning	220-240 V 50 Hz
Sterilisatietijd	30-45 min

Toepassing

1. De UV-sterilisator wordt gebruikt voor het desinfecteren van instrumenten van metaal, kunststof, hout en composietmaterialen (scharen, kammen, pincetten enz.)
2. De desinfectie gebeurt met UV-stralen, waardoor de spullen niet beschadigd raken. Bij UV-sterilisatie wordt het materiaal blootgesteld aan ultraviolette straling.
3. Deze straling verandert de structuur van nucleïnezuuren en is daarom het meest effectief tegen vegetatieve vormen van micro-organismen.
4. Het apparaat is ideaal voor schoonheidssalons, spa's, esthetische geneeskunde en kapsalons.

Gebruiksaanwijzing

1. Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond, plaats vervolgens de instrumenten erin en sluit de UV-sterilisator.
De instrumenten die in de lade van de sterilisator worden geplaatst, moeten schoon, droog en vooraf gewassen zijn. Ze mogen elkaar ook niet overlappen.
2. Sluit de sterilisator aan op het stroomnet. Schakel het apparaat in met de aan/uit-knop.
3. De sterilisatietijd bedraagt ongeveer 30 - 45 minuten.
4. Na afloop van de gewenste tijd moet u de sterilisator uitschakelen met de aan/uit-knop.
5. Open de sterilisator en haal de voorwerpen eruit (dit is niet verplicht – u kunt ze ook in de bak laten zitten).
6. De instrumenten zijn klaar voor gebruik.

Belangrijk

1. Het deksel van de sterilisator moet altijd gesloten zijn wanneer deze is ingeschakeld.
2. Het is verboden het apparaat te openen voordat het sterilisatieproces is voltooid en de LED-lampjes zijn uitgegaan.
3. Er mag geen contact plaatsvinden met water of bijtende chemische stoffen.
4. Onderdelen met een complexe constructie moeten zo ver mogelijk worden geopend en gedemonteerd, zodat de sterilisatie van de instrumenten zo effectief mogelijk kan worden uitgevoerd.


Aanbevelingen

1. Zorg ervoor dat u het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond plaatst om het risico op vallen en beschadiging te beperken.
2. Laat het aangesloten apparaat nooit onbeheerd achter.
3. Gebruik het apparaat overeenkomstig het in de handleiding beschreven gebruiksdoel.
4. Gebruik dit apparaat nooit als het snoer of de stekker beschadigd is.
5. Gebruik het apparaat niet als het niet goed werkt of als het is gevallen, beschadigd is of in

in het water is gevallen.

6. Trek niet rechtstreeks aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
7. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Stel het niet bloot aan directe weersinvloeden.
8. Reinig het apparaat regelmatig om ophoping van vuil te voorkomen. U kunt het apparaat het beste reinigen met een vochtige doek.
9. Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.

Afmetingen

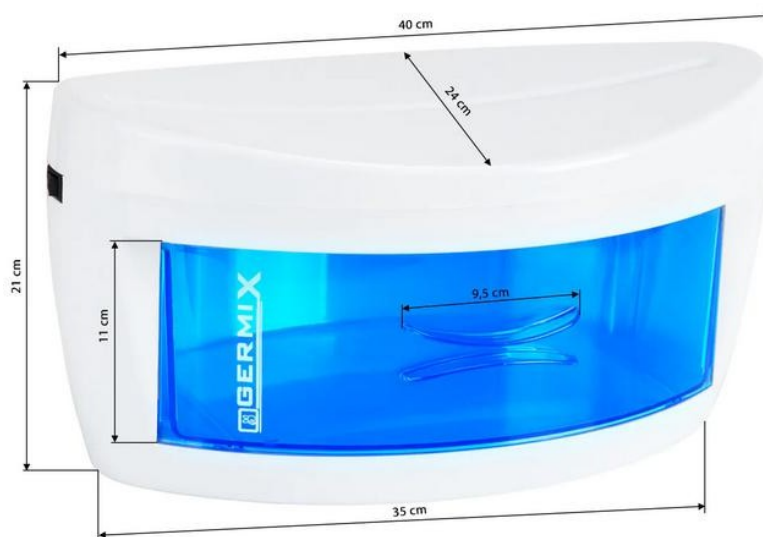

Veiligheidsmaatregelen

1. Dit apparaat is een professioneel apparaat voor gebruik in schoonheidssalons. Door het apparaat uitsluitend door gekwalificeerd schoonheidsspecialisten te laten bedienen, worden ongewenste bijwerkingen tijdens de behandeling voorkomen.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd en er mogen geen pogingen worden ondernomen om het voor andere doeleinden te gebruiken dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een medewerker van een geautoriseerde service (het bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd of bediend in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen. Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIVESHOP Sp. z o.o. in de volgende gevallen: a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur of rook, of maakt vreemde geluiden, c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgevallen of de behuizing is beschadigd.
5. Leg geen voorwerpen op de snoeren. Installeer het apparaat niet op plaatsen waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Om veiligheidsredenen moet u de stekker uit het stopcontact halen telkens wanneer u klaar bent met het gebruik van het apparaat.
7. Er mogen geen vreemde voorwerpen in het apparaat worden geplaatst. Mocht er toch een vreemd voorwerp in terechtkomen, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Bij een val kan het apparaat beschadigd raken.

9. Om de opgegeven levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen om een minuut te wachten voordat u de aan/uit-knop opnieuw indrukt (tussen het in- en uitschakelen en vice versa).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico op een onjuiste werking van het apparaat, beschadiging of zelfs brand.

LET OP

1. Neem bij beschadiging van het netsnoer of andere storingen contact op met een erkende reparateur – zo voorkomt u gevaar.
2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar en door personen met verminderde fysieke en mentale vermogens, evenals door personen die niet bekend zijn met de werking van deze apparatuur, mits zij onder passend toezicht staan of instructies krijgen over het juiste en veilige gebruik en de daarmee samenhangende risico's begrijpen.
3. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen die onvoldoende kennis hebben van het gebruik van het apparaat zich in de buurt bevinden.
4. Het apparaat is niet bedoeld als speelgoed voor kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Onjuist gebruik van of contact met het kan een risico voor de gezondheid vormen of tot de dood leiden; gebruik en bewaar het apparaat daarom buiten het bereik van kinderen.

Afvoer van het apparaat



Ter bescherming van het milieu en in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten afgedankte elektrische apparaten gescheiden worden ingezameld en worden ingeleverd bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. Houd u aan de voorschriften voor het weggooien van dit soort apparatuur en deze niet in de huisvuilcontainers te gooien.

Aan het einde van hun levensduur bevatten deze apparaten nog steeds waardevolle, recyclebare onderdelen. Breng ze daarom voor recycling naar de juiste inzamelpunten of naar ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Opslag en transport

Het apparaat mag uitsluitend worden vervoerd bij temperaturen tussen (-)20 °C en (+)40 °C in de originele verpakking. Het moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 90%. Bedrijfstemperatuur van (+)10 °C tot (+)40 °C. Tijdens processen Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of laten vallen, noch worden blootgesteld aan mechanische schokken of weersinvloeden.