

ACTIVESHOP®

ISTRUZIONI PER L'USO

Lampada da tavolo per trattamenti Glow MX6 / MX3



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
8b Graniczna Street, edificio
DC 2a 54-610 Wrocław,
Polonia
www.activeshop.com.pl




Dati tecnici:

Modello	HD-M3X	HD-M6X
Tensione di ingresso	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Tensione d'ingresso	12V 2A	24V 1,5A
Potenza massima	20W	36W
Colore	3000/4500/6000K	3200-5600K
IRC	RA>90	RA>90
Lumen	1800LM	2800LM
Dimensioni	400 x 200 x 40 mm	580 x 190 x 445 mm
Peso	1,4 kg	4,6 kg

Struttura e montaggio della lampada HD-M6X


1. Avvitare la parte inferiore del treppiede (parte D) nella base. Quindi avvitare la parte superiore del treppiede (parte C) nella parte inferiore (parte D).

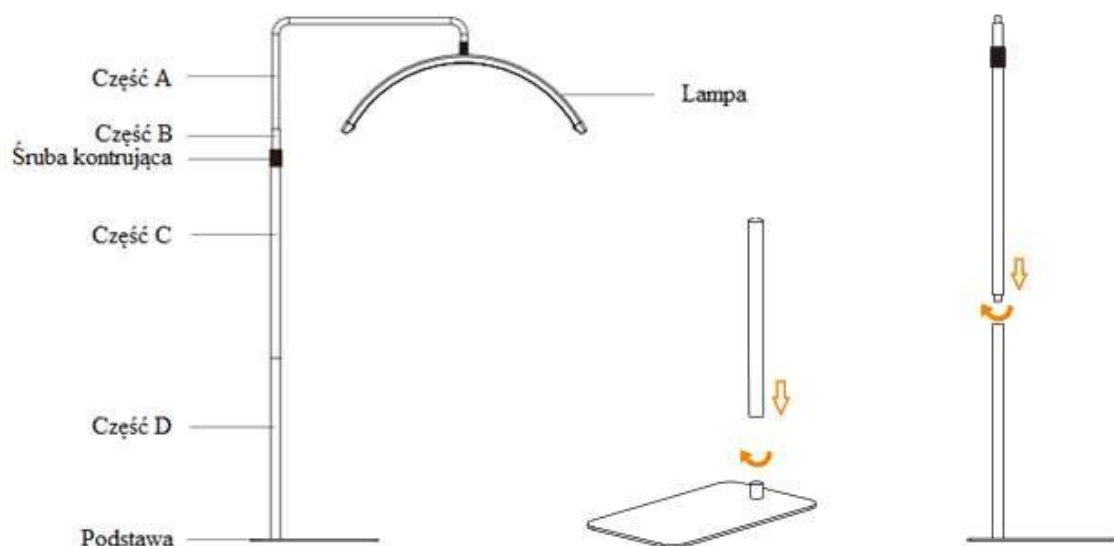


2. Montaggio della lampada sul treppiede

- Allentare la vite di fissaggio.
- Estrarre la parte B dalla parte C.
- Attorcigliare la parte A con la parte B.
- Inserire la parte B nella parte C.
- Serrare la vite di fissaggio.
- Collegare i cavi di alimentazione.

Nota: il posizionamento del dock della lampada sopra il piede del treppiede garantisce la massima stabilità della lampada.

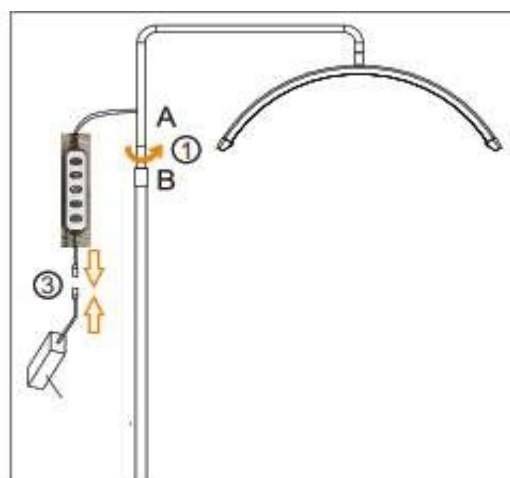


Costruzione e montaggio della lampada HD-M3X

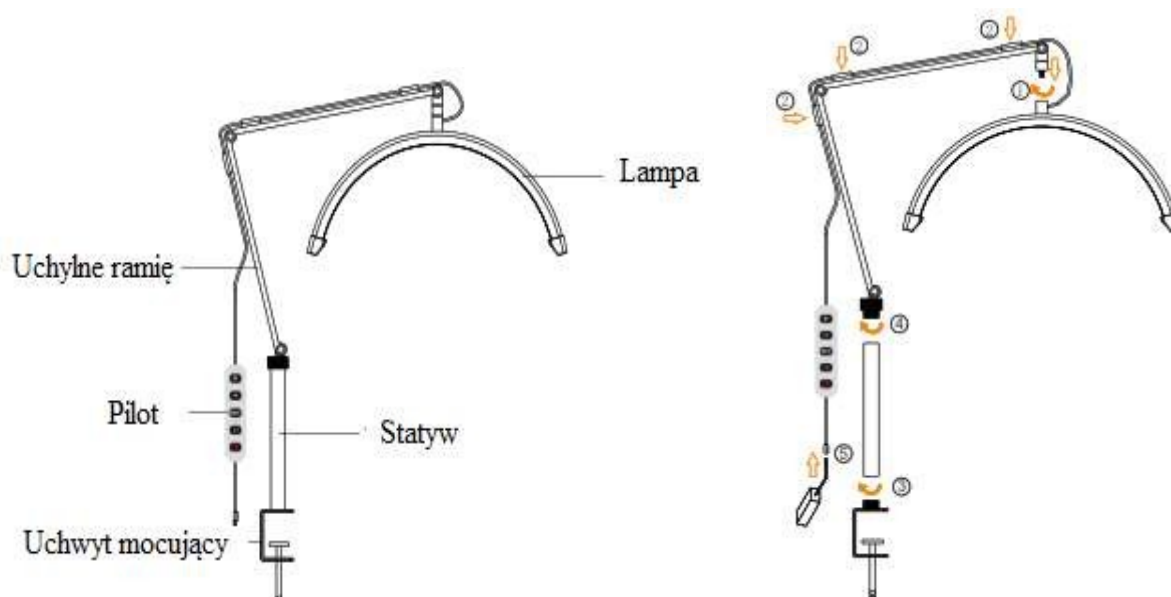

1. Avvitare la lampada nella parte superiore del braccio inclinabile.
2. Montare il cavo negli appositi supporti di guida
3. Montare il supporto della lampada sulla staffa di montaggio
4. Collegare la lampada al treppiede
5. Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore

Nota: è possibile regolare la rigidità dei giunti del braccio girevole con una chiave a brugola.
Dopo un uso prolungato o intensivo del braccio della lampada può verificarsi un gioco eccessivo dei giunti.
Migliorare la rigidità dei giunti stringendo le viti di fissaggio.

Attenzione! Non serrare eccessivamente le viti. Se le viti di fissaggio vengono serrate eccessivamente, si rischia di danneggiare il braccio della lampada.

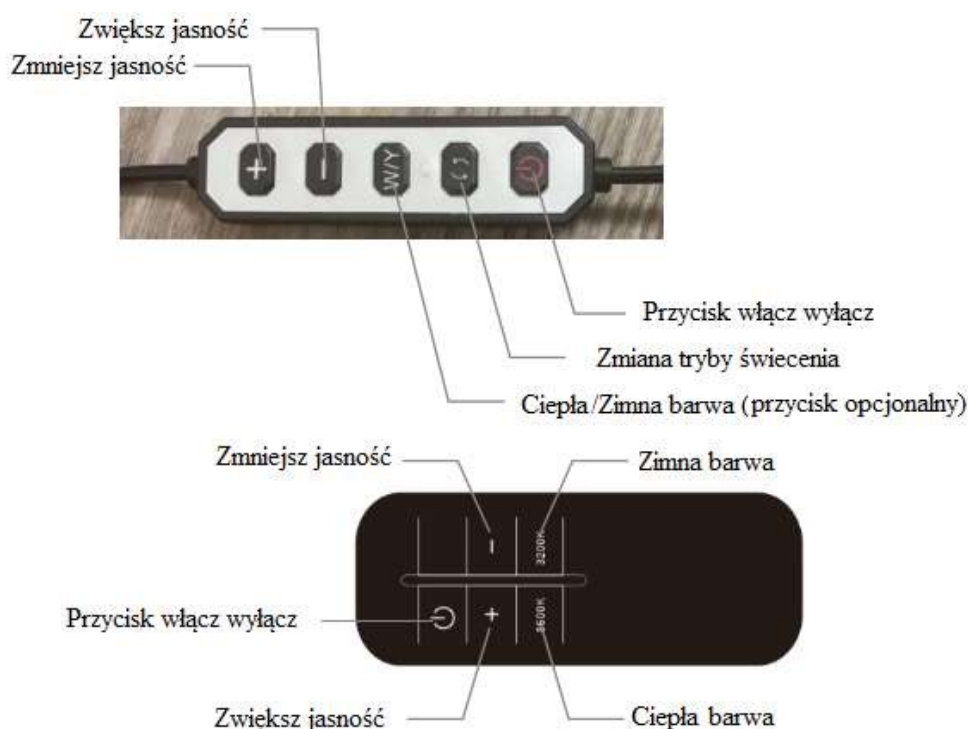

Utilizzo della lampada HD-M3X/ HD-M6X

Nota: Il telecomando è opzionale sulla lampada (alcuni modelli non sono dotati di telecomando).

Nota: Il pulsante di cambio della modalità di illuminazione è opzionale sul controller della lampada (alcuni modelli non dispongono di questo pulsante).

MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare negli interventi di chirurgia estetica. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita effetti indesiderati durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutte le operazioni di manutenzione e riparazione devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Non installare o mettere in funzione l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate - in modo che non entrino liquidi nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato dalla società ACTIVESHOP SP. Z O.O.) nei seguenti casi:
(a) un liquido è entrato nell'apparecchio, (b) l'apparecchio emette un odore strano, fuma o emette rumori strani, (c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, (d) l'apparecchio è stato rovesciato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, staccare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire la durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o incendio dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e dimestichezza con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione per l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che vengano compresi i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente in conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere raccolte separatamente e portate nei punti di raccolta per le apparecchiature elettroniche ed elettriche usate.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere inviati al ritrattamento. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati e ad ACTIVESHOP SP. Z O.O.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

Il dispositivo deve essere trasportato a temperature comprese tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. Conservare il dispositivo in un ambiente ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.