

ACTIVESHOP[®]

MODE D'EMPLOI

Chauffe-cire iWax Diamond



Importateur :

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, building

DC2A 54-610 Wrocław,

Poland www.activeshop.com.pl

Rév. A/02/2025



Scan pour
différente
s langues



Données techniques :

Modèle : AX-900

Tension d'entrée : 220-240V 50Hz

Puissance : 100W


Dimensions : 18.5x18.5x14cm

Utilisation :

1. Retirez le couvercle en plastique.
2. Faites glisser la poignée légèrement vers le haut du récipient de cire pour faciliter le retrait de la cire lorsque vous avez fini d'utiliser le produit.
3. Réglez la température de l'appareil sur 100°C à l'aide du cadran et attendez que la cire fonde.
4. Ce processus dure environ 15 minutes. Pour accélérer le processus, placez le couvercle sur l'appareil.
5. Lorsque la cire a fondu, tournez le cadran vers le mot „MID". L'appareil conservera la cire sous forme liquide.
6. Assurez-vous que la température de la cire n'est pas trop élevée en appliquant une quantité minimale sur l'intérieur de votre poignet.
7. Lorsque vous n'avez plus de cire, retirez le récipient de l'appareil à l'aide de la poignée en plastique.
8. Éteignez le chauffe-cire en tournant le bouton vers la gauche et recouvrez l'appareil avec le couvercle.
9. Pour nettoyer l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir suffisamment (il est encore légèrement chaud) pour l'essuyer avec un chiffon.
10. Lors de la prochaine utilisation, répétez les étapes 1 à 6.

Nettoyage de l'appareil :

1. N'utilisez pas de solvants ou de produits de nettoyage puissants.
2. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
3. L'appareil ne doit pas être trempé dans l'eau.
4. N'utilisez pas d'objets pointus pour le nettoyage.
5. Vous pouvez utiliser un liquide spécial pour enlever les résidus de cire.

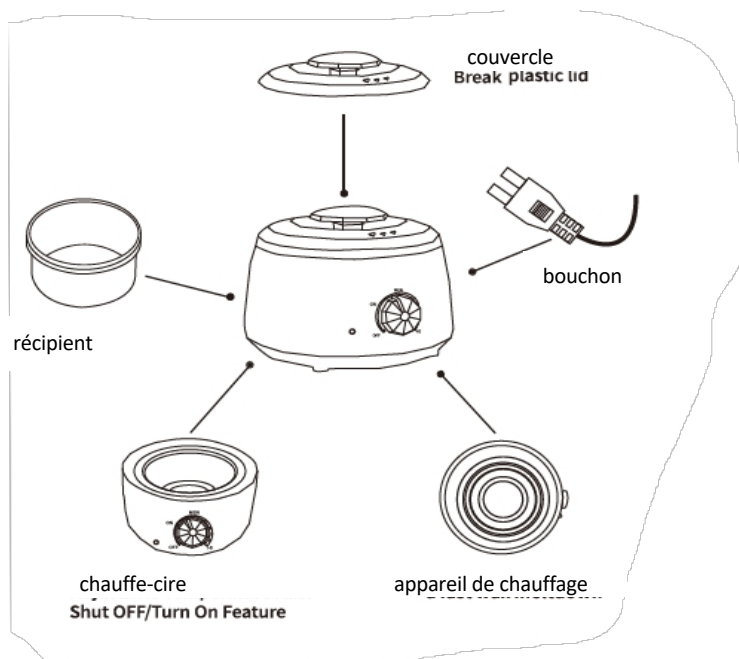

Attention :

-Ne pas placer ou ranger l'appareil à côté d'un évier ou d'une baignoire pour éviter de le mouiller.

-Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. Veillez à ce que l'endroit où se trouve l'appareil soit sec.

Si l'appareil est mouillé, débranchez-le et ne touchez pas à l'eau. Comme tous les appareils électriques, l'appareil reste sous tension pendant un certain temps, même lorsqu'il est débranché.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

1. N'utilisez jamais l'appareil si :
 - a) Le cordon ou la fiche est endommagé(e).
 - b) Il ne fonctionne pas correctement.
 - c) Il est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit.
 - d) est tombé dans l'eau.
2. La surveillance d'un adulte est importante lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
3. Tenez le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
4. N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
5. Évitez de suspendre le cordon à un endroit où il pourrait être tiré par un enfant ou renversé accidentellement.
6. Utilisez toujours la chauffelette sur une surface stable.
7. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Laissez-le refroidir avant de le ranger.
8. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil pendant son utilisation.
9. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut être dangereuse.
10. Vérifiez la température avant d'introduire votre main dans l'appareil.
11. N'utilisez l'appareil qu'aux fins décrites dans le mode d'emploi.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné aux instituts de beauté. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en cosmétique permet d'éviter des conséquences indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - de sorte qu'aucun liquide ne puisse pénétrer dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant et contactez la société de service agréée ACTIV Tomasz Pacholczyk dans les cas suivants : a) un liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, dégage de la fumée ou émet des bruits étranges, c) le cordon d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.

5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, débranchez le cordon de la prise de courant et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.
9. Afin de garantir la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de familiarité avec l'appareil, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient données concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, de manière à ce que les risques associés soient compris.
3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort. L'appareil doit donc être utilisé et rangé hors de portée des enfants.



ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

Les appareils électriques usagés, les accessoires et l'emballage doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux principes de protection de l'environnement. Ne pas jeter les appareils électriques dans les conteneurs d'ordures ménagères. Suivre conformément à règles pour l'élimination de ce type d'appareil.

Les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets d'équipements électriques doivent être collectés séparément puis remis aux points de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques.

Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être remis à des fins de recyclage. Ils doivent donc être remis

aux points de collecte appropriés, ou ils peuvent également être remis à la société ACTIV Tomasz Pacholczyk.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à des températures comprises entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement de (+) 10 °C à (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.