

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Încălzitor de ceară iWax Diamond



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, clădire
DC2A 54-610 Wrocław,
Polonia www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2025



Scanare
pentru
diferite
limbi



Date tehnice:

Model: AX-900

Tensiune de intrare: 220-240V 50Hz

Putere: 100W


Dimensiuni: 18.5x18.5x14cm

Utilizare:

1. Îndepărtați capacul din plastic.
2. Glisați mânerul ușor în sus din recipientul pentru ceară pentru a îndepărta mai ușor ceara atunci când ați terminat de utilizat produsul.
3. Cu ajutorul cadranului, setați temperatura aparatului la 100°C și așteptați ca ceara să se topească.
4. Acest proces durează aproximativ 15min. Dacă doriți să îl accelerați, puneți capacul.
5. Când ceara s-a topit, rotiți cadranul spre cuvântul „MID”. Aparatul va păstra ceara în formă lichidă.
6. Asigurați-vă că temperatura cerii nu este prea ridicată aplicând o cantitate minimă pe interiorul încheieturii mâinii.
7. Când rămâneți fără ceară, scoateți recipientul din unitate cu ajutorul mânerului din plastic.
8. Opriți încălzitorul prin rotirea butonului spre stânga și acoperiți unitatea cu capacul.
9. Pentru a curăța încălzitorul, scoateți-l din priză și lăsați-l să se răcească suficient (încă ușor cald) pentru a-l șterge cu o cârpă.
10. Când îl utilizați din nou, repetați pașii 1-6.

Curățarea unității:

1. Nu utilizați solvenți sau agenți de curățare puternici.
2. Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare înainte de curățare.
3. Aparatul nu trebuie să fie înmuiat în apă.
4. Nu utilizați obiecte ascuțite pentru curățare.
5. Puteți utiliza un lichid special pentru a îndepărta reziduurile de ceară.

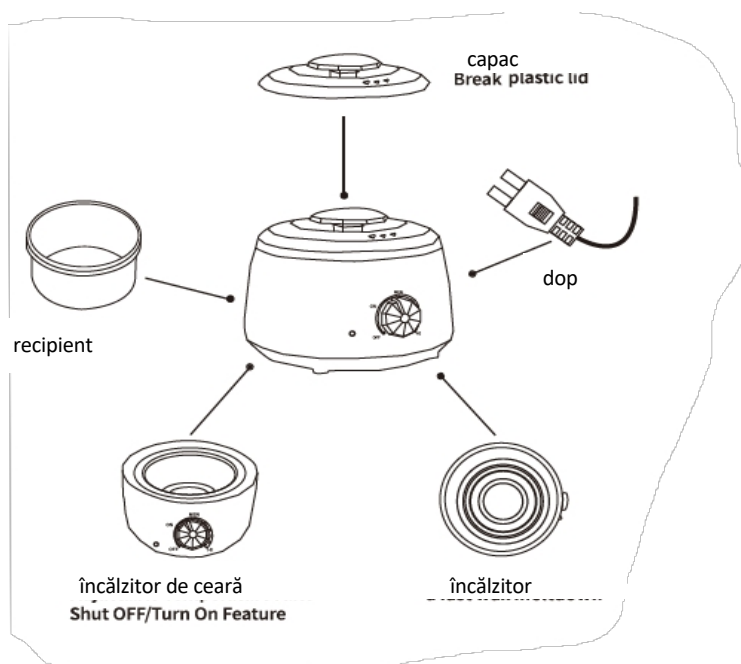

Atenție:

-Nu așezați sau depozitați unitatea lângă o chiuvetă sau cadă pentru a evita udarea acesteia.

-Nu scufundați unitatea în apă sau alte lichide. Asigurați-vă că locul în care se află aparatul de încălzire este uscat.

-Dacă aparatul se udă, deconectați-l de la sursa de alimentare și nu atingeți apa. Ca în cazul tuturor aparatelor electrice, chiar și atunci când este deconectat de la sursa de alimentare, aparatul rămâne electrificat pentru o anumită perioadă de timp.

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de arsuri, șocuri electrice, incendii sau vătămări:

1. Nu utilizați niciodată aparatul dacă:
 - a) Are un cablu sau o fișă deteriorate.
 - b) Nu funcționează corespunzător.
 - c) A fost scăpat sau deteriorat în vreun fel.
 - d) A căzut în apă.
2. Supravegherea unui adult este importantă atunci când încălzitorul este utilizat de copii sau în apropierea acestora.
3. Țineți cablul departe de suprafețele fierbinți.
4. Nu scufundați încălzitorul în apă sau în alte lichide.
5. Evitați să atârnați cablul unde poate fi tras de un copil sau poate fi răsturnat accidental.
6. Utilizați întotdeauna încălzitorul pe o suprafață stabilă.
7. Scoateți unitatea din priză atunci când nu o utilizați. Lăsați-l să se răcească înainte de a-l depozita.
8. Nu înfășurați cablul în jurul încălzitorului în timpul utilizării.
9. Utilizarea de accesorii care nu sunt recomandate de producător poate fi periculoasă.
10. Verificați temperatura înainte de a introduce mâna în aparat.
11. Utilizați încălzitorul numai în scopul descris în manualul de instrucțiuni.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal cosmetician calificat evită consecințele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (compania ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați societatea de service autorizată ACTIV Tomasz Pacholczyk în următoarele cazuri: a) a pătruns lichid în aparat, b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau scoate zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost lovit sau carcasa acestuia a fost deteriorată.

5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita pericolele.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale diminuate și cu lipsă de experiență și cunoștințe despre echipament, dacă se asigură supravegherea sau instruirea în utilizarea echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.



ELIMINAREA APARATULUI

Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Nu aruncați echipamentele electrice în containerele cu deșeuri menajere. Urmați în conformitate cu regulile pentru eliminarea acestui tip de echipament.

de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de echipamente electrice trebuie colectate separat și apoi predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electronice și electrice.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, trebuie predate pentru reciclare. Prin urmare, acestea ar trebui să fie predate

la punctele de colectare corespunzătoare sau, de asemenea, pot fi predate societății ACTIV Tomasz Pacholczyk.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Dispozitivul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Aparatul trebuie depozitat într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75 %. Temperatura de funcționare de la (+) 10 °C la (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.