

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD K POUŽITÍ

Frézka Merc 2000

Model: BM1602



Dovozce:

z o.o.


ul. Graniczna 8b, bud.

DC2A 54-610 Wrocław,

Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A 03/2024

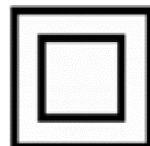

Technické údaje

Základna	
Výstupní napětí	DC 3~12V
Jmenovitá frekvence	50/60 HZ
Jmenovité napětí	220-240V


Hlava	
Otáčení	Max. 20000 otáček za minutu
Průměr frézy	2,35 mm
Výkon	12W

Instalace a provoz

- Zástrčka kabelu motoru musí být bezpečně připojena k tělu stroje.
- Zástrčka kabelu nožního spínače musí být bezpečně připojena k tělu přístroje.
- Zástrčka spotřebiče musí být připojena k zásuvce až poté, co se ujistíte, že jsou všechny kabely správně a bezpečně nainstalovány.

Pozor

- Naše výrobky používejte pouze s originálním příslušenstvím a díly.
- Při připojování zástrčky se nedotýkejte jejích kovových částí.
- K čištění hlavy je zakázáno používat olej.
- Hlava nesmí být vystavena poškození. Vzhledem ke konstrukci přístroje může dojít k jeho poškození při pádu nebo nárazu. Pokud hlava spadne, před spuštěním jednotky se ujistěte, že vše funguje správně.
- Používejte nože doporučené výrobcem. Nepoužívejte zahnuté nože.
- Všechny díly používejte opatrně a šetrně.
- Udržujte pracovní prostor a stroj v čistotě, zejména hlavu.
- Stroj používejte s dodržováním bezpečnostních opatření.
- Pokud je hlava, kabel, zástrčka nebo zásuvka poškozená, před dalším použitím poškozenou součást vyměňte.
- Při vytahování zástrčky netahejte za kabel.
- Spotřebič neumísťujte do blízkosti hořlavých látek.
- Nedovolte, aby spotřebič používaly děti.
- Používejte protiprachovou masku a ochranné brýle a dbejte na řádné větrání místnosti, ve které pracujete.
- Při používání hlavy při vysokých otáčkách nejprve zkontrolujte provoz a úroveň vibrací při nižších otáčkách.
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.
- Před vypnutím napájení otočte potenciometr proti směru hodinových ručiček do minimální polohy a poté vypněte přístroj přepnutím vypínače napájení do polohy "0".
- Neodpojujte zástrčku napájecího kabelu od základny, pokud je jednotka v provozu.
- Neodpojujte napájecí zástrčku k hlavici, pokud je jednotka v provozu.
- Pokud sekačku delší dobu nepoužíváte, odpojte ji od napájení.
- Výměna nože je možná pouze tehdy, když je přístroj vypnutý.

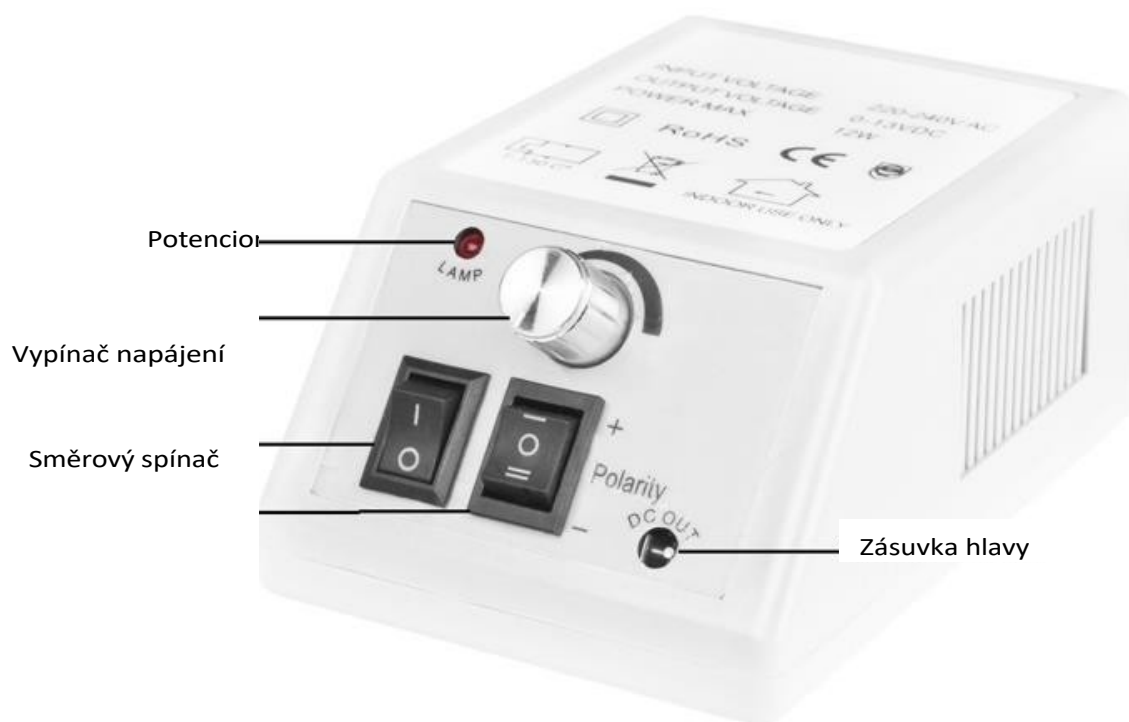

Návod k použití

1. Připojte hlavu k zásuvce hlavy.
2. Přístroj zapojte do vhodné zásuvky.
3. Otáčením proti směru hodinových ručiček nastavte potenciometr na minimální úroveň.
4. Podle potřeby zvolte příslušný typ nože a zatlačením jej umístěte do hlavy.
5. Přepněte vypínač napájení do polohy I, v takovém případě se rozsvítí kontrolka indikující provoz přístroje.
6. Přepněte prepínač umístěný na hlavě do polohy I.



7. Pomocí potenciometru nastavte provozní rychlost zařízení.
8. Směr otáčení lze měnit pomocí směrového spínače pouze tehdy, když je přístroj vypnutý a potenciometr je nastaven do minimální polohy.
9. Po použití stroj vypněte

Vkládání/vytahování nože

- Chcete-li frézu vyjmout, otáčejte svorkou ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte charakteristické "cvaknutí", a frézu vytáhněte.

- Chcete-li frézu vložit, otáčejte svorkou proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- Před výměnou frézy se ujistěte, že je svorka čistá.

Ujistěte se, že fréza, kterou chcete použít, není ohnutá, asymetrická nebo poškozená. Vždy používejte standardní nože.


Přípustná rychlost

- Přípustná rychlost se může mírně lišit v závislosti na materiálu sekáče nebo jeho typu.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte pouze doporučené frézy.
- Před výměnou nožů vždy odstraňte nečistoty.

Velikost	Maximální rychlost
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

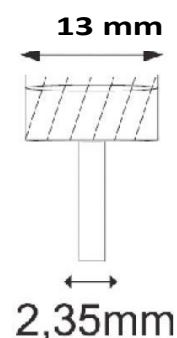

- Dbejte na to, abyste nepřekročili maximální rychlost stanovenou výrobcem nebo distributorem pro používanou frézu.
- Velké frézy mohou i při provozu pod maximální jmenovitou rychlostí začít vibrovat. Otáčky je třeba okamžitě snížit, aby nedošlo k poškození frézy, bitu nebo obsluhy.
- Vždy používejte standardní frézy.

Řešení problémů

Problém	Příčina	Opatření
Přestože je fréza zapnutá, hlava nefunguje.	Nesprávné připojení těla s kabelem hlavy	Správně připojte kabel hlavy k jednotce
	Poškození kabelu motoru	Vyměňte kabel
	Opotřebované uhlíkové kartáčky	Vyměňte kartáče
	Problém s hlavou	Kontaktujte servis
Hlavice náhle přestala pracovat	Jednotka se přehřála nebo přetížená	Kontrolní bod 5.
Hlava nefunguje v režimu nožního spínače	Nožní spínač nefunguje	Stiskněte nožní spínač ovládání

Tipy pro prodloužení životnosti hlavy:

- Nepoužívejte promáčknuté nebo poškozené nože.
- Nadměrné namáhání způsobené poškozenými noži rychle zničí kuličková ložiska.
- Před použitím umyjte stopky fréz, pokud mastnota nebo jiné látky způsobí, že se znečištěná fréza zasekne na vřetenu, může to způsobit vibrace, špatný výkon vřetena nebo jiné nepravidelnosti.
- Frézu vždy zasouvejte až na doraz do upínače.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím následkům při ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřýma rukama - aby se do spotřebiče nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte spotřebič ze zásuvky a obraťte se na autorizované servisní středisko společnosti ACTIVESHOP s.r.o.:
(a) do přístroje vnikla tekutina, (b) přístroj vydává zvláštní zápach, kouří nebo vydává zvláštní zvuky, (c) došlo k poškození napájecího kabelu, (d) přístroj byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když s přístrojem skončíte práci.
7. Do otvoru přístroje nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Přístroj nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu se může přístroj poškodit.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES

o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je nutné použité elektrické spotřebiče sbírat odděleně a odevzdávat je na sběrných místech pro odpadní elektronická a elektrická zařízení.

Vysloužilé a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k přepracování. Proto by měly být odevzdávány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj by měl být skladován v dobře větrané místnosti s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být jednotka hozena nebo upuštěna, vystavena mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.