

ACTIVESHOP®


INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES DE USO

FRESADORA EXO
MODELO SX5(DR-2028) Y SX7(DR-2034)



Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/05/2024

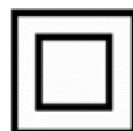

Datos técnicos

Tensión nominal	100-240V
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Potencia eléctrica	48W
Rotación	Hasta 35.000 rpm

Contenido del paquete:

- Base de fresadora
- Cabezal
- Fuente de alimentación
- Fresa cerámica

Nota

1. El mecanismo de apertura de las mordazas, puede presentar más resistencia cuando la fresa no está en el portabrocas. Esto es normal y es el resultado del diseño del cabezal.
2. Está prohibido utilizar el cortador sin un cortador o mango adecuado insertado en las mordazas del cabezal.
3. Utilice nuestros productos sólo con accesorios y piezas originales.
4. Al conectar el enchufe, no toque sus partes metálicas.
5. Está prohibido utilizar aceite para limpiar el cabezal.
6. El cabezal no debe exponerse a daños. Debido a su diseño, el aparato puede sufrir daños si se cae o se golpea. Si el cabezal se cae, asegúrese de que todo funciona correctamente antes de poner en marcha la unidad.
7. Utilice las cuchillas recomendadas por el fabricante. No utilice cuchillas curvas.
8. Utilice todas las piezas con cuidado y suavidad.
9. Mantenga limpia la zona de trabajo y la máquina, especialmente el cabezal.
10. Utilice la máquina con precauciones de seguridad.
11. Si el cabezal, el cable, la clavija o el enchufe están dañados, sustituya el componente dañado antes de seguir utilizándolo.
12. Al tirar del enchufe, no tire del cable.
13. No coloque el aparato cerca de sustancias inflamables.
14. No permita que los niños utilicen el aparato.
15. Utilice una mascarilla antipolvo y gafas protectoras, y asegúrese de ventilar adecuadamente la habitación en la que esté trabajando.
16. Cuando utilice el cabezal a alta velocidad, compruebe primero el funcionamiento y el nivel de vibraciones a baja velocidad.
17. Cuando no utilice la máquina, desconéctela de la red eléctrica.
18. Antes de desconectar la alimentación, gire el potenciómetro en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición mínima y, a continuación, desconecte la unidad colocando el interruptor de alimentación en la posición "o".
19. No desenchufe la clavija de alimentación de la base mientras la unidad esté en funcionamiento.

Precaución

Desbloquear la empuñadura durante el funcionamiento dañará la máquina. Cambiar las cuchillas con el motor en marcha dañará el embrague. Estos daños no están cubiertos por la garantía. La fresa debe cambiarse en la posición abierta de la empuñadura (desbloqueada) y la fresadora debe estar apagada durante este tiempo.

Construcción de la máquina



1. Conecte la base de alimentación a la fuente de alimentación mediante el adaptador de corriente.
2. Conecte el cabezal a la toma del cabezal.
3. Utilizando la empuñadura giratoria, abra las mordazas, coloque la cuchilla en el cabezal y cierre las mordazas.
4. Encienda la máquina y utilice el dial para seleccionar la velocidad. Girando el dial en el sentido de las agujas del reloj aumenta la velocidad.

Recuerde:

- Apague siempre el router cuando no lo utilice.
- Sujete el cabezal como se muestra en la imagen de la izquierda.
- Cuando la fresadora no esté en uso coloque el árbol en el cabezal.
- No exceda la velocidad recomendada por el fabricante de la fresa, a continuación se muestra un ejemplo de tabla de velocidades).

Diámetro de la fresa	RPM máx.	
5mm	41 000	
7mm	30 000	
10mm	20 000	
13mm	16 000	
16mm	10 000	

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado evita consecuencias indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por un técnico autorizado (empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, lugares húmedos o con las manos mojadas.

- para que no entre líquido en el aparato.

4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado proporcionado por ACTIVESHOP Ltd. en los siguientes casos:

(a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o emite sonidos extraños,

c) se ha dañado el cable de alimentación, d) se ha volcado el aparato o se ha dañado su carcasa.

5. No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.

6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.

7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si un objeto extraño entra en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.

8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.

9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).

10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

ATENCIÓN

1. En caso de daño 1 del cable de alimentación o otras averías, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para evitar cualquier peligro.

2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales disminuidas y con falta de experiencia y familiaridad con el equipo, si se proporciona supervisión o instrucción en el uso del equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.

3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.

4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.

5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y guardarse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en centros de reciclaje de acuerdo con los principios de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse en los contenedores de basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente, de conformidad con la Directiva 2012/19/CE relativa a los residuos de aparatos eléctricos usados eléctricos y electrónicos usados

los aparatos eléctricos deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos

aparatos electrónicos y eléctricos.

Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables y, por lo tanto, deben entregarse para su reciclaje. Por lo tanto, deben entregarse en los puntos de recogida adecuados, así como en ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a una temperatura de (-) 20 °C a (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene el aparato en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el dispositivo no debe arrojar ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.

