

ACTIVESHOP®

GEBRAUCHSANWEISUNG

Activ Power Fräsmaschine N20



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev.
A/05/2024



Technische Daten

Nennspannung	220V/240V
Elektrische Leistung	35W
Nennfrequenz	50/60Hz
Drehmoment	3,5 N.cm
Gewicht des Kopfes	160g
Abmessungen des Kopfes	13,5 cm x 2,7 cm

Hinweis

1. Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt werden, um die Ansammlung von Schmutz, Staub und anderen unerwünschten Substanzen zu vermeiden. Die Ansammlung der oben genannten Stoffe kann zu Fehlfunktionen des Geräts oder sogar zur Beschädigung des Geräts führen.
2. Das Netzkabel darf nicht um das Gerät gewickelt werden, da dies zu Fehlfunktionen des Kabels führen kann.
3. Achten Sie immer darauf, dass das Gerät von einer Quelle mit der richtigen Spannung versorgt wird. Achten Sie darauf, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist. Andernfalls kann es zu Bränden, Stromschlägen oder Verbrennungen kommen.
4. Das Kabel darf nicht verändert, gedehnt, übermäßig gebogen oder verdreht werden.
5. Es darf nichts Schweres auf das Kabel gestellt werden.
6. Verhindern Sie das Eindringen von Staub oder anderen schädlichen Elementen in den Stecker, den Sockel oder den Kopf durch die Verwendung von Staubabsorbieren.
7. Schlagen oder werfen Sie das Gerät nicht. Wenn das Gerät durch einen Schlag oder Sturz beschädigt wird, können Sie es nicht weiter benutzen.
8. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen oder zu reparieren. Wenden Sie sich für Reparaturen an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, oder an ein autorisiertes Servicezentrum.

Montage

1. Ermitteln Sie die Position aller Anschlüsse
2. Stecken Sie den Stecker des Kopfkabels entsprechend der Position der Stifte in die Steckdose.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Basis ausgeschaltet ist, bevor Sie den Kopf anschließen.

Anschließen des Fußpedals

- Überprüfen Sie visuell, ob sowohl die Basis als auch der Stecker des Fußanlassers beschädigt sind.
- Verbinden Sie den Stecker des Fußanlassers mit dem Sockel.
- Um den Fußanlasser zu verwenden, schalten Sie die Taste Ein/Aus/Fußanlasser in den Fußmodus.

Vorbereitung vor dem Gebrauch

- Vergewissern Sie sich, dass die Geschwindigkeit des Schneidkopfes auf die niedrigste Stufe eingestellt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Messer richtig eingerastet ist. Ist dies nicht der Fall, verwenden Sie den "Twist Lock"-Schalter.
- Halten Sie den Kopf fest und schalten Sie den Netzschalter ein.

Benutzung des Geräts

- Verwenden Sie das Potentiometer, um die gewünschte Geschwindigkeit einzustellen.
- Um die Arbeitsgeschwindigkeit zu erhöhen, bewegen Sie das Potentiometer nach rechts.
- Um die Arbeitsgeschwindigkeit zu verringern, bewegen Sie das Potentiometer nach links.

Einstellung der linken/rechten Geschwindigkeit

- Die Drehrichtung des Werkstücks kann mit einem Schalter an der Basis (FOR/REV) geändert werden. Eine Änderung der Drehrichtung ist nur bei ausgeschaltetem Motor möglich.

Ändern der Modi

- Wählen Sie gewünschte Modus mit der Taste HAND/FOOT an der Basis.
- HAND - Bedienung Kopf hinter durch Potentiometer.
- FUSS - Bedienung Kopf nach mit Hilfe eines Fußschalters

Fußschalter, nachdem die Geschwindigkeit an einem mit der E verbundenen Potentiometer eingestellt wurde.

Wechseln des Messers


Zum Auswechseln des Fräasers drehen Sie den Drehverschlussknopf gegen den Uhrzeigersinn in Richtung "R".

Jetzt können Sie den Fräser aus der Spindel nehmen und durch einen neuen ersetzen.

Sobald sich das Messer in der Spindel befindet, drehen Sie den Drehverschlussknopf im Uhrzeigersinn in Richtung "S", bis Sie das charakteristische "Klicken" hören.


Die gewünschte Fräserdrehzahl hängt von der Art und dem Material des Fräasers ab. Diesbezüglich Bitte beachten Sie hierzu die Angaben des Herstellers

***Drehen Sie den Twist-Lock-Knopf niemals während des Betriebs.**

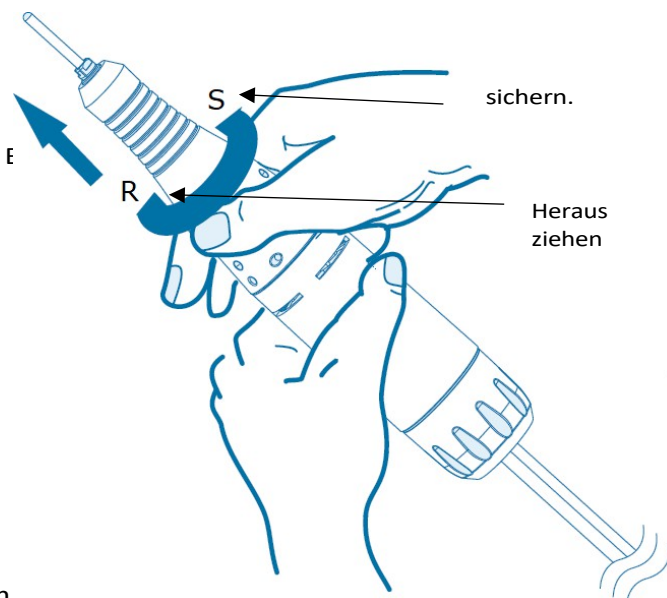

Durchmesser des Schneidwerkzeugs
Umdrehung max.

5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

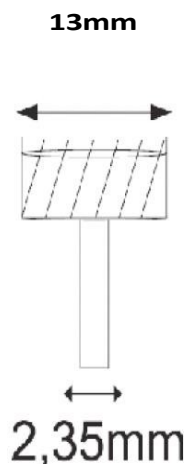

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in kosmetischen Praxen. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal vermeidet unerwünschte Folgen während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in diesem Handbuch angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Ltd.) durchgeführt werden.
3. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie in folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den von ACTIVESHOP Ltd. autorisierten Service:

- (a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, (b) das Gerät gibt einen seltsamen Geruch ab, raucht oder macht seltsame Geräusche,
- (c) das Netzkabel wurde beschädigt, d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.

5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts verwendet werden, wenn eine Aufsicht oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.



ENTSORGUNG DES GERÄTES

Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen umweltgerecht bei den Recyclingstellen. Elektrogeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte beachten Sie die Regeln für die Entsorgung solcher

Entsorgungsvorschriften. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen gebrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden.

Altgeräte enthalten vollständig verwertbare Bestandteile und sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Daher sollten sie bei den entsprechenden Sammelstellen sowie bei der ACTIVESHOP GmbH abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur von (-) 20 °C bis (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75%. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.