

ACTIVESHOP[®]

ISTRUZIONI PER L'USO

Fresatrice portatile aku VIVA 305



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/08/2024



Dati tecnici

Tensione nominale	5V 2A
Tensione di uscita	7,4V 3A
Potenza	36W
Velocità di rotazione	35.000 RPM

Dimensioni



Attenzione


1. L'unità deve essere pulita periodicamente per evitare l'accumulo di sporco, polvere e altre sostanze indesiderate. L'accumulo di tali sostanze può causare il malfunzionamento dell'unità o addirittura il danneggiamento dell'apparecchio.
2. Non è consentito avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio, in quanto ciò potrebbe causare il malfunzionamento del cavo stesso.
3. Assicurarsi sempre che l'apparecchio sia alimentato da una fonte con il corretto voltaggio. Assicurarsi che la spina sia inserita correttamente nella presa. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o ustioni.
4. Il cavo non può essere modificato, allungato, piegato o attorcigliato eccessivamente.
5. Non si deve appoggiare nulla di pesante sul cavo.
6. Impedire che polvere o altri elementi nocivi penetrino nella spina, nella base o nella testina utilizzando dispositivi antipolvere.

7. Non colpire o lanciare l'apparecchio. Se l'apparecchio viene danneggiato a causa di urti o cadute, non è possibile continuare a utilizzarlo.
8. Non tentare di smontare o riparare l'apparecchio. Per le riparazioni, rivolgersi al distributore distributore presso il quale è stata acquistata l'apparecchiatura o un centro di assistenza autorizzato.

Struttura dell'apparecchiatura



Collegamento della testa
Ingresso del cavo USB C

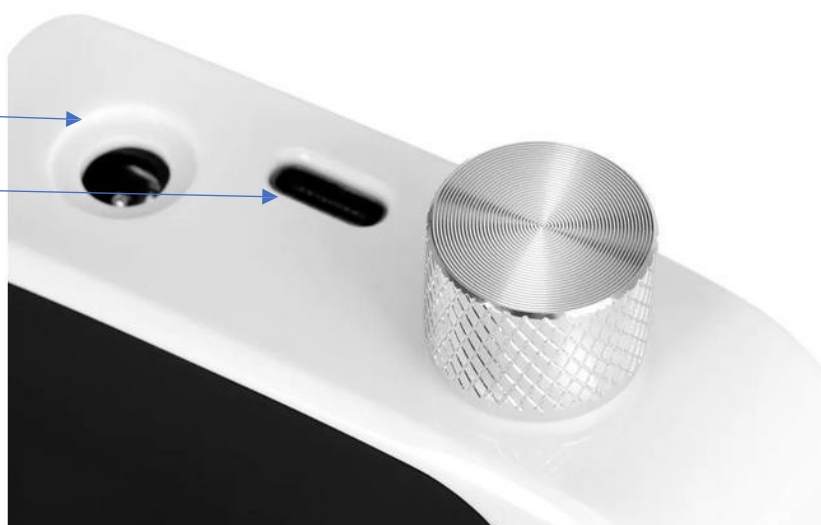

Istruzioni per l'uso:

1. Assicurarsi che la testina sia posizionata e bloccata correttamente. La testina è dotata di un sistema di bloccaggio in modo che la fresa possa essere montata e rimossa facilmente.
2. Avviare la macchina con il pulsante Start/Stop.
3. Utilizzare la manopola per regolare la velocità (RPM) ruotando la manopola a sinistra o a destra.
4. È possibile selezionare il senso di rotazione premendo il pulsante.
5. Al termine, ridurre il numero di giri al minimo e spegnere l'apparecchio.
6. Il dispositivo è dotato di una batteria da 200 mAh, che consente 8-10 ore di funzionamento con una sola carica. Se necessario, collegare il dispositivo alla carica una volta terminato.

Sostituzione della fresa

1. Per sostituire la fresa, ruotare la manopola Twist Lock in senso antiorario verso il segno del lucchetto aperto.
2. A questo punto è possibile sostituire la fresa facendola scivolare fuori dal mandrino e sostituendola con una nuova.
3. Una volta inserita la fresa nel mandrino, ruotare la manopola Twist Lock in senso orario verso il simbolo del "lucchetto chiuso" fino a quando non si sente il suono del lucchetto. "lucchetto chiuso" finché non si sente il caratteristico "clic".
4. La velocità di taglio desiderata dipende dal tipo e dal materiale della fresa. A questo proposito, consultare le informazioni del produttore.

Attenzione

Se la taglierina non è inserita correttamente o non è bloccata, sullo schermo potrebbe apparire un errore Er1. bloccato.

MISURE DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale qualificato evita conseguenze indesiderate durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un centro di assistenza autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, aree umide o con le mani bagnate - per evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e contattare il servizio di assistenza autorizzato da ACTIVESHOP Ltd. nei seguenti casi:
A) un liquido è entrato nell'apparecchio, b) l'apparecchio emette uno strano odore, fumo o suoni strani, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nel foro, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'unità su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario altrimenti si rischia il malfunzionamento, il danneggiamento o addirittura la bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri m a l f u n z i o n a m e n t i , rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali, nonché da persone inesperte e che non conoscono l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione sull'uso sicuro dell'apparecchiatura in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'apparecchiatura non è destinata al gioco dei bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente esperte nell'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con un apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o causare la morte; pertanto, utilizzare e conservare l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità alle norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Per proteggere l'ambiente, in conformità con la Direttiva 2012/19/CE relativa agli apparecchi elettrici usati, apparecchi elettrici usati devono essere raccolti separatamente e consegnati ai centri di riciclaggio.

essere raccolti separatamente e consegnati ai punti di raccolta per le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate.

apparecchiature elettroniche.

Gli apparecchi fuori uso e quelli vecchi che contengono componenti completamente riciclabili devono essere avviati al riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta pertinenti e possono essere consegnati anche ad ACTIVESHOP Sp. z o.o.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

Il dispositivo deve essere trasportato a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. L'unità deve essere conservata in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di funzionamento da (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.