

ACTIVESHOP®

BEDIENUNGSANLEITUNG

Kosmetikstuhl Azzurro Special 152



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, Gebäude DC2A 54-
610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026

VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN


Diese Anleitung enthält detaillierte Informationen zur Bedienung und Wartung des Geräts. Lesen Sie die beiliegende Anleitung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch. Verwenden Sie das Gerät gemäß der Beschreibung. Bewahren Sie diese Anleitung auf und stellen Sie sicher, dass alle Personen, die das Gerät bedienen, mit ihr vertraut sind.

Technische Daten:

Abmessungen: 119 x 60 x 53 cm
Gewicht: 14 kg
Maximale Belastbarkeit: 150 kg
Höhenverstellung: 55–75 cm Verstellung
der Rückenlehne nach vorne und hinten:
0–5 cm Neigungsverstellung: 10°

Konstruktion:

1. Rückenlehne und Sitzfläche des Stuhls
2. Gasfeder
3. Stuhlfuß
4. Rollen

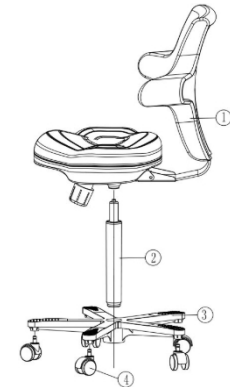

Montage:

1. Bei einigen Modellen sind Rückenlehne und Sitzfläche des Stuhls nicht miteinander verbunden. In diesem Fall schieben Sie die Rückenlehne in die Halterung an der Sitzfläche und befestigen Sie sie mit den 3 beiliegenden Schrauben.
 2. Befestigen Sie die Rollen am Gestell, indem Sie sie hineindrücken.
 3. Schieben Sie den Gasdruckfeder mit der dickeren Seite in das Gestell.
 4. Setzen Sie die Sitzfläche auf den Gasdruckfeder
- Achtung. Bei einigen Modellen ist der Gasdruckfeder mit einer Kunststoffabdeckung geschützt (an der Verbindungsstelle zum Sitz). Vor dem Aufsetzen des Sitzes muss überprüft werden, ob die Kunststoffabdeckung entfernt wurde. Andernfalls ist nach der Montage keine vertikale Verstellung mehr möglich.

Bedienung:

Vertikale Verstellung:

Um den Sitz nach unten abzusenken, drücken Sie den in der Abbildung markierten Hebel, während Sie auf dem Sitz sitzen oder ihn anderweitig belasten.

Um den Sitz nach oben zu bewegen, drücken Sie den in der Abbildung markierten Hebel, ohne den Sitz gleichzeitig zu belasten.




Neigungsverstellung der Rückenlehne:

Ziehen Sie das Ende des Hebels nach außen, um die Neigungsverstellung zu entriegeln. Drücken Sie die Rückenlehne und stellen Sie sie in die gewünschte Position ein. Schieben Sie anschließend das Ende des Hebels wieder hinein, um die Position der Rückenlehne zu arretieren.

Achtung: Aufgrund der Art des verwendeten


Verriegelungsmechanismus muss die Rückenlehne, um sie näher an den Sitz zu bringen, zunächst in die entgegengesetzte Richtung gedrückt werden (gemäß dem Pfeil in beiliegenden Abbildung).

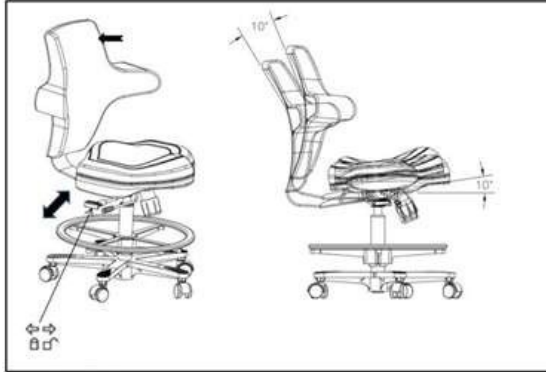

Horizontale Einstellung des Sitzes:

Um den Sitz nach vorne oder hinten zu verschieben, heben Sie den markierten in

Abbildung markierten Hebel anheben und den Sitz anschließend in die gewünschte Position schieben. Nach dem Loslassen des Hebels bleibt der Sitz in der gewählten Position.

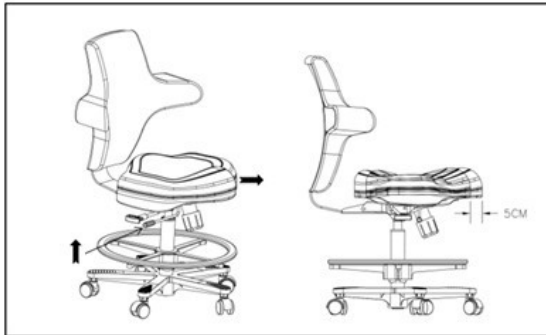

Hinweise:

1. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Belastungsgrenze des Sessels, da dies zu dauerhaften Schäden führen kann (max. 150 kg).
2. Verwenden Sie keine Produkte, die ätzende Stoffe oder Farbstoffe enthalten, sowie keine ölhaltigen Reinigungsmittel für den Sessel.
3. Ungeeignete Reinigungsmittel können zu Materialschäden, Korrosion oder anderen Beeinträchtigungen führen.
4. Der Sessel sollte regelmäßig gereinigt werden, um zu verhindern, dass sich Verschmutzungen dauerhaft festsetzen. Bei Verschmutzungen des Bezugs ist es am sichersten, lauwarmes Seifenwasser zu verwenden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C ausschließlich in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät ist in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 75 % zu lagern. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und darf keinen mechanischen Erschütterungen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Kosmetikstudios. Die Bedienung des Geräts darf ausschließlich durch qualifiziertes Kosmetikpersonal erfolgen, um unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung zu vermeiden.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt werden, und es dürfen keine Versuche unternommen werden, es für andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke zu verwenden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich von einem Mitarbeiter eines autorisierten Kundendienstes (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an feuchten Orten oder mit nassen Händen aufgestellt oder bedient werden, damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.
4. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst der Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
 - a) Flüssigkeit in das Gerät gelangt ist, b) das Gerät einen seltsamen Geruch oder Rauch abgibt oder ungewöhnliche Geräusche macht, c) das Netzkabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestürzt ist oder das Gehäuse beschädigt wurde.
5. Es dürfen keine Gegenstände auf die Kabel gelegt werden. Das Gerät darf nicht an Orten aufgestellt werden, an denen jemand auf das Netzkabel treten könnte.
6. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Netzkabel nach jedem Gebrauch des Geräts aus der Steckdose ziehen.
7. Stecken Sie nichts in die Öffnung des Geräts. Sollte ein Fremdkörper in die Öffnung gelangen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller. 8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.
9. Um die angegebene Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, vor dem erneuten Drücken des Netzschalters eine Minute zu warten (zwischen dem Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlfunktion des Geräts, einer Beschädigung oder sogar eines Brandes.

ACHTUNG:

1. Bei Beschädigung des Netzkabels oder anderen Störungen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst – so vermeiden Sie Gefahren.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten und von Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät verwendet werden, sofern eine Aufsicht oder Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts gewährleistet ist, damit die damit verbundenen Gefahren verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen in der Nähe befinden, die nicht über ausreichende Kenntnisse zur Bedienung des Geräts verfügen.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Eine unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit dem Elektrogerät kann zu Gesundheitsschäden oder zum Tod führen; daher muss das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet und aufbewahrt werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTS

Ausgediente Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen sind gemäß den Umweltschutzvorschriften an Recyclingzentren zu übergeben. Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden. Befolgen Sie die Vorschriften bezüglich Entsorgung solcher Geräte. Zum Schutz der Umwelt

sind gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte ausgediente Elektrogeräte getrennt zu sammeln und anschließend an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abzugeben. Auch am Ende ihrer Nutzungsdauer enthalten Altgeräte wertvolle, recycelbare Bestandteile, weshalb sie der Wiederverwertung zugeführt werden sollten. Geben Sie sie daher bitte an den entsprechenden Sammelstellen ab; Sie können sie auch an die Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o. übergeben.

