


ACTIVESHOP[®]

-BEDIENUNGSANLEITUNG

Fräsmaschine EXO EKO CX3
Modell: DR-2031

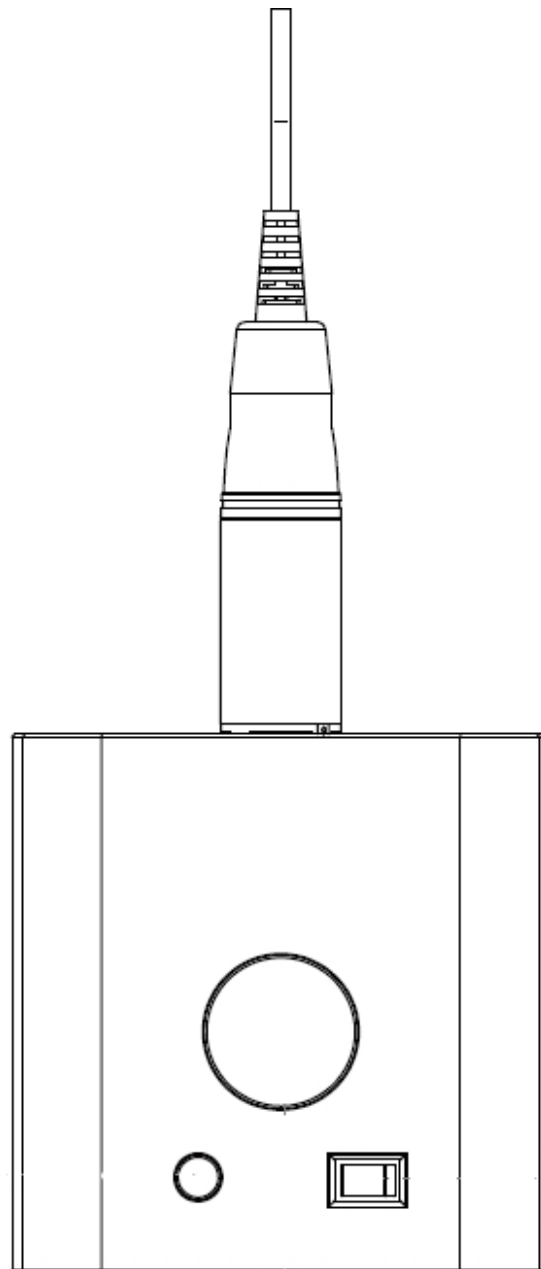


Importeur:

ACTIV Tomasz Pacholczyk ul.
Graniczna 8b, bud. DC 1 54-
610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev.
A 11/2020



Datenbank	
Netzteil	24 V/1 A


Kopf	
Drehzahl	Max. 30000 Umdrehungen/min.
Durchmesser der Fräser	2,35 mm
Leistung	40 W
Drehmoment	4,3 mNM

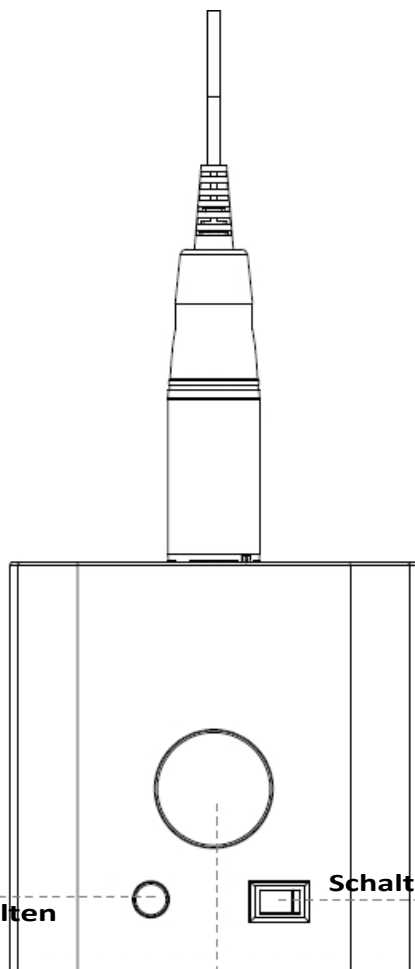

Ein-
/Ausschalten

Drehzahlregler

Schalter für Rechts-/Linkslauf

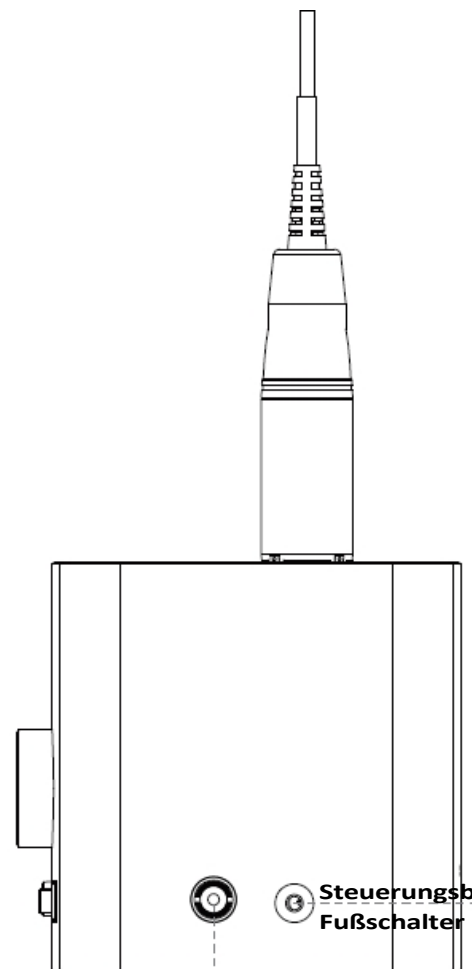

Steckdose für den Kopf

Steuerungsbuchse
Fußschalter

Hinweis

- Der Mechanismus zum Öffnen der Backen kann einen höheren Widerstand bieten, wenn sich der Fräser nicht im Halter befindet. Dies ist normal und liegt an der Konstruktion des Kopfes.
- Unsere Produkte dürfen nur mit Originalzubehör und -teilen verwendet werden.
- Berühren Sie beim Anschließen des Steckers keine Metallteile.
- Es ist verboten, Öl zur Reinigung des Kopfes zu verwenden.
- Der Kopf darf keinen Beschädigungen ausgesetzt werden. Aufgrund seiner Konstruktion kann das Gerät bei Stürzen oder Stößen beschädigt werden. Wenn der Kopf herunterfällt, vergewissern Sie sich vor dem Start des Geräts, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwenden Sie die vom Hersteller empfohlenen Fräser. Verwenden Sie keine gebogenen Fräser.
- Verwenden Sie alle Teile vorsichtig und behutsam.
- Halten Sie den Arbeitsplatz und das Gerät sauber, insbesondere den Kopf.
- Verwenden Sie das Gerät unter Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen.
- Bei Beschädigung des Kopfes, des Kabels, des Steckers oder der Steckdose muss das beschädigte Teil vor der weiteren Verwendung ausgetauscht werden.
- Ziehen Sie beim Herausziehen des Steckers nicht am Kabel.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen auf.
- Lassen Sie Kinder das Gerät nicht benutzen.
- Tragen Sie eine Staubmaske und eine Schutzbrille und achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Raums, in dem Sie arbeiten.
- Wenn Sie den Kopf mit hoher Geschwindigkeit verwenden, überprüfen Sie zunächst die Funktion und die Vibrationsstärke bei niedrigerer Geschwindigkeit.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Drehen Sie vor dem Ausschalten des Geräts den Potentiometer gegen den Uhrzeigersinn auf die minimale Position und schalten Sie das Gerät dann mit dem Netzschalter aus.
- Ziehen Sie den Netzstecker der Basisstation nicht während des Betriebs des Geräts.

Verwendung:

1. Schließen Sie das Netzteil an die Basisstation des Geräts an und stecken Sie den dreipoligen Stecker gemäß der Pfeilmarkierung in die Buchse am Kopf.
2. Öffnen Sie die Drehverriegelung gemäß der folgenden Abbildung und setzen Sie den entsprechenden Fräser ein.
3. Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter an der Basis ein und stellen Sie die gewünschte Arbeitsgeschwindigkeit mit dem Drehknopf ein.
4. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus.



SICHERHEITSHINWEISE

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Kosmetiksalons. Die Bedienung des Geräts darf nur von qualifiziertem Kosmetikpersonal durchgeführt werden, um unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung zu vermeiden.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem Mitarbeiter eines autorisierten Kundendienstes (Firma ACTIV Tomasz Pacholczyk) durchgeführt werden.
3. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, feuchten Orten oder mit nassen Händen installiert oder bedient werden, damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.
4. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst der Firma ACTIV Tomasz Pacholczyk:
a) Flüssigkeit in das Gerät gelangt ist, b) das Gerät einen seltsamen Geruch oder Rauch abgibt oder seltsame Geräusche macht, c) das Netzkabel beschädigt ist, d) das Gerät umgestürzt ist oder sein Gehäuse beschädigt wurde.
5. Legen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen jemand auf das Netzkabel treten könnte.
6. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Netzkabel nach jeder Benutzung des Geräts aus der Steckdose ziehen.
7. Stecken Sie nichts in die Öffnung des Geräts. Sollte ein Fremdkörper in die Öffnung gelangen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller.
8. Das Gerät darf nicht auf einem instabilen Wagen, Regal oder Fahrzeug abgestellt werden. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.
9. Um die festgelegte Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, vor dem erneuten Drücken der Ein-/Aus-Taste (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt) eine Minute zu warten.
10. Die Stromversorgung muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlfunktion Fehlfunktion, Beschädigung oder sogar Verbrennung des Geräts.

ACHTUNG:

1. Bei Beschädigung des Netzkabels oder anderen Störungen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät verwendet werden, sofern eine Aufsicht oder Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts gewährleistet ist, damit die damit verbundenen Gefahren verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht über ausreichende Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät verfügen, in dessen Nähe aufhalten.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Die unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit dem Elektrogerät kann zu Gesundheitsrisiken oder zum Tod führen. Verwenden und bewahren Sie das Gerät daher außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



ENTSORGUNG DES GERÄTS

Gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen müssen gemäß den Umweltschutzvorschriften an Recyclingzentren abgegeben werden. Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden. Befolgen Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten.

Zum Schutz der Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen Elektrogeräte getrennt gesammelt und anschließend an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden.

Am Ende ihrer Nutzungsdauer enthalten auch alte Geräte wertvolle recycelbare Bestandteile, weshalb sie dem Recycling zugeführt werden sollten. Sie sollten daher an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Sie können sie auch an die Firma ACTIV Tomasz Pacholczyk übergeben.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (–) 20 °C und (+) 50 °C ausschließlich in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 75 % gelagert werden. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und darf keinen mechanischen Erschütterungen oder Witterungseinflüssen aussetzen.

