


ACTIVESHOP[®]

KASUTUSJUHEND

EXO EKO CX3 freesmasin
Mudel: DR-2031

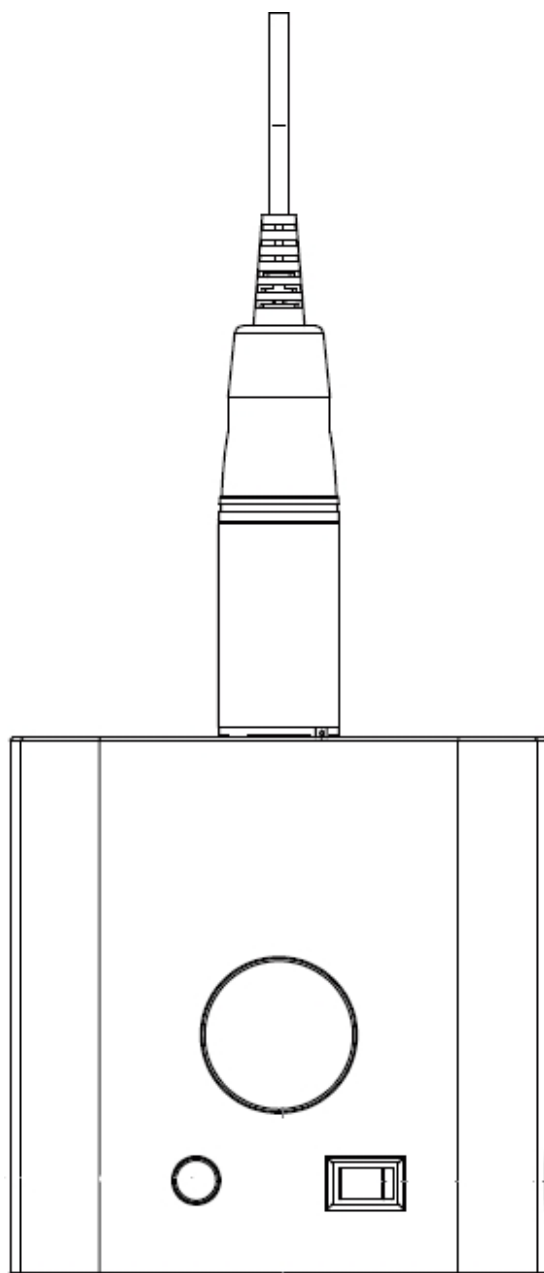


Importija:

ACTIV Tomasz Pacholczyk
ul. Graniczna 8b, bud. DC
1 54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A 11/2020



Andmebaas	
Toiteplokk	24V/1A


Pe	
Pöörded	Maks. 30000 pööret/min.
Freeside läbimõõt	2,35 mm
Võimsus	40 W
Pöördemoment	4,3 mNM

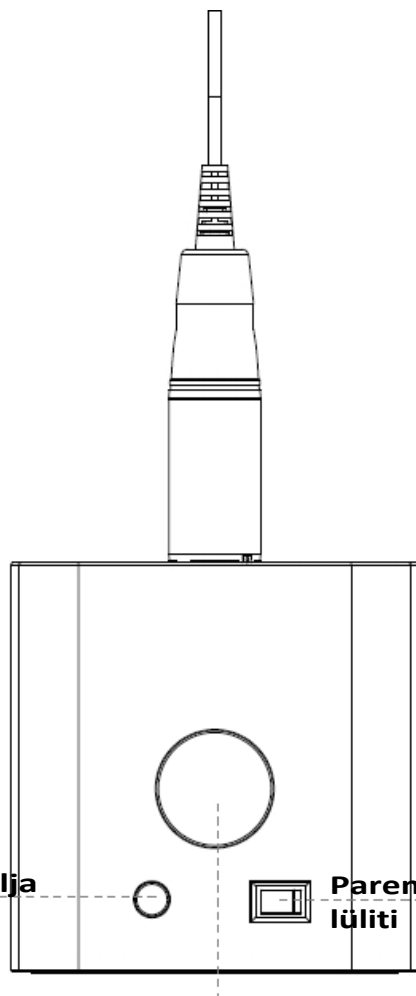

Sisse/välja

Parempöörete/vasakpöörete
lüliti

Pöörde reguleerimise
nupp

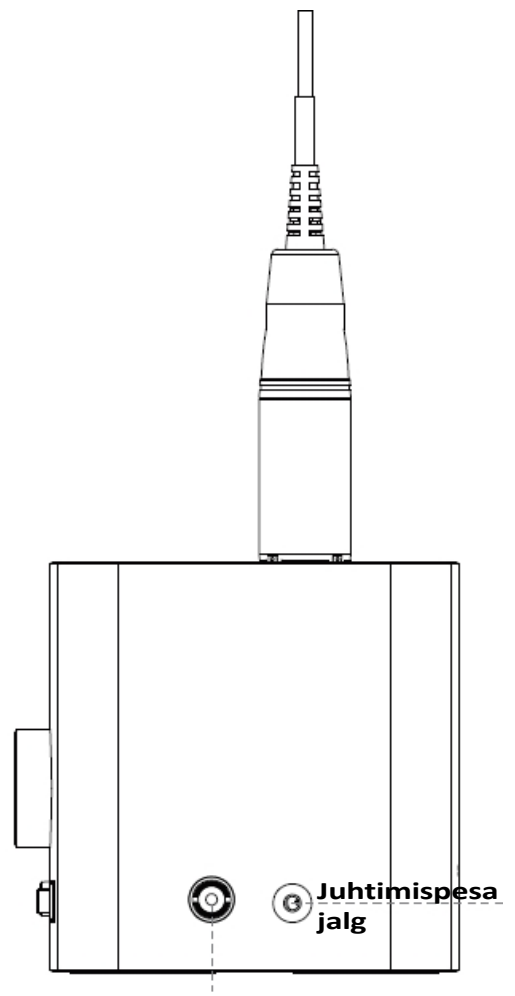

Pea pesa

Juhtimispesa
jalg

Märkus

- Lõuapideme avamismehhanism võib pakkuda suuremat vastupanu, kui frees ei ole hoidikus. See on normaalne ja tuleneb pea konstruktsioonist.
- Meie tooteid tohib kasutada ainult originaalvarustuse ja -osadega.
- Pistikupesa ühendamisel ärge puudutage selle metallosi.
- Pead puhastamiseks ei tohi kasutada õli.
- Pead ei tohi kahjustada. Seadme konstruktsioon on selline, et see võib kukkumise või löögi tagajärjel kahjustuda. Kui pea kukub maha, veenduge enne seadme käivitamist, et kõik toimib korralikult.
- Kasutage tootja soovitatud freese. Ärge kasutage kõveraaid freese.
- Kasutage kõiki osi ettevaatlikult ja õrnalt.
- Hoidke töökohta ja seadet puhtana, eriti pead.
- Kasutage seadet ohutusnõudeid järgides.
- Kui pea, kaabel, pistik või pistikupesa on kahjustatud, tuleb kahjustatud osa enne edasist kasutamist välja vahetada.
- Pistikupesa väljatõmmates ärge tõmmake kaablist.
- Ärge asetage seadet kergesti süttivate ainete lähedusse.
- Ärge lubage lastel seadet kasutada.
- Kasutage tolumumaski ja kaitseprille ning tagage töökoha õige ventilatsioon.
- Kui kasutate pead suurel kiirusel, kontrollige esmalt selle tööd ja vibratsiooni madalamal kiirusel.
- Kui seadet ei kasuta, ühendage see vooluvõrgust lahti.
- Enne toiteallika väljalülitamist keerake potentsiomeeter vastupäeva, minimaalse asendini, seejärel lülitage seade välja, lülitades toitelüliti asendisse „0”.
- Ärge ühendage alusele toitepistikku seadme töötamise ajal.

Kasutamine:

1. Ühendage toiteplokk seadme alusega ja sisestage kolme kontaktiga pistik pistikupesasse vastavalt märgitud noole suunas.
2. Avage keeratav lukk vastavalt allolevale joonisele ja sisestage sobiv frees;
3. Lülitage seade sisse aluse lülitiga ja seadistage soovitud töökiirus nupuga;
4. Pärast kasutamist lülitage seade välja.



OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne kosmeetikakabinettides kasutamiseks mõeldud seade. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikute poolt aitab vältida soovimatuid tagajärgi protseduuri ajal.
2. Seadet ei tohi lahti monteerida ega kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõik hooldus- ja remonditööd peab tegema ainult volitatud teenindusettevõtte töötaja (ettevõtte ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Seadet ei tohi paigaldada ega kasutada vedelike läheduses, märgades kohtades ega märgade kätega, et vedelikud ei satuks seadmesse.
4. Järgmistes juhtudel tuleb pistik kohe pistikupesast välja tõmmata ja võtta ühendust ACTIV Tomasz Pacholczyk poolt pakutava volitatud teenindusega:
 - a) vedelik on sattunud seadmesse, b) seade eritab imelikku lõhna, suitsu või tekitab imelikke helisid, c) toitekaabel on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet kohtadesse, kus keegi võib toitekaablile astuda.
6. Ohutuse tagamiseks tuleb toitekaabel pärast seadme kasutamist alati pistikupesast välja tõmmata.
7. Ärge pistke midagi seadme avasse. Kui avasse satub võõrkeha, tõmmake pistik pistikupesast välja ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Seadet ei tohi asetada ebastabiilsele kärule, riulile või sõidukile. Kukkumise korral võib seade kahjustuda.
9. Seadme ettenähtud kasutusaaja tagamiseks on soovitatav oodata üks minut enne toitenupu uuesti vajutamist (seadme sisselülitamise ja väljalülitamise vahel ning vastupidi).
10. Toiteallikas peab vastama nimikilbil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult seadme töötamine, selle kahjustumine või isegi põlemine.

TÄHELEPANU:

1. Toitejuhtme kahjustumise või muude rikete korral pöörduge ohutuse tagamiseks volitatud teenindusse.
2. Käesolevat seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja füüsilise või vaimse puudega isikud ning isikud, kellel puudub kogemus ja teadmised seadme kohta, kui tagatakse järelevalve või juhendamine seadme ohutu kasutamise osas, nii et sellega seotud ohud oleksid arusaadavad.
3. Seade ei ole mõeldud laste mängimiseks. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kasutamise kohta.
5. Käesolev elektriseade ei ole mänguasi. Elektriseadme väärkasutamine või sellega kokkupuutumine võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida laste eest varjatud kohas.



SEADME KÄITLEMINE

Kasutatud elektriseadmed, tööriistad ja pakendid tuleb viia ringlussevõtu keskustesse vastavalt keskkonnakaitse nõuetele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete konteineritesse. Järgige selliste seadmete kõrvaldamise eeskirju.

Keskkonna kaitseks vastavalt direktiivile 2012/19/EL kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kohta tuleb kasutatud elektriseadmed koguda eraldi ja seejärel viia kasutatud elektroonika- ja elektriseadmete kogumispunktidesse.

Kasutusaaja lõpus sisaldavad ka vanad seadmed täisväärtuslikke ringlussevõetavaid osi, mistõttu tuleb need anda ringlussevõtuks. Seetõttu tuleb need viia vastavatesse kogumispunktidesse, samuti võib need anda ACTIV Tomasz Pacholczyk firmale.

HOIUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril vahemikus (–) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritavas ruumis, mille suhteline õhuniiskuse ei ületa 75%. Kasutustemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Ladustamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega kukutada, ega seda mehaaniliste löökide mehaanilistele löökidele ega ilmastikutingimustele.

