


ACTIVESHOP[®]

L HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EXO EKO CX3 marógép
Modell: DR-2031

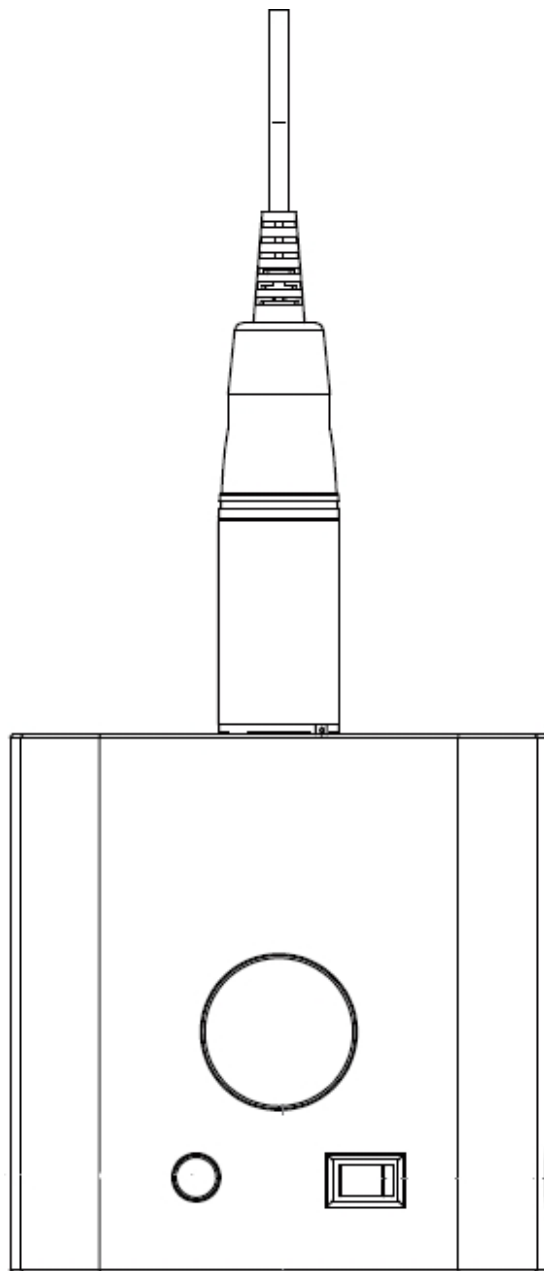


Importőr:

ACTIV Tomasz Pacholczyk
ul. Graniczna 8b, bud. DC
1 54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A 11/2020



Alap	
Tápellátás	24 V/1 A


Fej	
Forgás	Max. 30 000 fordulat/perc
Vágó átmérő	2,35 mm
Teljesítmény	40 W
Nyomaték	4,3 mNm

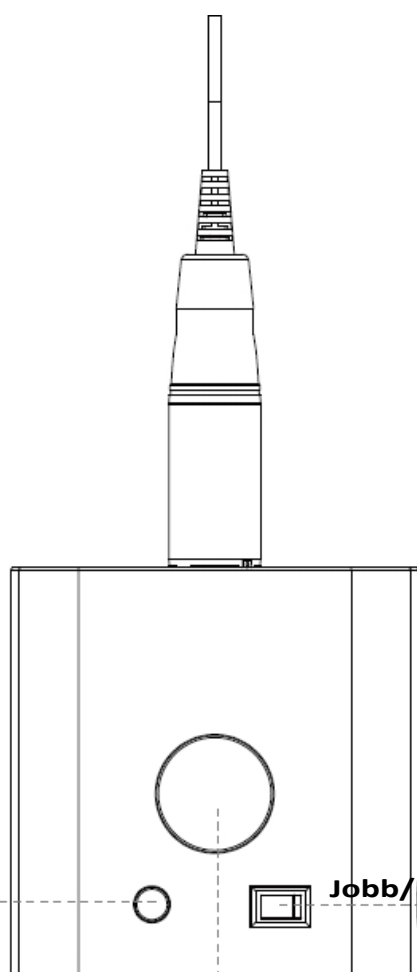

Be/ki

Jobb/bal forgás kapcsoló

Forgásbeállító gomb

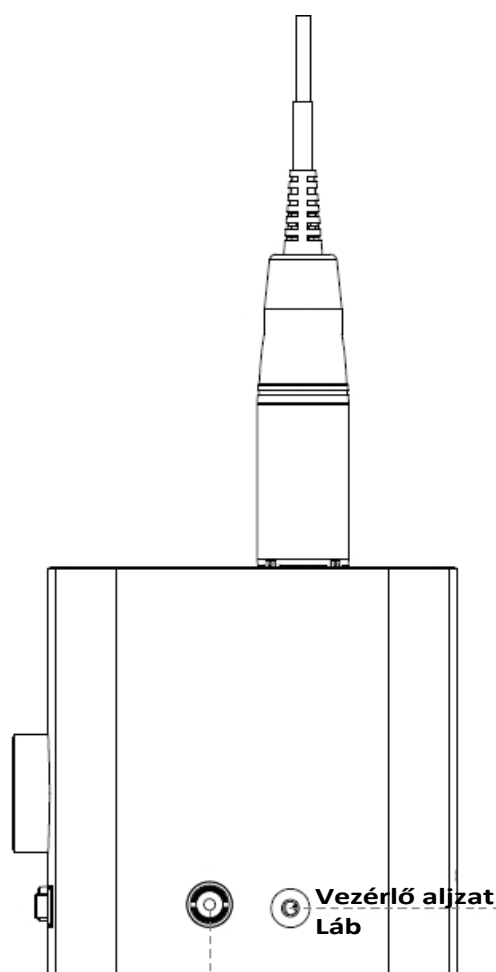

Fej aljzat

Vezérlő aljzat
Láb

Megjegyzés

- A pofanyító mechanizmus nagyobb ellenállást nyújthat, ha a vágó nem található a tartójában. Ez normális jelenség, amely a fej kialakításának köszönhető.
- Termékeinket kizárólag eredeti tartozékokkal és alkatrészekkel szabad használni.
- A csatlakozó csatlakoztatásakor ne érintse meg annak fém alkatrészeit.
- Tilos olajjal tisztítani a fejet.
- Ne tegye ki a fejet sérülésnek. A készülék kialakítása miatt leesés vagy ütés esetén megsérülhet. Ha a fej leesik, a készülék beindítása előtt ellenőrizze, hogy minden rendben működik-e.
- Használja a gyártó által ajánlott vágókat. Ne használjon ívelt vágókat.
- Minden alkatrészt óvatosan és körültekintően használjon.
- Tartsa tisztán a munkaterületet és a készüléket, különösen a fejet.
- A készüléket a biztonsági előírásoknak megfelelően használja.
- Ha a fej, a kábel, a dugó vagy a csatlakozó megsérült, cserélje ki a sérült alkatrészt, mielőtt tovább használná.
- A készülék kihúzásakor ne húzza a kábelt.
- Ne helyezze a készüléket gyúlékony anyagok közelében.
- Ne engedje, hogy gyermekek használják a készüléket.
- Viseljen porálarcot és védőszemüveget, és gondoskodjon a munkaterület megfelelő szellőzéséről.
- Ha a fejet nagy sebességgel használja, először ellenőrizze a működést és a rezgésszintet alacsonyabb sebességgel.
- Ha nem használja a készüléket, válassza le az áramellátásról.
- A kikapcsolás előtt forgassa el a potenciométert az óramutató járásával ellentétes irányba a minimális pozícióba, majd kapcsolja ki a készüléket az a hálózati kapcsolót „0” állásba.
- Ne húzza ki a hálózati csatlakozót az alapból, amíg a készülék működik.

Használat:

1. Csatlakoztassa az áramellátást a készülék alapjához, és dugja be a hárompólusú dugót a fej aljzatába a nyíl irányába;
2. Nyissa ki a csavaros reteszelő kart az alábbi ábra szerint, és helyezze be a megfelelő vágószerszámot;
3. Kapcsolja be a készüléket az alapon található kapcsolóval, és állítsa be a kívánt működési sebességet a gombbal.
4. Használat után kapcsolja ki a készüléket.



BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés, amelyet szépségszalonokban használnak. A kezelés során a nemkívánatos hatások elkerülése érdekében csak képzett szépségápolási szakemberek használhatják a készüléket.
2. Ne szerelje szét a készüléket, és ne próbálja meg más célra használni, mint amit a felhasználói kézikönyvben meghatároztak. Minden szervizelést és javítást kizárólag egy felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIV Tomasz Pacholczyk) végezhet.
3. Ne szerelje be és ne üzemeltesse a készüléket folyadékok közelében, nedves területeken vagy nedves kézzel, hogy folyadék ne kerülhessen a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot az ACTIV Tomasz Pacholczyk által kijelölt szervizközponttal:
a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa zajokat bocsát ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készülék felborult vagy a burkolata megsérült.
5. Ne helyezzen tárgyakat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból minden használat után húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. Ha leesik, a készülék megsérülhet.
9. A készülék megadott élettartamának biztosítása érdekében ajánlatos egy percet várni, mielőtt újra megnyomná a bekapcsológombot (a bekapcsolás és kikapcsolás között, illetve fordítva).
10. A tápegységnek meg kell felelnie a típustáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék helytelen a készülék működése, meghibásodás vagy akár meggyulladás.

FIGYELEM:

1. A tápkábel megsérülése vagy egyéb meghibásodás esetén a veszély elkerülése érdekében forduljon egy hivatalos szervizközponthoz.
2. Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeikben korlátozott, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet kapnak, vagy oktatást kapnak a készülék biztonságos használatáról, hogy megértsék a veszélyeket.
3. A készülék nem gyermekek számára készült. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
4. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha gyermekek vagy a használatával nem ismerős személyek tartózkodnak a közelében.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. A készülék helytelen használata vagy az azzal való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet, vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekektől elzárva kell használni és tárolni.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos készülékeket, berendezéseket és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően újrahasznosító központokba kell vinni. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő konténerekbe dobni. Kövesse az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat.

A környezet védelme érdekében, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvnek megfelelően, a használt elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni, majd az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtőhelyeire kell vinni.

Élettartamuk végén a régi készülékek értékes újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell elküldeni. Ezért azokat megfelelő gyűjtőhelyekre kell vinni, vagy elküldeni az ACTIV Tomasz Pacholczyk cégnek.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (–) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyiségben, 75% relatív páratartalom feletti hőmérsékleten tárolja. Üzemi hőmérséklet-tartomány: (+) 10 °C és (+) 40 °C között. Tárolás és szállítás közben ne dobja el és ne ejtse le a készüléket, ne tegye ki mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak.

