

# ACTIVESHOP®

GEBRUIKSAANWIJZING

Glow MX6 / MX3 tafelbehandellamp



**Importeur:**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
8b Graniczna Street, gebouw  
DC 2a 54-610 Wrocław, Polen  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)




## Technische gegevens:

|                 |                  |                    |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Model           | HD-M3X           | HD-M6X             |
| Ingangsspanning | 220-240V 50Hz    | 220-240V 50Hz      |
| Ingangsspanning | 12V 2A           | 24V 1,5A           |
| Vermogen Max    | 20W              | 36W                |
| Kleur           | 3000/4500/6000K  | 3200-5600K         |
| CRI             | RA>90            | RA>90              |
| Lumen           | 1800LM           | 2800LM             |
| Afmetingen      | 400 x 200 x 40mm | 580 x 190 x 445 mm |
| Gewicht         | 1,4 kg           | 4,6 kg             |

## Bouw en montage van HD-M6X lamp


1. Schroef het onderste deel van het statief (onderdeel D) in de basis. Schroef vervolgens het bovenste deel van het statief (onderdeel C) in het onderste deel (onderdeel D).

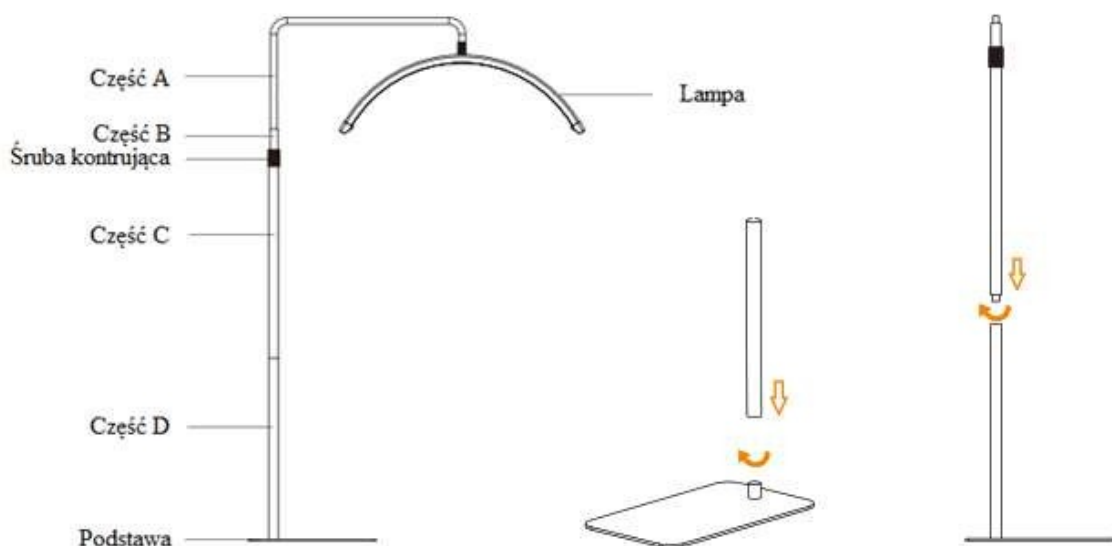


## 2. De lamp op het statief bevestigen

- Draai de bevestigingsschroef los.
- Trek deel B uit deel C.
- Draai deel A met deel B.
- Plaats deel B in deel C.
- Draai de bevestigingsschroef vast.
- Sluit de kabels voor de voeding aan.

Opmerking: Als je het lampendock mooi over de voet van het statief plaatst, heb je de meeste stabiliteit voor de lamp.

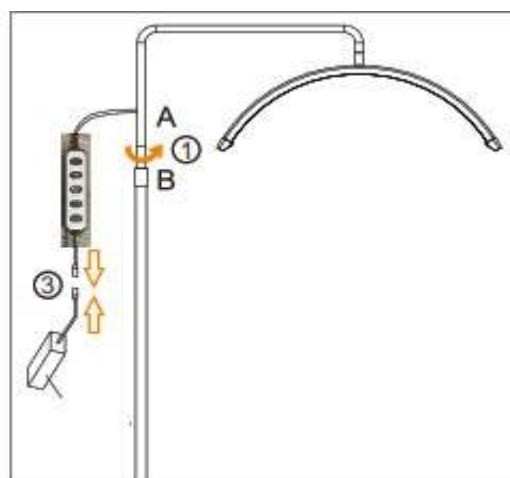


## Opbouw en montage van HD-M3X lamp

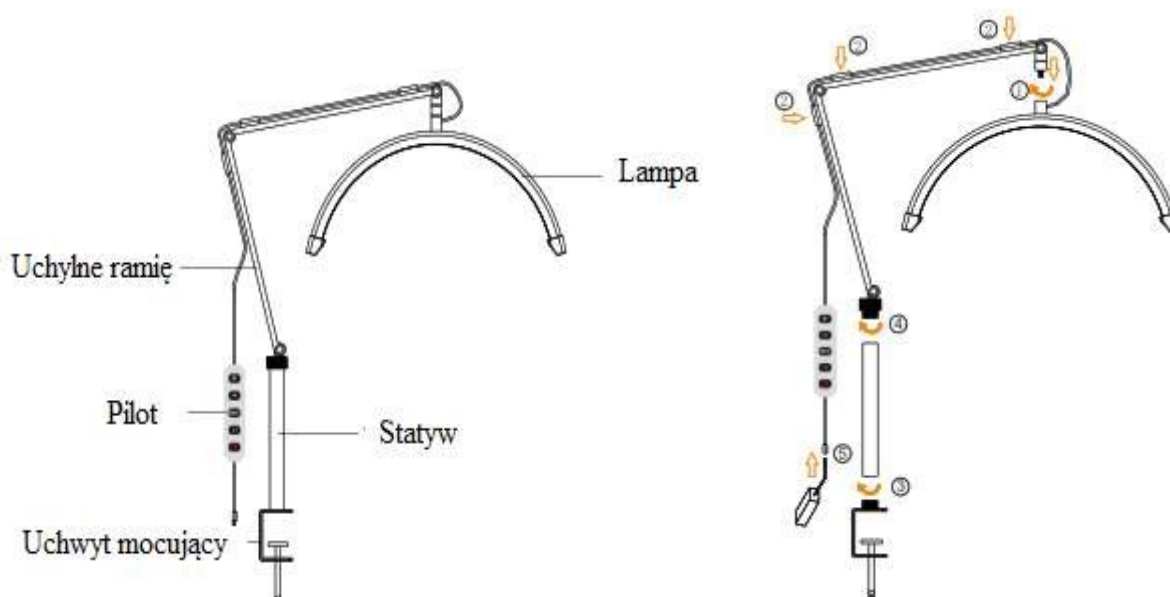

1. Schroef de lamp in het bovenste deel van de kantelarm.
2. Monteer de kabel in de speciale geleiderhouders
3. Bevestig het lampstatief aan de montagebeugel
4. Sluit de lamp aan op het statief
5. Sluit de voedingskabel aan op de voeding

Opmerking: Het is mogelijk om de stijfheid van de zwenkarmgewrichten af te stellen met een inbussleutel. Na langdurig of intensief gebruik van de lamparm kan overmatige speling in de gewrichten optreden. Verbeter de stijfheid van de gewrichten door de bevestigingsschroeven aan te draaien.

Let op! Draai de schroeven niet te vast aan. Er bestaat een risico op beschadiging van de lamparm als de bevestigingsschroeven te vast worden aangedraaid.

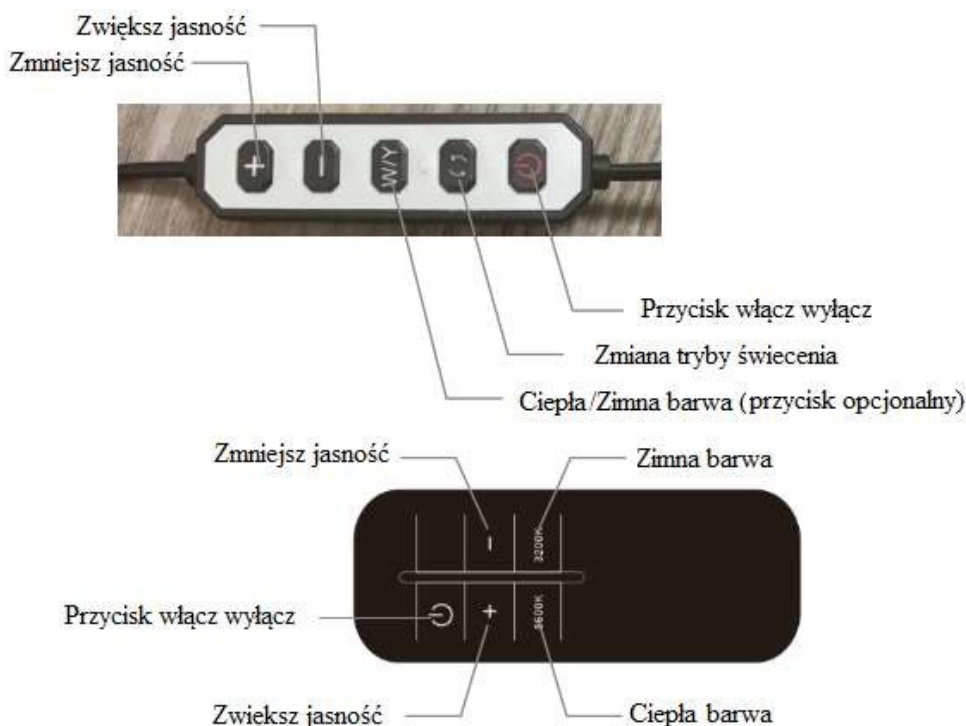

De HD-M3X/ HD-M6X lamp gebruiken

Opmerking: De afstandsbediening is optioneel op de lamp (sommige modellen hebben geen afstandsbediening).

Opmerking: De knop voor het wijzigen van de lichtmodus is optioneel op de lamp (sommige modellen hebben deze knop niet).

## VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een door ACTIVESHOP SP. Z O.O.). in de volgende gevallen:
  - (a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, (b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, (c) het netsnoer is beschadigd, (d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan gaan staan.
6. Haal om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een wankel karretje, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aangeraden een interval van een minuut in acht te nemen voordat u opnieuw op de aan/uit-knop drukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs afbrandt.

### LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met verminderde fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en vertrouwdheid met de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden op of instructie wordt gegeven in het gebruik van de apparatuur op een veilige manier, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en opgeborgen.



### VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

moeten gebruikte elektrische en elektronische apparaten apart worden ingezameld en naar inzamelpunten voor gebruikte elektronische en elektrische apparatuur worden gebracht.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor herverwerking. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij ACTIVESHOP SP. Z O.O.

### OPSLAG EN TRANSPORT

Het hulpmiddel mag alleen in de oorspronkelijke verpakking worden vervoerd bij temperaturen tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.