ACTIVESHOP®

MANUALE D'USO

Poltrona da salone 557A con vaschette




Importatore:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, ed. DC2A
54-610 Breslavia, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2026

Prima di utilizzare la poltrona da salone, leggere attentamente le istruzioni.

1. Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio siano stati rimossi.
2. Assicurarsi che la poltrona sia in buone condizioni.
3. Posizionare la poltrona in il luogo in cui verrà utilizzata.


Avviso! I bambini e le persone inesperte non possono utilizzare questo dispositivo. I bambini devono essere sorvegliati e non devono giocare in prossimità della poltrona cosmetica.

Dimensioni:

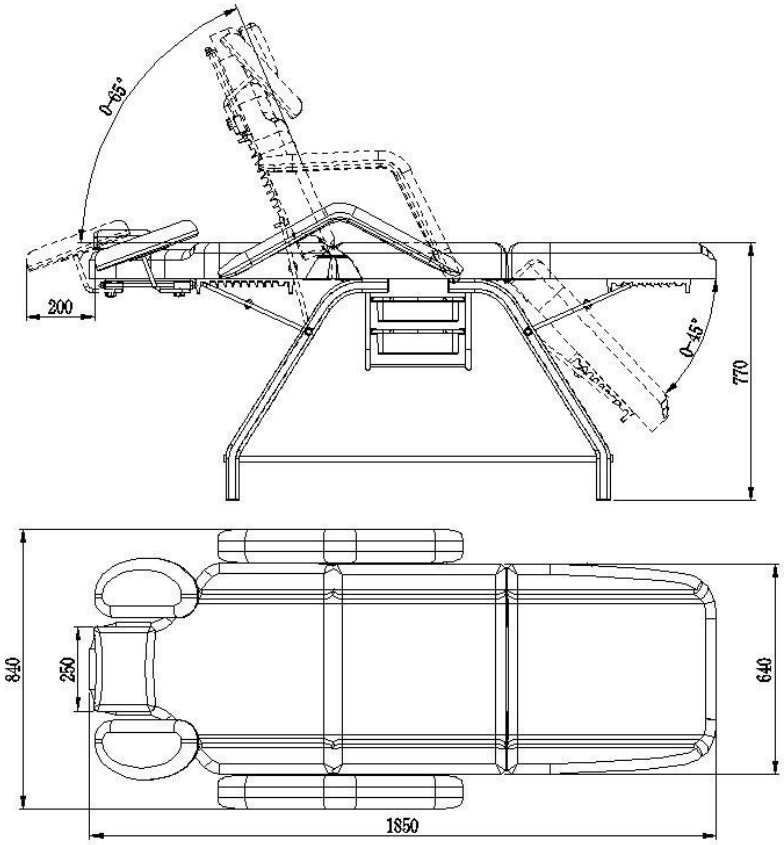


Istruzioni per il montaggio dell'apparecchio:


Installare il telaio della poltrona. Appoggiare la base su una superficie piana e stabile, quindi fissare il telaio della poltrona alla base utilizzando le viti. Posizionare in ordine: il supporto piatto (1), poi il connettore (2) e la vite (3).

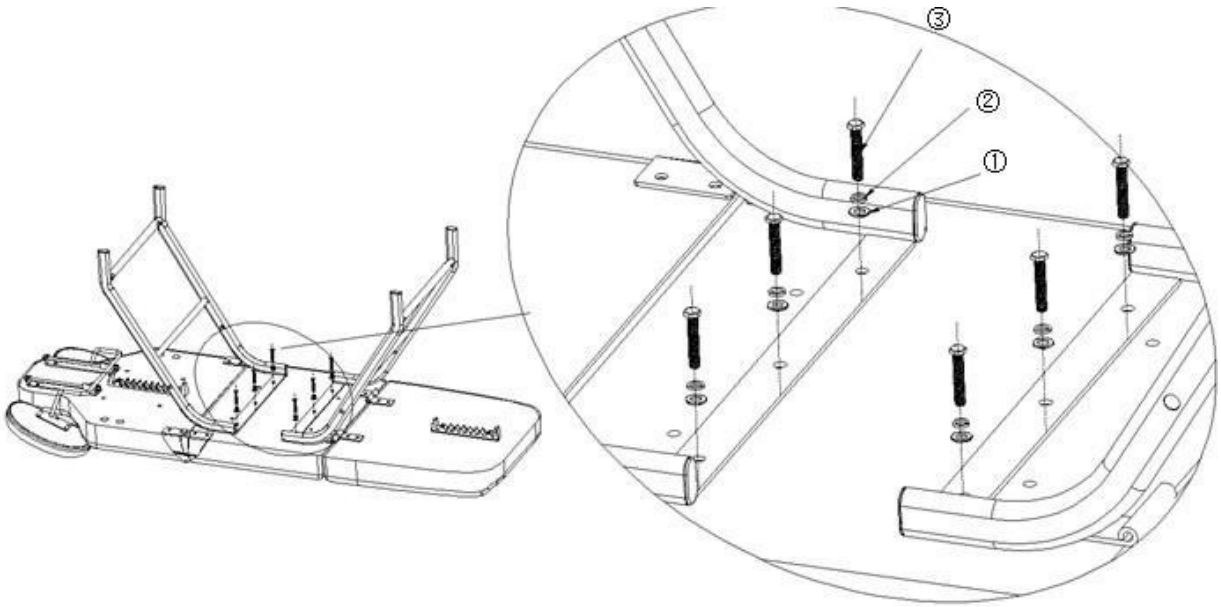


Installare il supporto del vassoio:
Posizionare il supporto del vassoio sul telaio e fissarlo con le viti.

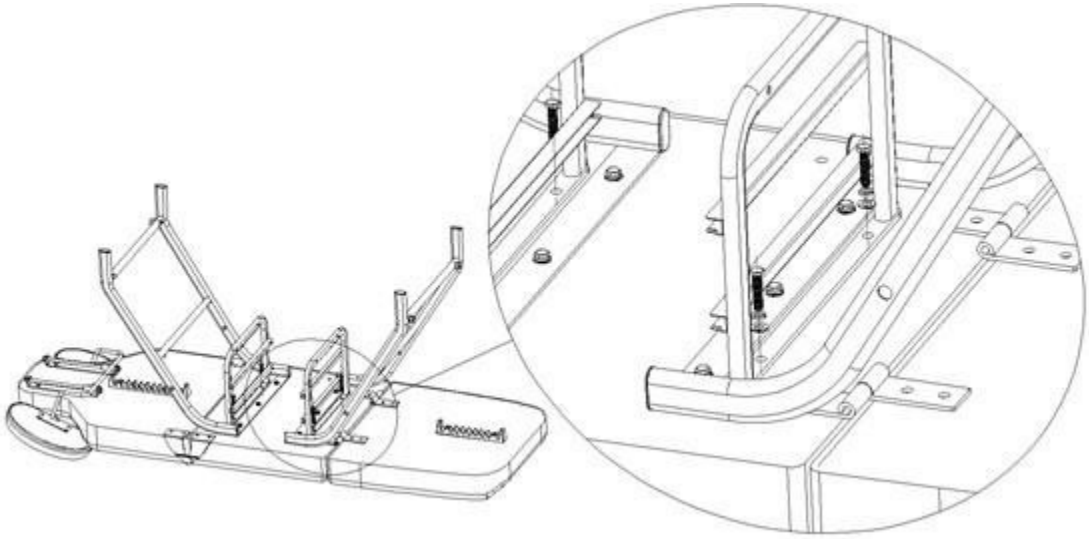


Quindi collegare il supporto del vassoio al tubo di collegamento e serrarlo con le viti, come mostrato nella foto qui sotto.

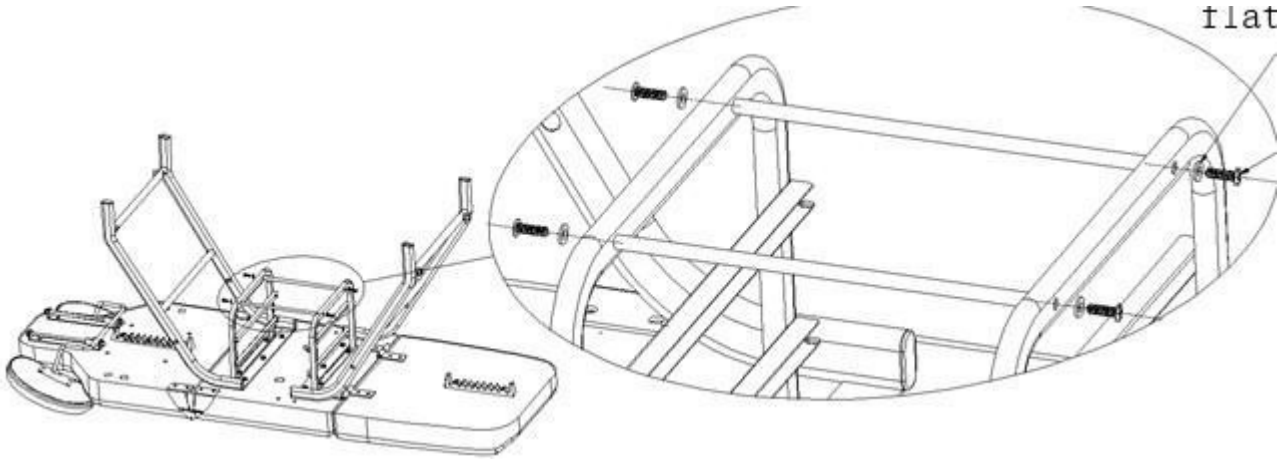

Fissare l'asta di collegamento del telaio della poltrona: fissare l'asta di collegamento ai 4 fori presenti nelle gambe della poltrona utilizzando le viti.

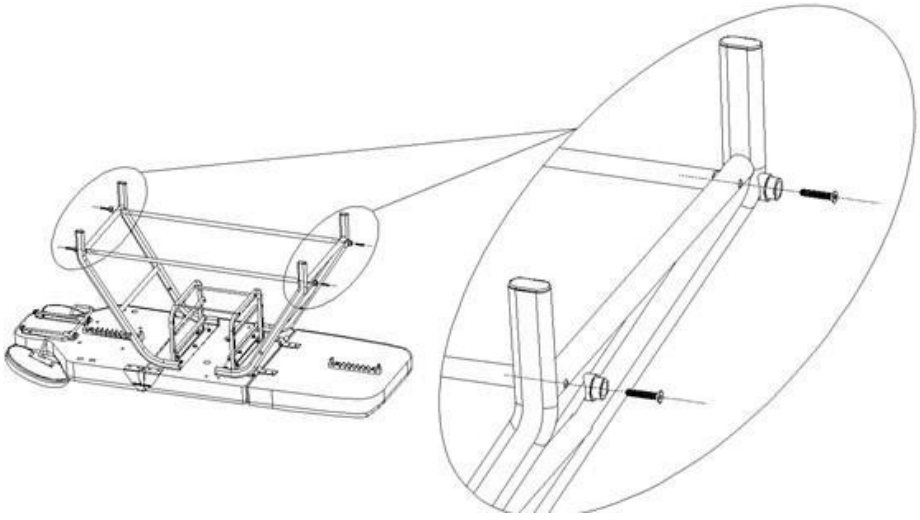


Installare il regolatore dello schienale e del poggiapiedi su entrambi i lati delle gambe della poltrona utilizzando le viti (la molla più corta sotto lo schienale e quella più lunga sotto il

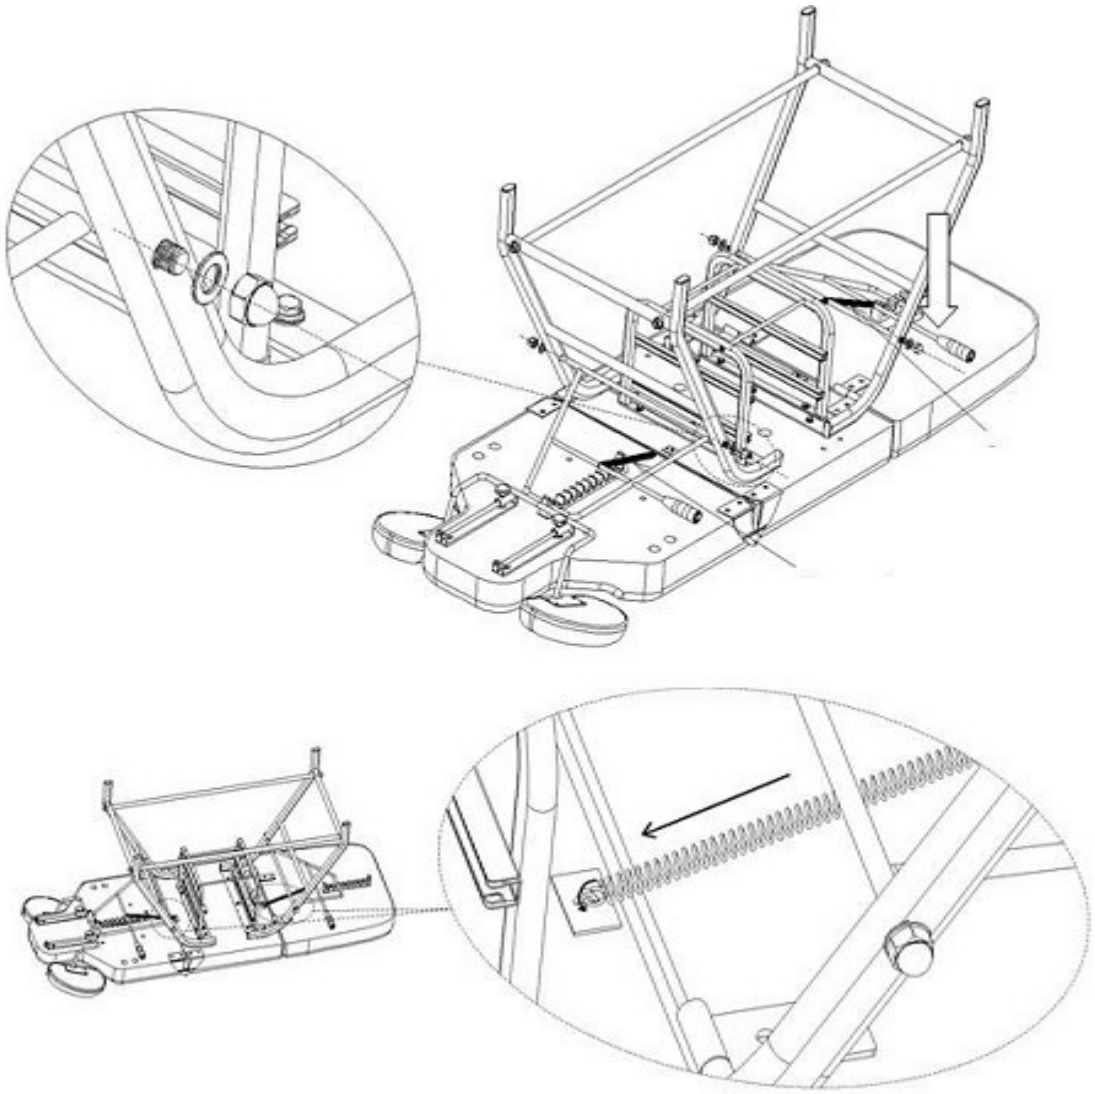

poggiapiedi):


Installare la manopola del bracciolo:

Allinea la manopola al foro di montaggio del bracciolo, serra in senso orario. Allenta la manopola per spostare la posizione del bracciolo, come mostrato nell'immagine.

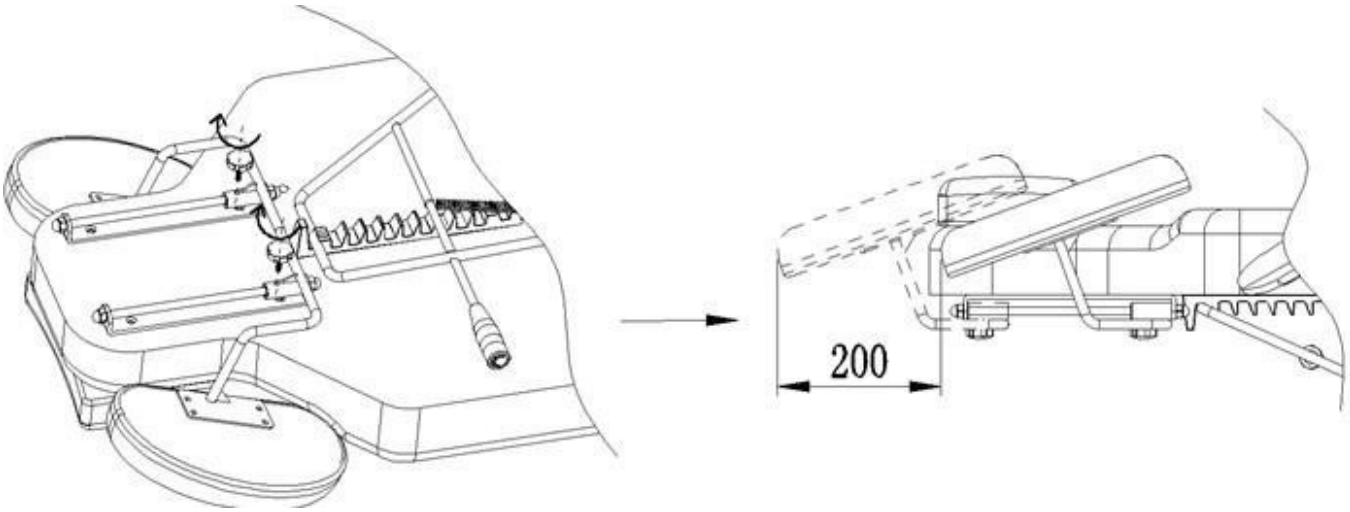


Installazione del bracciolo:

Inserire il bracciolo nell'apertura situata sul lato dello schienale. Il bracciolo deve essere fissato saldamente. Ruotarlo verso destra o verso sinistra affinché si incastri correttamente.

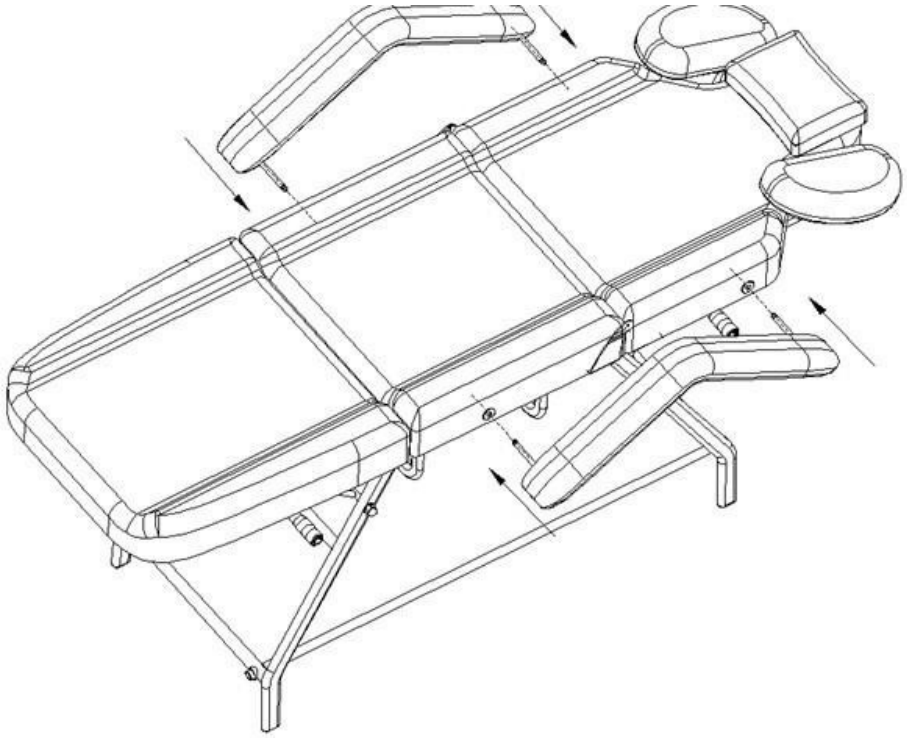

Installare il contenitore come mostrato nella foto qui sotto. Inserire il contenitore nelle guide situate sotto la poltrona.

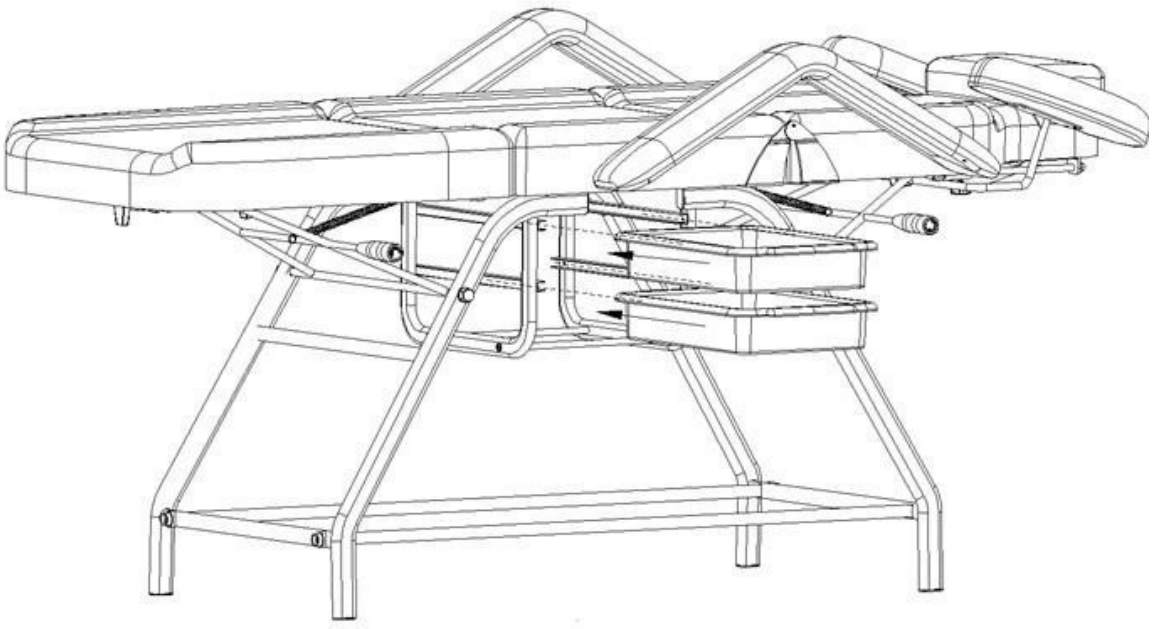

Funzioni del sedile:

1. Sollevamento dello schienale

La regolazione dell'inclinazione dello schienale e del poggiapiedi è possibile tramite una leva manuale. Sia lo schienale che il poggiapiedi dispongono di leve separate, grazie alle quali l'altezza di ciascuna parte è regolabile individualmente. Ciò consente di adattare la posizione della poltrona alle esigenze individuali del cliente, affinché il trattamento sia il più confortevole possibile. La poltrona può essere reclinata fino alla posizione di lettino.

Per sollevare lo schienale, afferrare la leva, sollevarla e regolarla all'altezza desiderata.

2. Abbassamento dello schienale
   Tenere fermo lo schienale della poltrona e, con l'altra mano, afferrare la maniglia della leva e abbassarla fino a raggiungere la posizione desiderata. Una volta raggiunta l'altezza desiderata, rilasciare la leva.



Pulizia e disinfezione del dispositivo:

• Per mantenere la superficie della poltrona in buone condizioni, è necessario pulirla regolarmente. Ricordarsi di pulire e disinfettare la poltrona dopo ogni utilizzo. Si consiglia di effettuare una disinfezione accurata una volta al mese.

I Superfici metalliche e in plastica

• Per pulire le superfici metalliche e in plastica e i comandi, strofinarle con un panno umido. Per pulire i punti difficili da raggiungere o gli angoli, è consigliabile utilizzare una piccola spazzolina. Non utilizzare una quantità eccessiva di detergente. Successivamente, disinfettare l'apparecchio con un prodotto specifico.

II Superfici in acciaio inossidabile

• La soluzione migliore è una soluzione detergente delicata. L'ammoniaca e la maggior parte dei solventi possono essere utilizzati per rimuovere le macchie difficili. Evita le soluzioni a base di cloro.

III Superfici metalliche verniciate o cromate

- Non utilizzare getti d'acqua (doccia, idropulitrici ad alta pressione) per la pulizia.
- Non pulire in presenza di temperature elevate e alta umidità; non esporre l'apparecchio a condizioni che potrebbero causare contaminazioni da liquidi.
- Non utilizzare solventi o acidi per la pulizia.

IV Superficie della poltrona

• Pulire la superficie della poltrona in modo uniforme con un detergente specifico per la pelle, quindi strofinarla con un panno pulito e morbido.

MISURE DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è un'attrezzatura professionale destinata all'uso nei centri estetici. L'utilizzo dell'apparecchio esclusivamente da parte di personale estetico qualificato consente di evitare effetti indesiderati durante il trattamento.
2. Non smontare l'apparecchio né tentare di utilizzarlo per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale d'uso. Qualsiasi intervento di manutenzione e riparazione deve essere eseguito esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare né utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, in luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo che nessun liquido possa penetrare all'interno dell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente la spina dalla presa e contattare il servizio di assistenza autorizzato fornito da ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi:

a) del liquido è penetrato nell'apparecchio, b) l'apparecchio emana un odore strano, fumo o emette rumori insoliti, c) il cavo di alimentazione è danneggiato, d) l'apparecchio è stato rovesciato o il suo involucro è danneggiato.

5. Non appoggiare alcun oggetto sui cavi. Non installare l'apparecchio in luoghi dove qualcuno potrebbe calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di utilizzare l'apparecchio.
7. Non inserire alcun oggetto nell'apertura dell'apparecchio. Qualora un oggetto estraneo dovesse finire nell'apertura, scollegare il cavo dalla presa e contattare il rivenditore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, una mensola o un veicolo instabile. In caso di caduta, l'apparecchio potrebbe subire danni.
9. Per garantire la durata prevista dell'apparecchio, si raccomanda di attendere un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di un funzionamento non corretto funzionamento dell'apparecchio, il suo danneggiamento o addirittura un incendio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o di altri guasti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato: ciò consentirà di evitare pericoli.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche o mentali ridotte, nonché da persone prive di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, purché sia garantita la supervisione o l'istruzione sull'uso sicuro dell'apparecchio, in modo che i rischi connessi siano comprensibili.
3. L'apparecchio non è destinato al gioco da parte dei bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone prive di conoscenze sufficienti sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle sue vicinanze.

5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o causare la morte; pertanto, l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Gli apparecchi elettrici, gli strumenti e gli imballaggi usati devono essere consegnati a centri di riciclaggio nel rispetto delle norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere gettati nei contenitori per i rifiuti domestici. È necessario attenersi alle norme relative allo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente naturale, in conformità con la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e successivamente consegnate ai punti di raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Al termine della loro vita utile, anche i vecchi dispositivi contengono componenti di valore che possono essere riciclati, pertanto devono essere consegnati per il riciclaggio. Per questo motivo devono essere consegnati agli appositi punti di raccolta; in alternativa, possono essere consegnati anche alla società ACTIVESHOP Sp. z o.o.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'apparecchio deve essere trasportato a temperature comprese tra (–) 20 °C e (+) 50 °C esclusivamente nella confezione originale. Conservare l'apparecchio in un ambiente ben ventilato con umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio da (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante lo stoccaggio e il trasporto, non è consentito lanciare o far cadere l'apparecchio, né esporlo a urti meccanici o agenti atmosferici.