ACTIVESHOP®

GEBRUIKSAANWIJZING

Schoonheidsstoel 557A met opvangbakken




Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, gebouw
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2026

Lees de handleiding voordat u de schoonheidsstoel gebruikt.

1. Zorg ervoor dat al het verpakkingsmateriaal is verwijderd.
2. Zorg ervoor dat de stoel in goede staat is.
3. Plaats de schoonheidsstoel op de plek waar deze gebruikt zal worden.


Tip! Kinderen en onervaren personen mogen dit apparaat niet gebruiken. Kinderen moeten onder toezicht staan en mogen niet in de buurt van de schoonheidsstoel spelen.

Afmetingen:

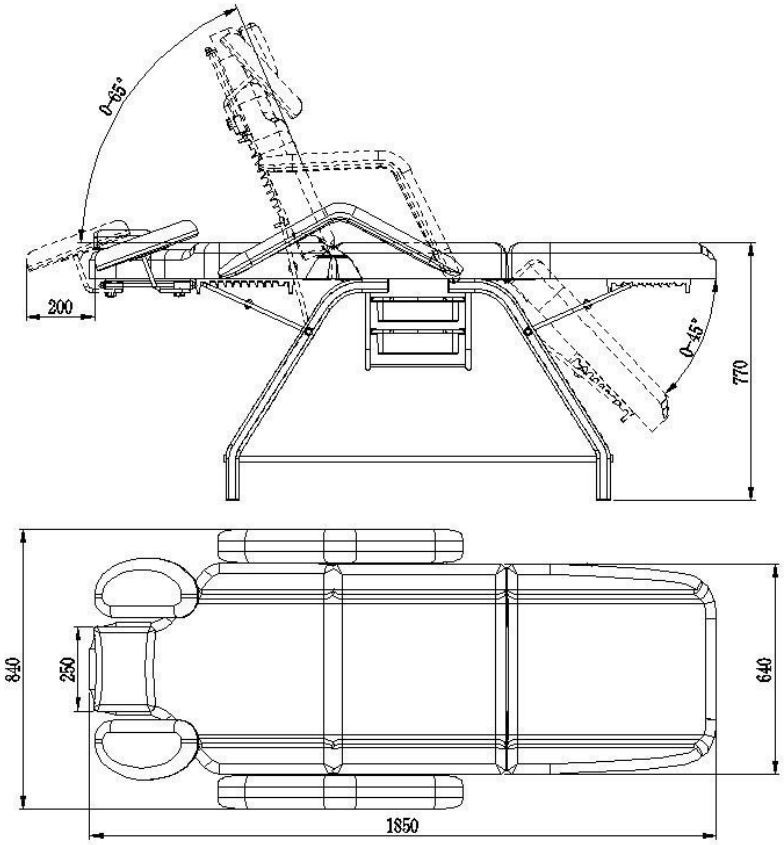


Montagehandleiding:


Installeer het frame van de fauteuil. Plaats de ligbank op een vlakke, stabiele ondergrond en bevestig vervolgens het frame van de fauteuil met schroeven aan de ligbank. Plaats achtereenvolgens: de platte drager (1), vervolgens de koppeling (2) en de schroef (3).

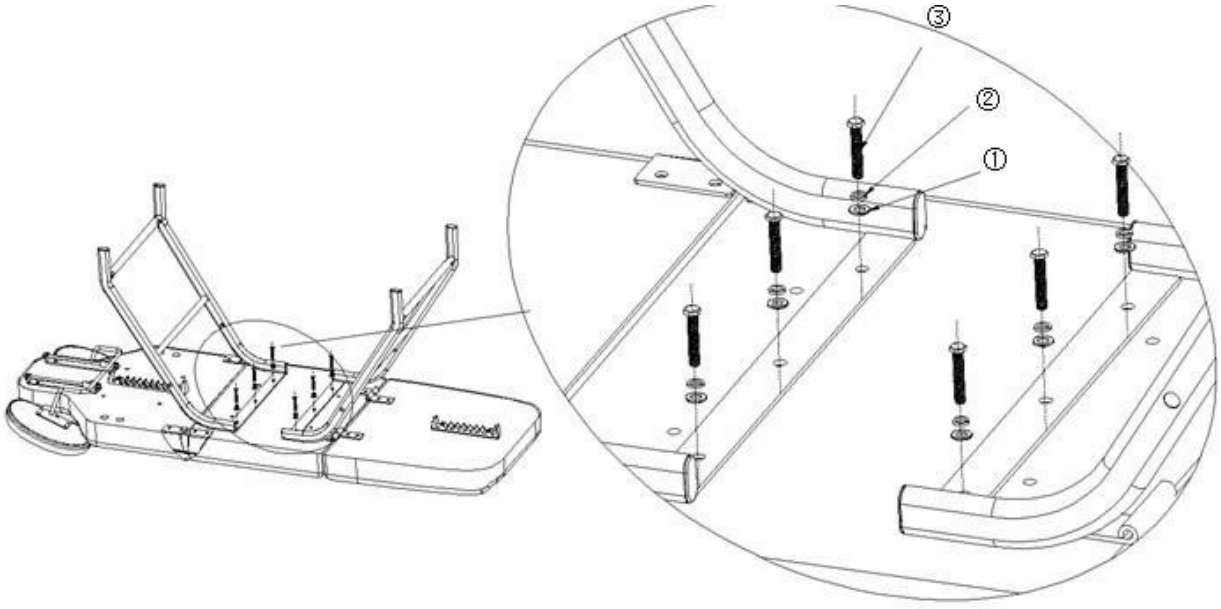


Installeer de dienbladsteun:
Plaats de tray-steun op het frame en zet deze vast met schroeven.

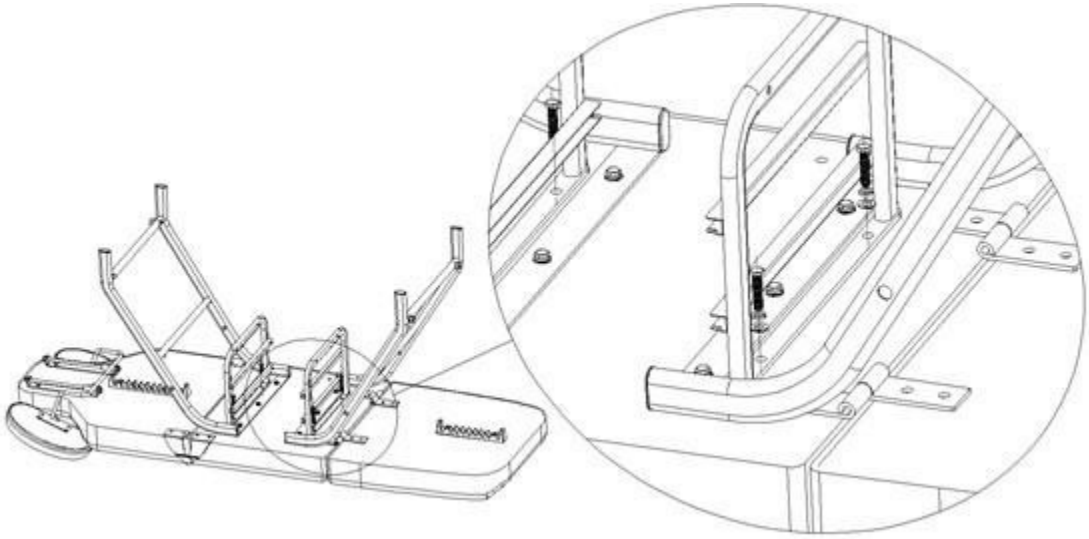


Verbind vervolgens de tray-steun met de verbindingsbuis en draai deze vast met schroeven, zoals op de foto hieronder.

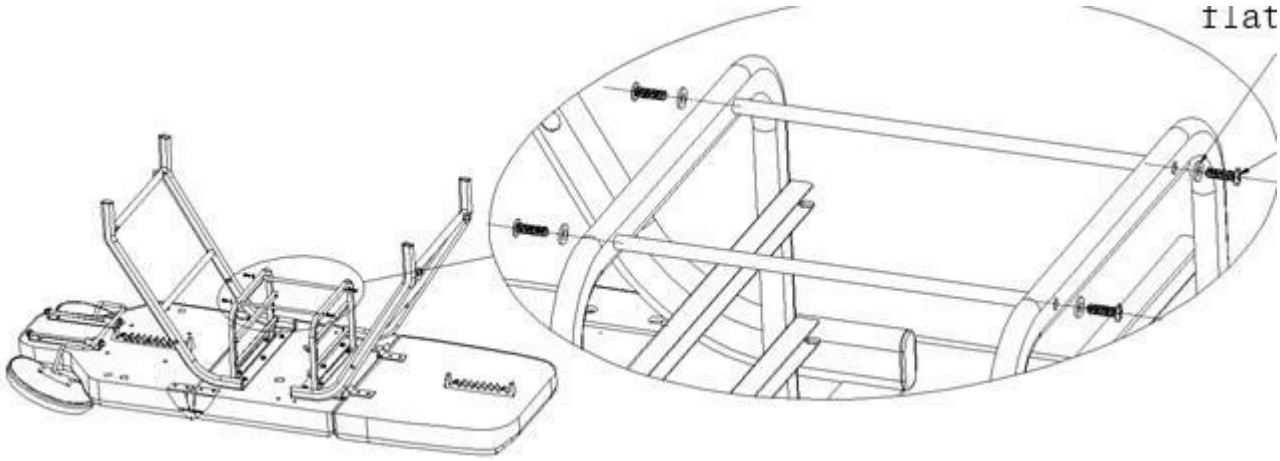

Bevestig de verbindingsstang van het frame van de fauteuil: bevestig de verbindingsstang met schroeven aan de 4 gaten in de poten van de fauteuil.

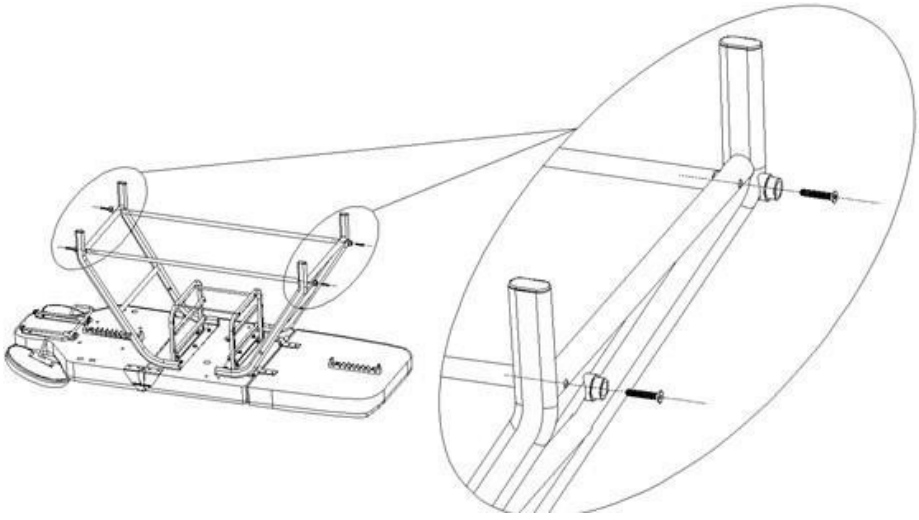


Bevestig de verstelknop voor de rugleuning en de voetensteun aan beide zijden van de stoelpoten met schroeven (de kortere veer onder de rugleuning en de langere onder de

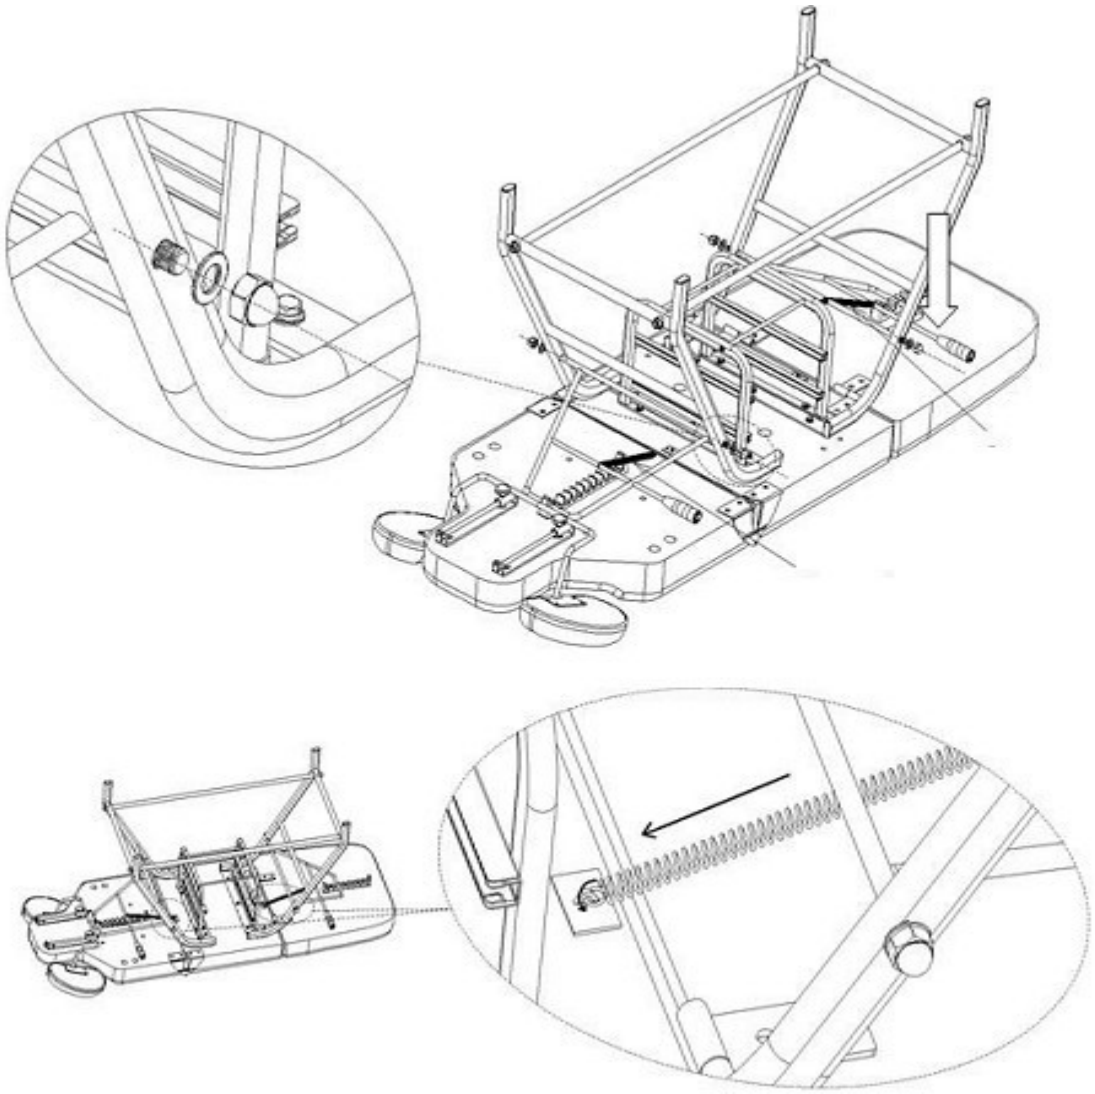

voetensteun):


Installeer de knop van de armleuning:

Richt de knop op het montagegat van de armleuning en draai deze met de klok mee vast. Draai de knop los om de positie van de armleuning te verschuiven, zoals op de afbeelding.

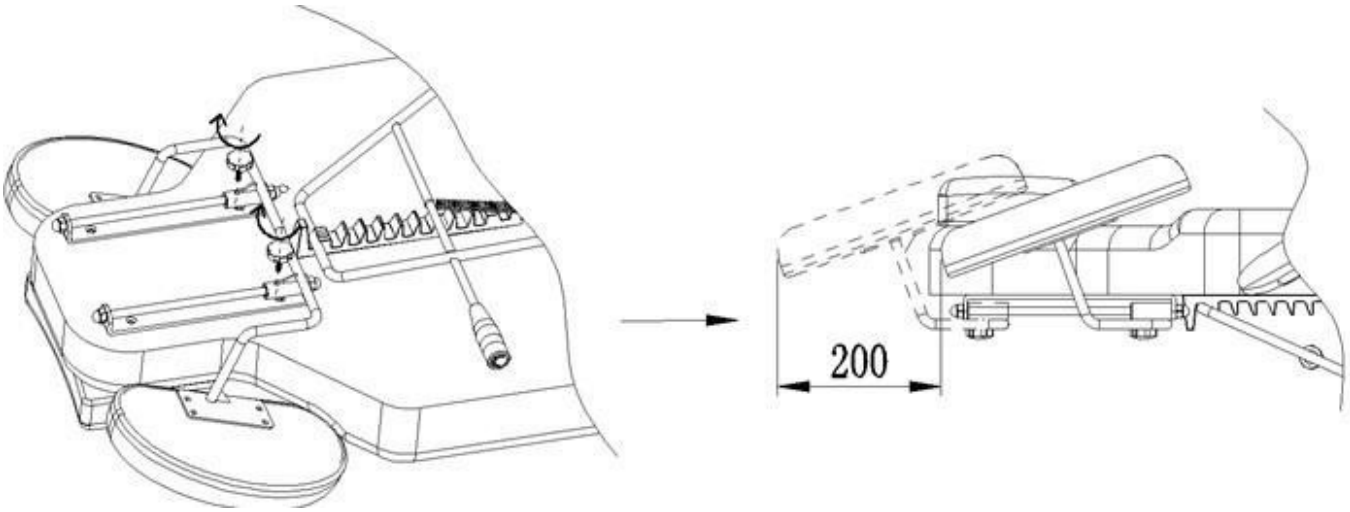


Montage van de armleuning:

Schuif de armleuning in de opening aan de zijkant van de rugleuning. De armleuning moet stevig vastzitten. Draai hem naar rechts of naar links zodat hij goed op zijn plaats zit.

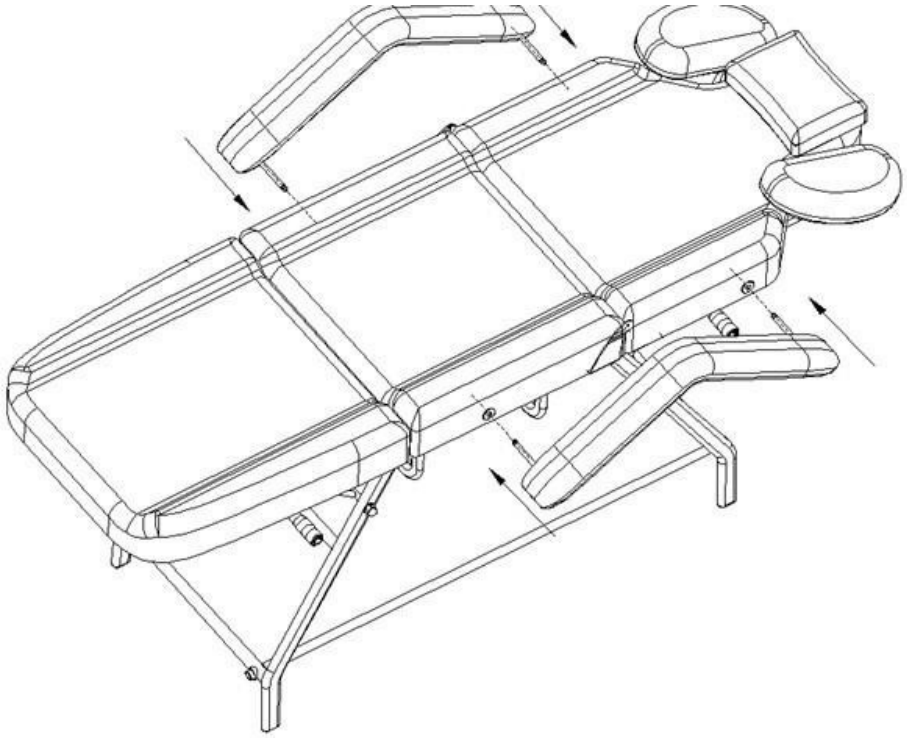

Plaats de bak zoals op de onderstaande foto. Schuif de bak in de geleiders onder de stoel.

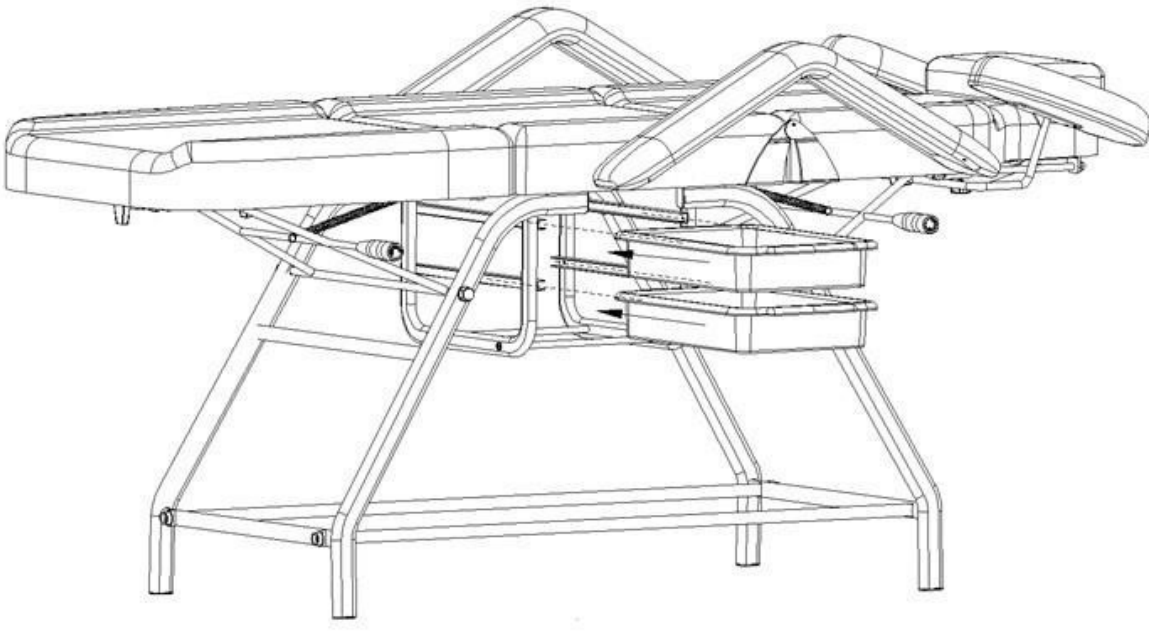

Functies van de stoel:

1. Rugleuning omhoog zetten

De hoek van de rugleuning en de voetensteun kan met een handmatige hendel worden versteld. Zowel de rugleuning als de voetensteun hebben aparte hendels, waardoor de hoogte van elk onderdeel afzonderlijk kan worden versteld. Hierdoor kan de stoel individueel aan de behoeften van de klant worden aangepast, zodat de behandeling zo comfortabel mogelijk verloopt. De stoel kan volledig worden uitgeklapt tot een ligpositie.

Om de rugleuning omhoog te brengen, pakt u de hendel vast, trekt u deze omhoog en stelt u deze in op de gewenste hoogte.

2. De rugleuning laten zakken
   Houd de rugleuning vast en pak met uw andere hand de hendel vast; duw deze naar beneden totdat de gewenste positie is bereikt. Laat de hendel los zodra de gewenste hoogte is bereikt.



Reiniging en desinfectie van het apparaat:

• Om het oppervlak van de stoel in goede staat te houden, moet u deze regelmatig reinigen. Vergeet niet de stoel na elk gebruik te reinigen en te desinfecteren. Het wordt aanbevolen om eens per maand een grondige desinfectie uit te voeren.

I Metalen en kunststof oppervlakken

• Veeg metalen en kunststof oppervlakken en bedieningselementen af met een vochtige doek. Voor het reinigen van moeilijk bereikbare plekken of hoeken is een klein borsteltje zeer geschikt. Gebruik niet te veel reinigingsvloeistof. Desinfecteer het apparaat vervolgens met een geschikt desinfectiemiddel.

II Roestvrijstalen oppervlakken

• Reiniging met een milde reinigingsoplossing werkt het beste. Ammoniak en de meeste oplosmiddelen kunnen worden gebruikt om hardnekkige vlekken te verwijderen. Vermijd oplossingen op basis van chloor.

III Gelakte of verchroomde metalen oppervlakken

- Gebruik geen waterstralen (douches, hogedrukreinigers) om te reinigen.
- Reinig het apparaat niet bij hoge temperaturen of hoge luchtvochtigheid, en stel het niet bloot aan omstandigheden die tot vervuiling door vloeistoffen kunnen leiden.
- Gebruik geen oplosmiddelen of zuren voor het reinigen.

IV Oppervlak van de stoel

• Veeg het oppervlak van de stoel gelijkmatig af met een speciaal reinigingsmiddel voor leer en wrijf het vervolgens af met een schone, zachte doek.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Gebruik van het apparaat uitsluitend door gekwalificeerd schoonheidspersoneel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een medewerker van een geautoriseerde service (het bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installeer of bedien het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, op natte plaatsen of met natte handen – zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de erkende klantenservice van ACTIVESHOP Sp. z o.o. in de volgende gevallen:

a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgevallen of de behuizing is beschadigd.

5. Leg geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op plaatsen waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het gebruik van het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Mocht er toch een vreemd voorwerp in de opening terechtkomen, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de leverancier of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Bij een val kan het apparaat beschadigd raken.
9. Om de opgegeven levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen om een minuut te wachten voordat u de aan/uit-knop opnieuw indrukt (tussen het in- en uitschakelen en vice versa).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico op een onjuiste werking van het apparaat, beschadiging of zelfs brand.

LET OP:

1. Neem bij beschadiging van het netsnoer of andere storingen contact op met een erkende reparatiedienst – zo voorkomt u gevaar.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar en door personen met beperkte fysieke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis van het apparaat, mits er toezicht of instructies worden gegeven over het veilige gebruik van het apparaat, zodat de daarmee samenhangende gevaren duidelijk zijn.
3. Het apparaat is niet bedoeld als speelgoed voor kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen die onvoldoende kennis hebben over het gebruik van het apparaat zich in de buurt bevinden.

5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Onjuist gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan een risico voor de gezondheid vormen of tot de dood leiden; gebruik en bewaar het apparaat daarom buiten het bereik van kinderen.

AFVALVERWERKING VAN HET APPARAAT



Afgedankte elektrische apparaten, toebehoren en verpakkingen moeten worden ingeleverd bij recyclingcentra in overeenstemming met de milieuregels. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid in containers met huishoudelijk afval . U dient de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur te volgen. Ter bescherming het milieu, overeenkomstig Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten afgedankte elektrische apparaten gescheiden worden ingezameld en vervolgens worden ingeleverd bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. Aan het einde van de levensduur bevatten oude apparaten waardevolle, recyclebare onderdelen en moeten ze daarom worden ingeleverd voor herverwerking. Breng ze daarom naar de daarvoor bestemde inzamelpunten. U kunt ze ook inleveren bij ACTIVESHOP Sp. z o.o.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij temperaturen tussen –20 °C en +50

°C uitsluitend in de originele verpakking te vervoeren. Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of laten vallen, noch worden blootgesteld aan mechanische schokken of weersinvloeden.