ACTIVESHOP®

Gebrauchsanweisung

SILLON Eclipse 4 sil elektrischer Kosmetikstuhl.



Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev. A/06/2025

Scan für verschiedene Sprachen


Abmessungen:



Funktionen und Merkmale:

- EINFACHE EINSTELLUNG: Die Rückenlehne und die Sitzfläche des Kosmetikstuhls lassen sich mit der seitlichen Taste "Effortless" leicht einstellen, so dass Sie die Position des Kunden während der Behandlung bequem anpassen können.
- Umfassendes Design: Der Stuhl besteht aus einem Steuergerät, Motoren, Metallkomponenten und Leder. Der Controller ist so konzipiert, dass er mit einem Handbediengerät und vier Motoren kombiniert werden kann.
- Integrierte Funktionalität: Enthält vier Bereiche: Rückenwinkelverstellung, Winkelverstellung Sitz, Fußstützenwinkeleinstellung und Sitzhöhenverstellung - alles in einer Struktur integriert.
- Benutzerfreundliche Bedienung: Der Stuhl verfügt über ein elegantes und benutzerfreundliches Design, das eine einfache Bedienung und Komfort bietet.
- Hohe Stabilität: Der Stuhl bietet große Stabilität und ein hohes Maß an Sicherheit, ohne spürbares Wackeln in jedem Winkel oder jeder Höhe.

Fernsteuerung:

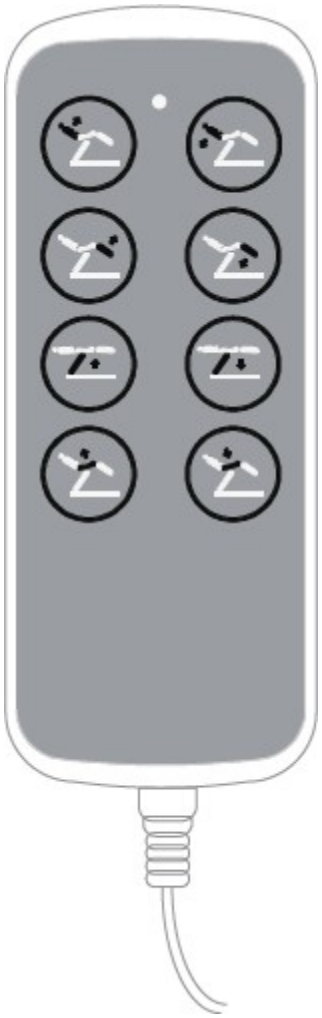

Drücken Sie  oder  , um den Hebewinkel der der Rückenlehne des Whirlpools.

Drücken Sie  oder  um den Hebewinkel der Fußstütze des Whirlpools einzustellen.

Drücken Sie  oder  , um das Anheben oder Absenken des gesamten Whirlpools zu steuern.

Drücken Sie die  oder  , um den Winkel des des Whirlpoolsitzes einzustellen.

Achtung!

1. Die Fußstütze ist nicht dafür ausgelegt, das volle Gewicht eines Erwachsenen zu tragen.
2. Setzen Sie sich nicht direkt auf die Armlehne oder die Fußstütze.
3. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den Steckdosen nicht mehr als 2 Meter beträgt.

Achtung!

- Stecken Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen immer in eine geerdete Steckdose.
- Binden Sie das Netzkabel nicht an das Gerät. Durch Anheben oder Ziehen am Netzkabel kann dieses beschädigt werden. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel im Notfall leicht entfernt werden kann.
- Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie den elektrischen Kosmetikstuhl bewegen, damit es nicht zwischen Teilen des Stuhls eingeklemmt wird.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ziehen Sie es sofort ab, benutzen Sie den Stuhl nicht und wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum. Verwenden Sie nur das O r i g i n a l - N e t z k a b e l .
- Lassen Sie die Fernbedienung nicht von einer Person bedienen, die nicht an der Behandlung teilnimmt.
- Stellen Sie keine Gegenstände unter den Stuhl.
- Achten Sie darauf, dass um den Stuhl herum genügend Freiraum vorhanden ist.
- Achten Sie darauf, dass sich keine scharfen oder schädlichen Gegenstände in der Nähe des Stuhls befinden, die das Gerät beschädigen könnten.
- Nehmen Sie keine eigenen Änderungen am Gerät vor. Wenn der Stuhl nicht ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie die Benutzung ein und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.

Reinigung und Desinfektion des Geräts:
Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.
Reinigen Sie die Oberfläche des Stuhls regelmäßig, um sie in gutem Zustand zu halten. Denken Sie daran, den Stuhl nach jedem Gebrauch zu reinigen und zu desinfizieren. Wir empfehlen, einmal im Monat eine gründliche Desinfektion durchzuführen.

I Metall- und Kunststoffoberflächen
Wischen Sie Metall- und Kunststoffoberflächen sowie Bedienelemente mit einem feuchten Tuch ab. Eine kleine Bürste eignet sich gut, um schwer zugängliche Stellen oder Ecken zu reinigen. Verwenden Sie nicht zu viel Flüssigkeit zur Reinigung des Geräts. Desinfizieren Sie das Gerät anschließend mit einer geeigneten Flüssigkeit.

II Oberflächen aus rostfreiem Stahl
Am besten funktioniert die Reinigung mit einer milden Waschmittellösung. Ammoniak und die meisten Lösungsmittel können verwendet werden, um hartnäckige Flecken zu entfernen. Vermeiden Sie Lösungen auf Chlorbasis.

III Lackierte oder verchromte Metalloberflächen
Verwenden Sie zur Reinigung keine Wasserstrahlen (Duschen, Hochdruck-Wasserkanonen).
Reinigen Sie nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit und setzen Sie das Gerät keinen Bedingungen aus, die zu einer Verunreinigung durch Flüssigkeiten führen können.
Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Säuren zur Reinigung.

IV Oberfläche des Stuhls
- Wischen Sie die Sitzfläche gleichmäßig mit einem speziellen Lederreiniger ab und wischen Sie sie anschließend mit einem sauberen, weichen Tuch nach.

Wartung
Trennen Sie das Gerät vor der Wartung vom Stromnetz.
1. Reparaturen sollten von erfahrenem und vom Hersteller autorisiertem Personal durchgeführt werden. Reparaturen durch nicht autorisiertes Personal können zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen, für die der Hersteller nicht verantwortlich ist.
2. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Originalersatzteile.
3. Benutzen Sie den elektrischen Kosmetikstuhl oder das Zubehör nicht, wenn sie nicht ordnungsgemäß funktionieren.
4. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen dokumentiert werden.

Wartungsmaßnahmen
Kontrollieren Sie einmal wöchentlich die Bedienelemente und deren Verkabelung. Überprüfen Sie den Zustand und die Funktion der folgenden Teile mindestens einmal pro Halbjahr:
1. Stromversorgungskabel und deren Befestigung
2. Motorverdrahtung
3. den Schaltkasten und dessen Verkabelung
4. ob Zubehörteile angebracht sind
5. Normaler Betrieb des Schließsystems

Wenn Sie einen Defekt feststellen, stellen Sie die Benutzung des Rollstuhls ein und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle. Nur erfahrenes oder autorisiertes Personal darf den Antrieb/die Steuereinheit öffnen oder austauschen.
Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, ziehen Sie den Netzstecker und verwenden Sie es nicht mehr. Wenden Sie sich dann an den Kundendienst.

Technische Daten:

- Abmessungen des Sitzes: 1930× 820× 670W~870 (mm)
- Verstellwinkel der Rückenlehne: ca. 85° maximal
- Sitzverstellwinkel: ca. 12° maximal
- Verstellwinkel der Fußstütze: ca. 90° maximal
- Nettogewicht: 96 kg
- Bruttogewicht: 110 kg
- Maximale Belastung: 200 kg (bei normalem Gebrauch)
- Stromversorgung: AC 100-120 V, 50 Hz/60 Hz oder AC 220-240 V, 50 Hz/60 Hz
- Maximale Leistung: 300 W

Problem	Ursache	Lösung
Der Sitz reagiert nicht, wenn eine Taste betätigt wird	a) Die Funktion der gedrückten Taste wurde auf einen extremen Wert eingestellt b) Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig angeschlossen ist. c) Qualitätsproblem des Bedienfeldes manuell	a) Versuchen Sie, andere Tasten b) Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn wieder ein c) Handbedienteil auswechseln
Seltsame Geräusche und Vibrationen beim Anheben und Absenken des Sitzes.	a) Bolzen sind locker b) Rotierende Teile sind nicht ausreichend geschmiert c) Qualitätsproblem Motor	a) Ziehen Sie alle Schrauben fest b) Fügen Sie etwas Schmierfett hinzu c) Den Motor austauschen

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist eine professionelle Ausrüstung für den Einsatz in kosmetischen Praxen. Die Bedienung des Geräts darf nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal erfolgen, um unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung zu vermeiden.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIV Tomasz Pacholczyk) durchgeführt werden.
3. Installieren und bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - also,

so dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.

4. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst ACTIV Tomasz Pacholczyk, wenn: a) Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist, b) das Gerät einen merkwürdigen Geruch abgibt, raucht oder merkwürdige Geräusche von sich gibt, c) das Netzkabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestoßen wurde oder sein Gehäuse beschädigt wurde.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beschädigt werden, wenn es herunterfällt.

Beschädigungen auftreten können.

9. Um eine lange Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, eine Pause von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut betätigt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an eine autorisierte autorisierten Kundendienst, um jede Gefahr zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Vertrautheit mit dem Gerät verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen werden, so dass sie die damit verbundenen Risiken verstehen.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.



ENTSORGUNG DES GERÄTES

Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen gebrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und anschließend an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden.

Altgeräte enthalten vollständig recycelbare Bestandteile und sollten daher der Wiederaufbereitung zugeführt werden. Sie sollten daher bei entsprechenden Sammelstellen sowie bei der Firma ACTIV Tomasz Pacholczyk abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte nur bei Temperaturen zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C in der Originalverpackung transportiert werden.

Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 %. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.