

ACTIVESHOP[®]

Gebruiksaanwijzing

SILLON Eclipse 4 sil elektrische cosmetische stoel.



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev.
A/06/2025



Scannen
voor
verschillen
de talen




Afmetingen:



Functies en kenmerken:

- **EENVOUDIGE AANPASSING:** de rugleuning en zitting van de cosmetische stoel zijn eenvoudig te verstellen met de Effortless knop aan de zijkant, waardoor je de positie van de cliënt comfortabel kunt aanpassen tijdens de behandeling.
- **Uitgebreid ontwerp:** de stoel bestaat uit een controller, motoren, metalen onderdelen en leer. De controller is ontworpen om gecombineerd te worden met een handbedieningspaneel en vier motoren.
- **Geïntegreerde functionaliteit:** omvat vier secties: rughoekverstelling, hoekverstelling zitting, hoekverstelling van de voetsteun en zithoogteverstelling - allemaal geïntegreerd in één structuur.
- **Gebruiksvriendelijke bediening:** De stoel heeft een elegant en gebruiksvriendelijk ontwerp en biedt eenvoudige bediening en comfort.
- **Hoge stabiliteit:** De stoel biedt een grote stabiliteit en een hoog veiligheidsniveau, zonder merkbaar wiebelen in welke hoek of hoogte dan ook.

Afstandsbediening:

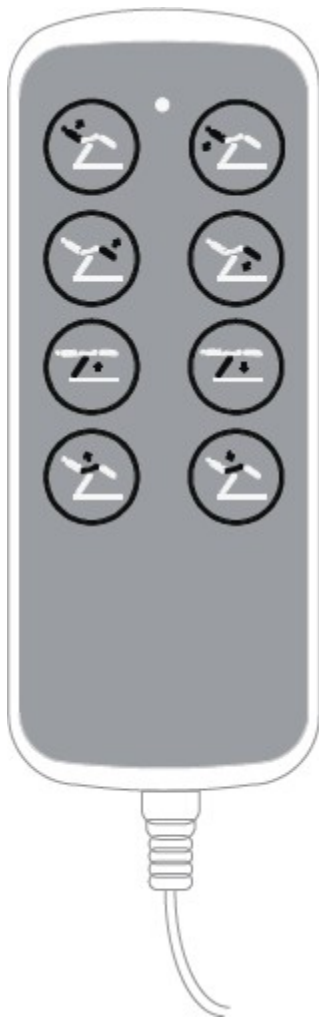

Druk op  of  om de hefhoek van de rugleuning van de spa te regelen.
van de rugleuning van de spastoel.

Druk op  of  om de draaihoek van de voetensteun van de spastoel te regelen.

Druk op  of  om de hele spastoel omhoog of omlaag te zetten.

Druk op de  of  om de hoek van de van de kuipstoel te regelen.

Waarschuwing:

1. De voetensteun is niet ontworpen om het volledige gewicht van een volwassene te dragen.
2. Ga niet rechtstreeks op de armsteun of voetensteun zitten.
3. Zorg ervoor dat de afstand tussen de stopcontacten niet meer dan 2 meter bedraagt.

Let op!

- Steek om veiligheidsredenen het netsnoer altijd in een geaard stopcontact.
- Bind het netsnoer niet vast aan het apparaat. Als u het netsnoer optilt of eraan trekt, kan het beschadigd raken. Zorg ervoor dat het netsnoer in geval van nood gemakkelijk kan worden verwijderd.
- Verwijder het netsnoer voordat u de elektrische cosmeticastool verplaatst, zodat het niet klem komt te zitten tussen bepaalde delen van de stoel.
- Als het netsnoer beschadigd is, haal het dan onmiddellijk uit het stopcontact, gebruik de stoel niet en neem contact op met een erkend servicecentrum. Gebruik alleen het originele netsnoer.
- Laat de afstandsbediening niet bedienen door iemand die de behandeling niet uitvoert.
- Plaats geen voorwerpen onder de stoel.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de stoel.
- Zorg dat er geen scherpe of schadelijke voorwerpen in de buurt van de stoel zijn die het apparaat kunnen beschadigen.
- Pas het apparaat niet zelf aan. Als de stoel niet goed werkt, gebruik hem dan niet meer en neem contact op met een erkend servicecentrum.

Het apparaat reinigen en desinfecteren

Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening voordat u het schoonmaakt.

Maak de stoel regelmatig schoon om het oppervlak in goede staat te houden. Vergeet niet de stoel na elk gebruik te reinigen en te desinfecteren. Wij raden aan de stoel één keer per maand grondig te desinfecteren.

I Metalen en kunststof oppervlakken

Veeg metalen en kunststof oppervlakken en bedieningselementen schoon met een vochtige doek. Een kleine borstel werkt goed voor het schoonmaken van moeilijk bereikbare plaatsen of hoeken. Gebruik niet te veel vloeistof om het apparaat schoon te maken. Desinfecteer het apparaat vervolgens met een geschikte vloeistof.

II Roestvrijstalen oppervlakken

Schoonmaken met een mild schoonmaakmiddel werkt het beste. Ammoniak en de meeste oplosmiddelen kunnen worden gebruikt om hardnekkige vlekken te verwijderen. Vermijd oplossingen op chloorbasis.

III Geverfde of verchroomde metalen oppervlakken

Gebruik geen waterstralen (douches, hogedrukwaterkanonnen) voor het reinigen.

Reinig niet bij hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid en stel het apparaat niet bloot aan omstandigheden die kunnen leiden tot verontreiniging door vloeistoffen.

Gebruik geen oplosmiddelen of zuren voor het reinigen.

IV Stoeloppervlak

- Veeg het stoeloppervlak gelijkmatig af met een speciale leerreiniger en veeg het vervolgens af met een schone, zachte doek.

Onderhoud

Haal de stekker uit het stopcontact voor onderhoud.

1. Reparaties moeten worden uitgevoerd door ervaren en door de fabrikant geautoriseerd personeel. Reparaties door onbevoegd personeel kunnen letsel of schade aan het apparaat veroorzaken waarvoor de fabrikant niet verantwoordelijk is.
2. Gebruik alleen originele reserveonderdelen die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
3. Gebruik de elektrische schoonheidsstoel of accessoires niet als ze niet goed werken.
4. Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten worden gedocumenteerd.

Onderhoudsmaatregelen

Controleer de bedieningselementen en hun bedrading eenmaal per week. Controleer de conditie en werking van de volgende onderdelen minstens één keer per zes maanden:

1. Voedingskabel en de bevestiging ervan
2. Bedrading van de motor
3. De schakelkast en de bedrading ervan
4. Of accessoires zijn bevestigd
5. Normale werking van het sluitsysteem

Als u defecten constateert, gebruik de stoel dan niet meer en neem contact op met een erkend servicecentrum. Alleen ervaren of bevoegd personeel mag de actuator/besturingseenheid openen of vervangen.

Als een onderdeel van de eenheid beschadigd is, trek dan de stekker uit het stopcontact en stop met het gebruik. Breng vervolgens de servicedienst op de hoogte.

Technische gegevens:

- Afmetingen zitting: 1930× 820× 670W~870 (mm)
- Instelhoek rugleuning: ca. 85° maximaal
- Instelhoek zitting: maximaal ca. 12°
- Instelhoek voetsteun: maximaal ca. 90°
- Nettogewicht: 96 kg
- Brutogewicht: 110 kg
- Maximale belasting: 200 kg (bij normaal gebruik)
- Voeding: AC 100-120 V, 50 Hz/60 Hz of AC 220-240 V, 50 Hz/60 Hz
- Maximaal vermogen: 300 W

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De stoel reageert niet wanneer er op een knop wordt gedrukt	a) De functie van de ingedrukte knop is op een extreme waarde ingesteld. b) Controleer of de stekker correct is aangesloten c) Kwaliteitsprobleem van het bedieningspaneel Handmatig	a) Probeer op andere knoppen b) Haal de stekker uit het stopcontact en sluit deze opnieuw aan c) Vervang het handbedieningspaneel
Vreemd geluid en trilling bij het omhoog en omlaag brengen van de stoel.	a) Bouten zitten los b) Roterende onderdelen zijn niet voldoende gesmeerd c) Kwaliteitsprobleem Motor	a) Draai alle bouten vast b) Voeg wat vet toe c) Motor vervangen

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegde servicetechnicus (bedrijf ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - dus, zodat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen komen.
4. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het erkende servicebedrijf ACTIV Tomasz Pacholczyk in de volgende gevallen: a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Haal om veiligheidsredenen het netsnoer uit het stopcontact telkens als u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Het toestel kan beschadigd raken als het valt er kan schade ontstaan.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen om een interval van een minuut in acht te nemen voordat u opnieuw op de aan/uit-knop drukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere s t o r i n g e n contact op met een geautoriseerd servicecentrum om gevaar te voorkomen.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door mensen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en vertrouwdheid met de apparatuur, mits er toezicht of instructie wordt gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's inhouden of de dood tot gevolg hebben.



VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moet gebruikte elektrische apparatuur apart worden ingezameld en vervolgens worden

ingeleverd bij inzamelpunten voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom worden ingezonden voor herverwerking. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij ACTIV Tomasz Pacholczyk Company.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen worden vervoerd bij temperaturen tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C in de originele verpakking.

originele verpakking. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.

