ACTIVESHOP®

MODE D'EMPLOI

Fauteuil cosmétique hyd. Basic 210

Importateur :

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poland
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024

Avant d'utiliser le fauteuil cosmétique, lire le contenu des instructions ci-jointes et effectuer les étapes suivantes :

1. S'assurer que tous les éléments de l'emballage ont été retirés.
2. S'assurer que le fauteuil est en état de marche.
3. Placer le fauteuil dans l'endroit où il sera utilisé.

Attention.

Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser cet appareil. Les enfants doivent être surveillés et ne doivent pas jouer à proximité du fauteuil cosmétique.

Dimensions de l'appareil :

Longueur en extension complète : 184cm, Hauteur

min. 65cm,

Hauteur max. 79 cm

Charge maximale de la chaise : 150 kg.

- Le fauteuil est réglable manuellement à l'aide des leviers situés en dessous. Il est ainsi possible de régler l'angle du repose-pieds et du dossier.
- La hauteur du fauteuil est réglable à l'aide de la poignée de réglage de l'assise.
- De plus, les accoudoirs sont amovibles pour faciliter l'accès aux zones de traitement.
- Le coussin situé sur l'appui-tête est également amovible, ce qui facilite les traitements lorsque la personne est allongée sur le ventre.
- Le fauteuil peut être déplié en position allongée.
- Le fauteuil peut être tourné de 360°.

Pour régler la position du dossier/repose-pieds, tirez le levier situé sous le fauteuil, puis inclinez le dossier/repose-pieds dans la bonne position.

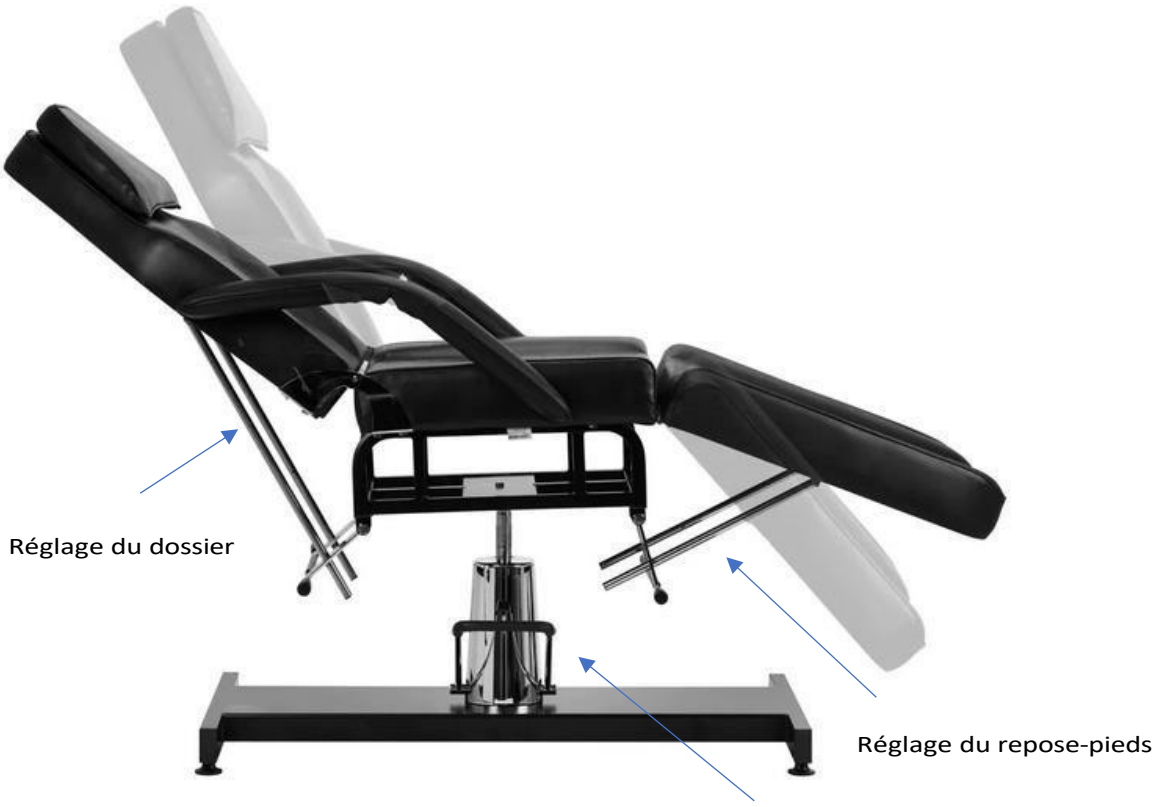

Assemblage :

1. Visser le siège au châssis.
2. Monter le siège sur le cylindre par "emboîtement".
3. Serrer la vis de blocage du vérin et de l'assise.
4. Monter les supports dans le dossier et l'assise.
5. Monter les supports dans le repose-pieds et l'assise.

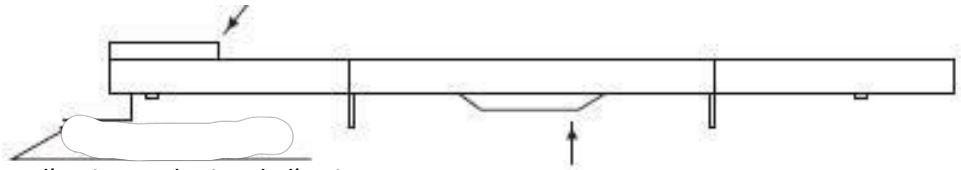

Presser l'assise sur la tige de l'actionneur

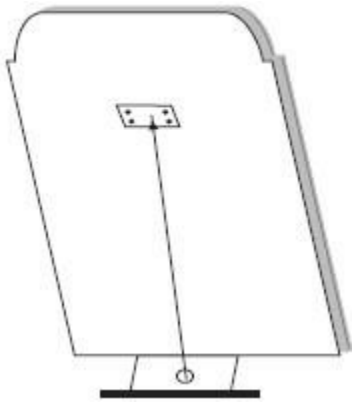

Passer le support dans le trou et le serrer avec le boulon.

En place sur le dossier, visser le support en le fixant à travers le trou avec une vis (idem pour les repose-pieds).

Nettoyage et entretien :

- Pour maintenir la surface du fauteuil en bon état, il faut la nettoyer régulièrement. N'oubliez pas de nettoyer et de désinfecter le fauteuil après chaque utilisation. Il est recommandé de procéder à une désinfection complète une fois par mois.

I Surfaces métalliques et plastiques

- Pour nettoyer les surfaces et les commandes en métal et en plastique, passez un chiffon humide. Une petite brosse sera plus efficace pour nettoyer les zones difficiles d'accès ou les coins.

- N'utilisez pas trop de liquide pour nettoyer l'appareil. Désinfectez ensuite l'appareil avec un liquide approprié.

II Surfaces en acier inoxydable

- Le nettoyage à l'aide d'une solution détergente douce est le plus efficace. L'ammoniaque et la plupart des solvants peuvent être utilisés pour éliminer les taches tenaces. Les solutions à base de chlore ne doivent pas être évitées.

III Surfaces métalliques peintes ou chromées

- Ne pas utiliser de jets d'eau (douches, canons à eau à haute pression) pour le nettoyage.

- Ne pas nettoyer dans des conditions de température et d'humidité élevées. Ne pas exposer l'appareil à des conditions susceptibles d'entraîner une contamination par des liquides.

- Ne pas utiliser de solvants ou d'acides pour le nettoyage.

IV Surface du siège

- Essuyez uniformément la surface du siège avec un nettoyant spécial pour le cuir, puis essuyez-la avec un chiffon propre et doux.

Entretien

Débranchez l'appareil avant toute opération d'entretien.

1. Les réparations doivent être effectuées par du personnel expérimenté et autorisé par le fabricant. Les réparations effectuées par du personnel non autorisé peuvent entraîner des blessures ou des dommages à l'appareil pour lesquels le fabricant n'est pas responsable.
2. N'utiliser que des pièces de rechange d'origine approuvées par le fabricant.
3. Ne pas utiliser le fauteuil de beauté électrique ou les accessoires s'ils ne fonctionnent pas correctement.
4. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être documentés.

Mesures d'entretien

Vérifier les commandes et leur câblage une fois par semaine. Vérifier l'état et le fonctionnement des éléments suivants au moins une fois tous les six mois :

1. Câble d'alimentation et sa fixation
2. Câblage du moteur
3. Le boîtier de commande et son câblage
4. La présence d'accessoires
5. Fonctionnement normal du système de fermeture

Si vous constatez des défauts, cessez d'utiliser l'équipement et contactez un centre de service agréé. Seul un personnel expérimenté ou autorisé peut ouvrir ou remplacer l'actionneur / l'unité de commande.
Si une partie de l'appareil est endommagée, débranchez le cordon d'alimentation et cessez de l'utiliser. Informez ensuite le service après-vente.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en cosmétique permet d'éviter des conséquences indésirables pendant le traitement.

2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.

4. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez le service agréé d'ACTIVESHOP Ltd. dans les cas suivants :
(a) un liquide a pénétré dans l'appareil, (b) l'appareil dégage une odeur étrange, fume ou émet des sons bizarres,

c) le câble d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier endommagé.

5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.

6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.

7. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, retirez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.

8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.

9. Afin de garantir la durée de vie fixe de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).

10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.

2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de connaissance de l'appareil, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient fournies concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, de manière à ce que les risques associés soient compris.

3. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.

5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut constituer un risque pour la santé ou entraîner la mort, c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et stocké hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

Les appareils électriques usagés, les accessoires et les emballages doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Respectez les règles d'élimination de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets d'équipements électriques doivent être collectés séparément, puis remis aux points de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques. Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être envoyés au retraitement. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à ACTIVESHOP Ltd.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C uniquement dans son emballage d'origine. Stocker l'appareil dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.