ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

Električni kozmetični stol Azzurro 891



Uvoznik:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024

III


CE

Pred uporabo kozmetičnega stola preberite navodila in izvedite naslednje korake:

1. Prepričajte se, da ste odstranili vse embalažne materiale.
2. Prepričajte se, da je stol v brezhibnem stanju.
3. Kozmetični stol postavite na mesto, kjer ga boste uporabljali.
4. Vtaknite omrežni vtič v ustrezno vtičnico.

Opomba! Otroci in neizkušene osebe tega aparata ne smejo uporabljati. Otroci morajo biti pod nadzorom in se ne smejo igrati v bližini kozmetičnega stola.

Dimenzije aparata:

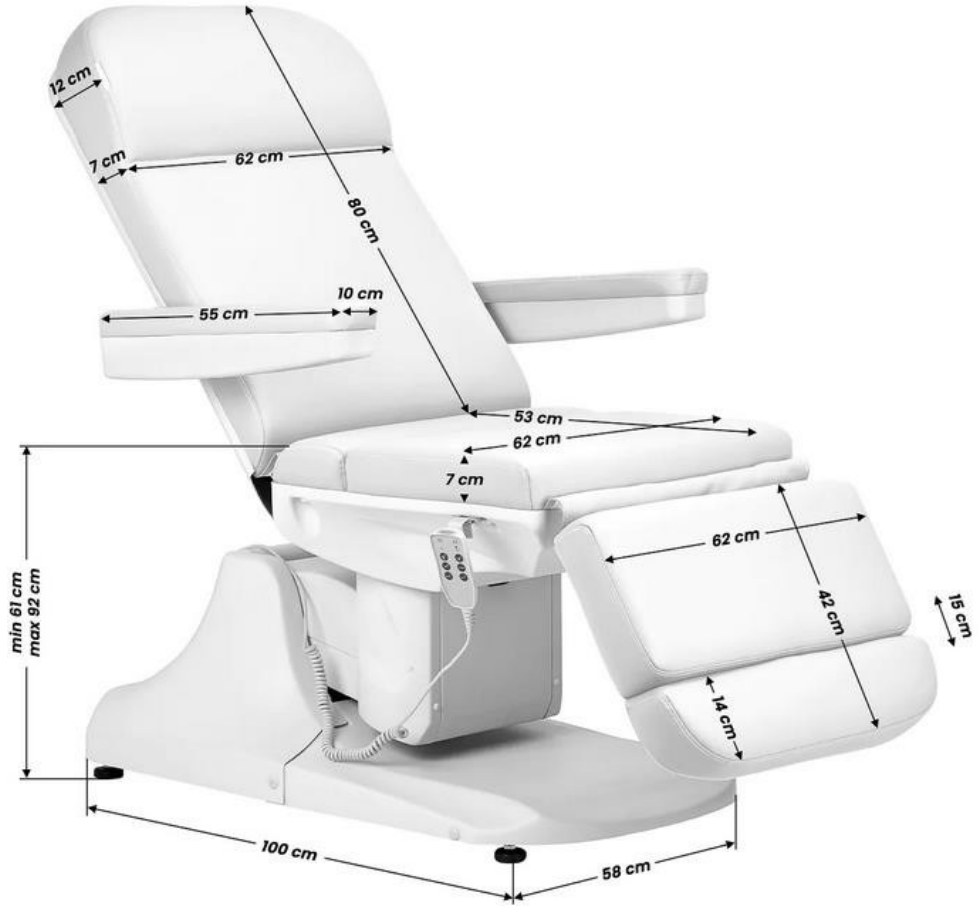

Naprava se upravlja z daljinskim upravljalnikom.

Funkcije daljinskega upravljalnika:



1. Nastavitev višine sedeža od 61 do 92 cm (pritisnite , da dvignete ali spustite sedež).

2. Nastavitev naklona naslona

3. Nastavitev naslona za noge (pritisnite za spremembo položaja naslona za noge)

Nastavitev podstavka za noge:

Podstavek za noge je mogoče prilagoditi in podaljšati od 0 do 15 cm. Za podaljšanje naslona za noge obrnite gumb na dnu in podaljšajte naslon za noge do želene dolžine.



Čiščenje in razkuževanje stroja

Pred čiščenjem napravo izključite iz električnega omrežja.

Če želite ohraniti površino stola v dobrem stanju, jo redno čistite. Ne pozabite očistiti in razkužiti stola po vsaki uporabi. Priporočamo, da temeljito razkuževanje opravite enkrat na mesec.

I Kovinske in plastične površine

Za čiščenje kovinskih in plastičnih površin ter upravljalnih elementov jih obrišite z vlažno krpo. Za čiščenje težko dostopnih predelov ali kotov se bo dobro obnesla majhna krtača. Za čiščenje aparata ne uporabljajte preveč tekočine. Nato aparat razkužite z ustrezno tekočino.

II Površine iz nerjavečega jekla

Najboljši deluje najbolje je čiščenje z blagim raztopino detergenta. Amoniak i za odstranjevanje težkih madežev lahko uporabite večino topil. Izogibajte se raztopinam na osnovi klora.

III Barvane ali kromirane kovinske površine

- Za čiščenje ne uporabljajte vodnih curkov (prhe, visokotlačni vodni topovi).
- Ne čistite pri visokih temperaturah in visoki vlažnosti ter enote ne izpostavljajte pogojem, ki bi lahko povzročili onesnaženje s tekočino.
- Za čiščenje ne uporabljajte topil ali kislin.

IV Površina sedeža

- Površino sedeža enakomerno obrišite s posebnim čistilom za usnje in jo nato obrišite s čisto, mehko krpo.

Vzdrževanje

Pred vzdrževanjem izklopite napravo iz električnega omrežja.

1. Popravila naj opravlja izkušeno in od proizvajalca pooblaščeno osebje. Popravila, ki jih izvaja nepooblaščeno osebje, lahko povzročijo poškodbe ali škodo na napravi, za katero proizvajalec ni odgovoren.
2. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele, ki jih je odobril proizvajalec.
3. Električnega kozmetičnega stola ali dodatne opreme ne uporabljajte, če ne delujejo pravilno.
4. Vsa vzdrževalna dela in popravila je treba dokumentirati.

Ukrepi za vzdrževanje

Enkrat tedensko preverite krmilnike in njihovo ožičenje. Vsaj enkrat na šest mesecev preverite stanje in delovanje naslednjih elementov:

1. napajalni kabel in njegovo pritrditev
2. ožičenje motorja
3. krmilno omarico in njeno ožičenje
4. ali je pritrjena dodatna oprema
5. normalno delovanje sistema za zaklepanje

Če odkrijete kakršne koli napake, prenehajte uporabljati opremo in se obrnite na pooblaščeni servisni center. Pogon/krmilno enoto lahko odpre ali zamenja samo izkušeno ali pooblaščeno osebje.
Če je kateri koli del opreme poškodovan, izključite napajalni kabel in jo prenehajte uporabljati. Nato obvestite servisno službo.

Odpravljanje težav

Težava	**Vzrok**	**Način rešitve**
Ko pritisnete gumb na daljinskem upravljalniku, se daljinski upravljalnik ne odzove	Funkcija zadevnega gumba je že dosegla svoj maksimum.	1. Poskusite pritisniti drug gumb
Enota med nastavljanjem glasnosti proizvaja čudne zvoke. višine	Ohlapen vijak	Privijte vse vijake