

ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

Povečevalna svetilka S4+ stativ



Uvoznik:

Z O.O.

Ul. Graniczna 8b, bud.

DC2A 54-610 Wrocław,

Poljska

www.activeshop.com.pl

Rev. A/07/2024



Povečevalna svetilka na štiriročnem stativu omogoča natančen pregled kože in kožnih sprememb ter osvetljuje območje zdravljenja. Uporablja se tudi za tretmaje manikure in pedikure ter permanentno ličenje. Svetleče diode LED svetijo z močno svetlobo, kar povečuje udobje pri delu.

Tehnični podatki:

Napetost	220-240V
Moč:	22W
Frekvenca	50/60Hz
Povečava	5 dioptrij

Dimenzije naprave:




Previdnostni ukrepi:

1. Naprave ne uporabljajte v bližini kadi, umivalnika ali drugega vodnega telesa.
2. Pri priključevanju vtiča se ne dotikajte njegovih kovinskih delov.
3. Aparat redno čistite, da preprečite nabiranje umazanije. Najbolje je, da aparat očistite z vlažno krpo.
4. Napajalnega kabla ne ovijte okoli aparata.
5. Prepričajte se, da je aparat priključen na pravi vir napajanja in da je vtič pravilno vstavljen v vtičnico.
6. Naprave ne vklaplajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
7. Naprave ne uporabljajte, če je vtič vroč ali poškodovan.
8. Naprave ne shranjujte v kopalnici ali drugih prostorih z visoko vlažnostjo.
9. Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih snovi.
10. Naprave ne udarjajte in ne mečite.


Specifikacije naprave:

1. Napajalni vtič
2. Ročica naprave
3. Svetilka
4. Stikalo za vklop/izklop
5. Nastavitev svetilke
6. Stativ
7. Podstavek
8. Kolesce

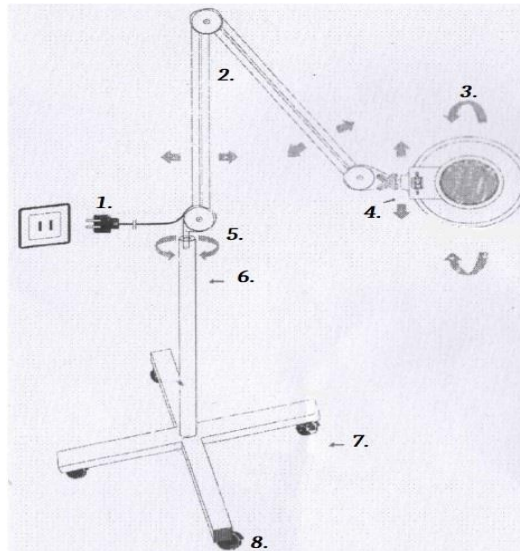

Sestava:

1. Najprej sestavite podstavek in stativ. Obe nogi in stativ povežite skupaj s podložko in vijakom, kot je prikazano na sliki 1. Nato na stativ priključite svetilko (slika 2).

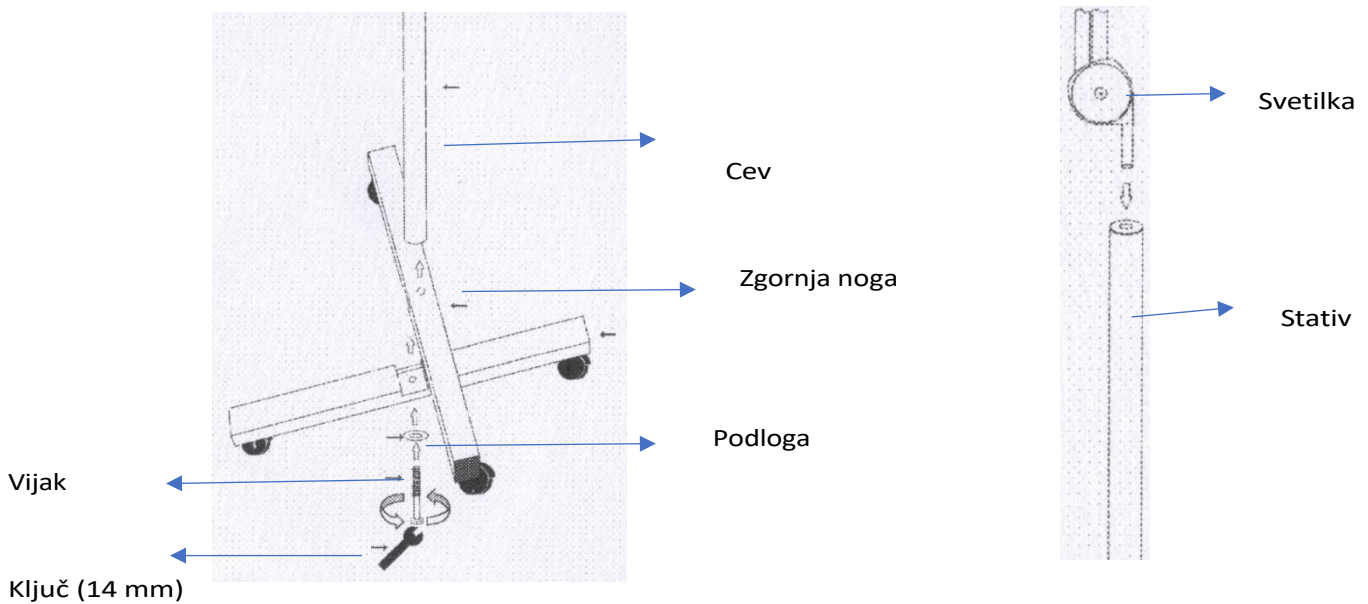

Navodila za uporabo:

1. Sestavite enoto.
2. Priključite jo na ustrezen vir napajanja.
3. Vklopite svetilko.
4. Po potrebi nastavite položaj svetilke.
5. Po končanem delu ne pozabite izključiti enote iz električnega omrežja.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Če napravo upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, se s tem izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.
2. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen servis (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - tako, da v napravo ne pridejo tekočine.
4. V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis, ki ga zagotavlja podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o:
 - a) v napravo je vstopila tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke,
 - c) je bil poškodovan napajalni kabel, d) je bil aparat prevrnjen ali je bilo poškodovano njegovo ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino naprave ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.
9. Da bi zagotovili določeno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se aparat pokvari, poškoduje ali celo pregoreli.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo naprave, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE APARATA



Uporabljene električne naprave, napeljave in embalažo odstranite v centrih za recikliranje v skladu z načeli varstva okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadnih izrabljenih električnih in elektronskih izrabljenih električnih napravah je treba električno opremo zbirati ločeno in jo oddati na naslednjih zbirnih mestih

zbiranje odpadne elektronske in električne opreme. Stare naprave po koncu življenjske dobe vsebujejo komponente, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v predelavo. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturi od (-) 20 °C do (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo zraka največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.