

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

iWax 2v1 ohřívač vosku 400ml+ 800ml 400W



Dovozce:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko

www.activeshop.com.pl


Rev. A/01/2025



Technical data:

Výkon	400W
Napětí	220-240 V, 50 Hz
Regulace teploty	45°C-105°C
Rozměry	36 x 18 x 13 cm

Konstrukce:

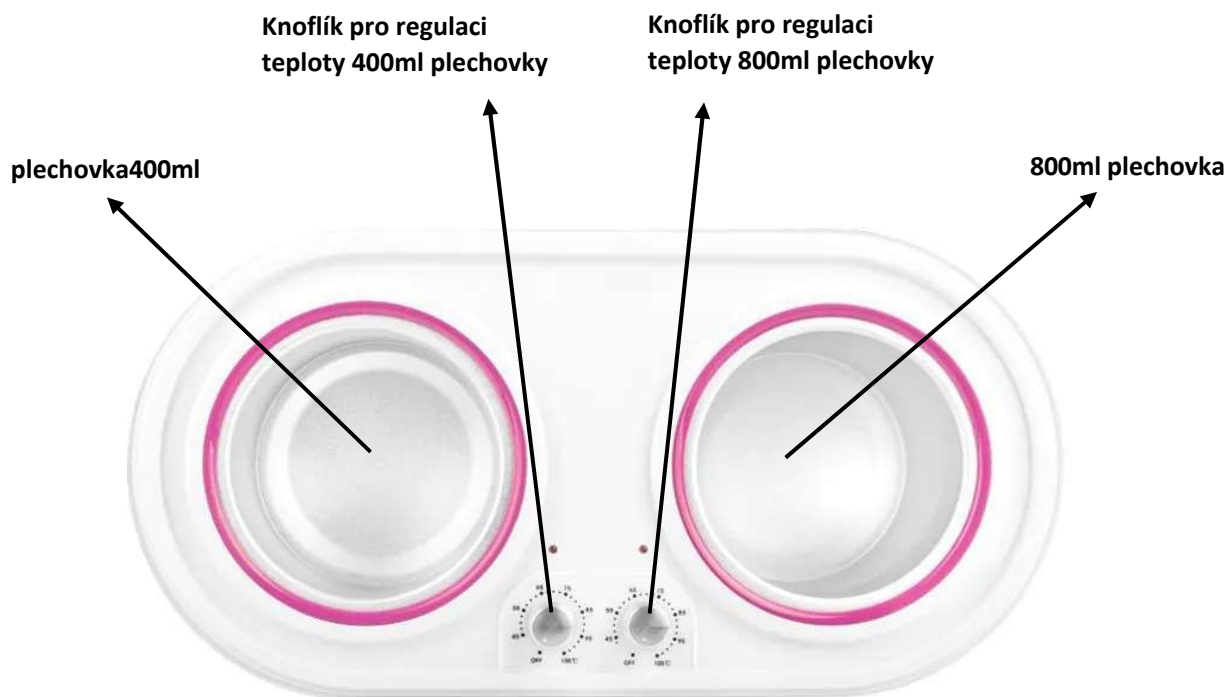

Použití:

1. Vložte vosk do ohřívače a nasadte víčko.
2. Zapojte spotřebič a nastavte požadovanou teplotu pomocí příslušného knoflíku.
3. Po roztavení vosku vypněte ohřívač vosku knoflíkem a poté jej odpojte ze zásuvky.
4. Před nanesením vosku na pokožku se ujistěte, že není příliš horký, aby nedošlo k popálení.
5. Před epilací si očistěte pokožku, měla by být suchá a čistá.
6. Vosk naneste tyčinkou na pokožku po směru chloupků.
7. Poté na pokožku pokrytou voskem přiložte epilační papír.
8. Strhňte epilační papír na pokožku pokrytou voskem.
9. Po epilaci pevně otočte směr chloupků.
10. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý a odpojený od sítě.

Čištění spotřebiče:

1. Nepoužívejte rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
2. Před čištěním vždy odpojte spotřebič od napájení.
3. Spotřebič nenamáčejte do vody.
4. K čištění nepoužívejte ostré předměty.
5. K odstranění zbytků vosku můžete použít speciální tekutinu

Součástí dodávky je: - spotřebič, který se nachází v blízkosti spotřebiče:

1. Napájecí kabel.
2. Základna topného tělesa.
3. Rukojeť.
4. Kryt.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Spotřebič se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP s.r.o.).
2. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
3. Okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP Sp. z o.o. v následujících případech:
(a) do přístroje vnikla kapalina, (b) přístroj vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, (c) došlo k poškození napájecího kabelu, (d) přístroj byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
4. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte jednotku na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
5. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když ukončíte práci s přístrojem.
6. Do otvoru přístroje nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
7. Přístroj nestavte na nestabilní vozík nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
8. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme před druhým stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím) dodržet interval jedné minuty.
9. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce shoření spotřebiče.

POZOR!

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak případnému nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití elektrického spotřebiče nebo kontakt s ním může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto jej uchovávejte mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být likvidovány společně s domovním odpadem. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.

musí být použita elektrická a elektronická zařízení sbírána odděleně a odevzdávána na sběrných místech pro použita elektrická a elektronická zařízení. Po skončení životnosti by proto měly být stejně jako staré spotřebiče obsahující plně recyklovatelné komponenty odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o..

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj by měl být skladován v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hosen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.